


# ARTHUR MARTIN

## REFRIGERATEUR CONGELATEUR

**MODÈLES :**  
**AMCDF1564IMX**

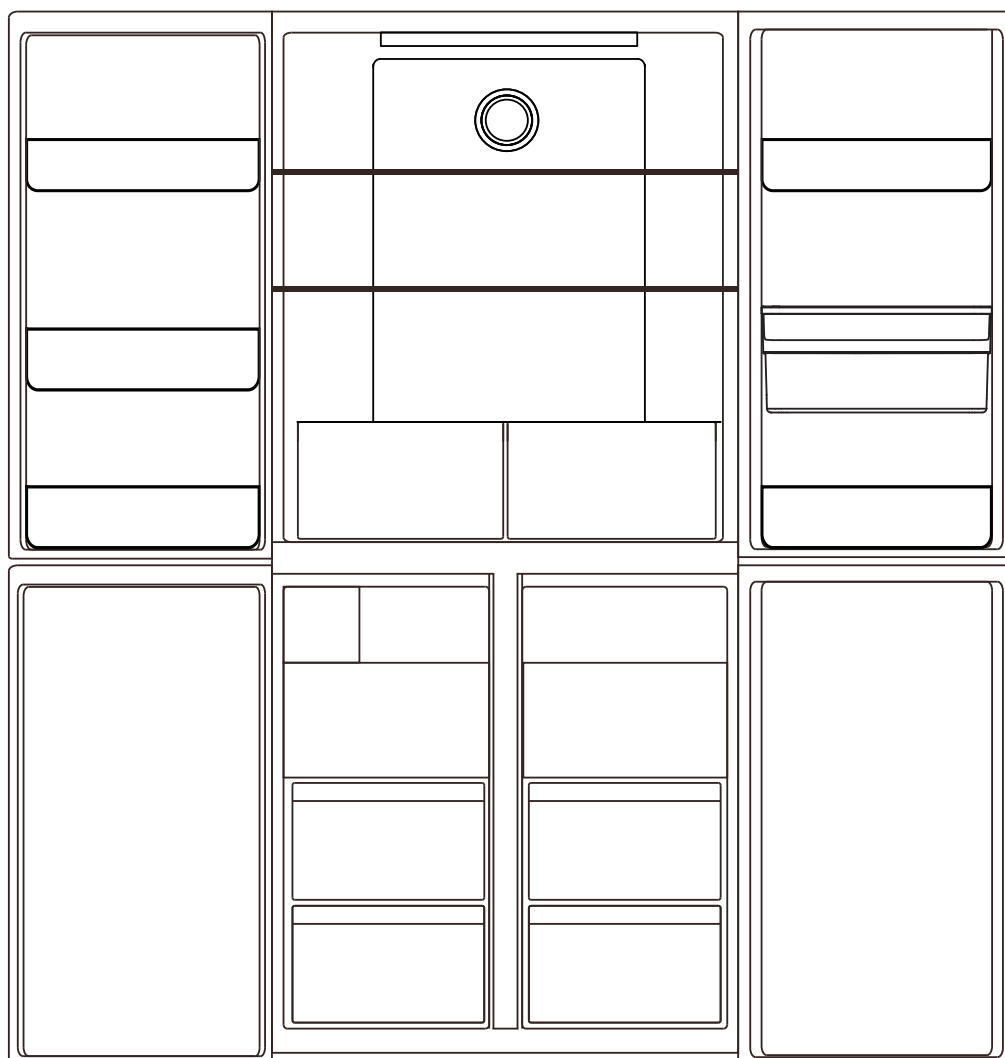

### NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

# Table des matières

## Avertissement

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES..... | 4 |
|----------------------------------------|---|

## Informations sur la sécurité et les avertissements

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Symboles de sécurité de base .....                       | 11 |
| Raccordement de l'appareil .....                         | 11 |
| Voyant LED .....                                         | 11 |
| Informations sur la sécurité et les avertissements ..... | 11 |

## Présentation du produit

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Caractéristiques du produit ..... | 14 |
| Composants du produit.....        | 15 |
| Dimension .....                   | 16 |

## Installation

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Transport .....                    | 17 |
| Lieu d'installation .....          | 17 |
| Pieds en plastique réglables ..... | 17 |
| Balconnet de la porte .....        | 17 |

## Opération

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Instructions pour le levier de sécurité enfant .....       | 18 |
| Instructions pour l'assemblage du réservoir d'eau .....    | 18 |
| Remplir le réservoir avec de l'eau potable pure ( *) ..... | 18 |
| Avant utilisation .....                                    | 19 |
| Raccordement de l'alimentation à l'eau .....               | 19 |
| Démarrage .....                                            | 19 |
| Panneau de contrôle .....                                  | 20 |
| Alarme de porte ouverte .....                              | 20 |
| Compartiment de réfrigération.....                         | 22 |
| Compartiment de congélation.....                           | 22 |
| Instructions pour la conservation des aliments .....       | 23 |
| Conservation des aliments .....                            | 23 |

## Maintenance

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Dégivrage .....                          | 26 |
| Nettoyage .....                          | 26 |
| Informations générales .....             | 26 |
| Conseils pour économiser l'énergie ..... | 26 |
| Phénomènes normaux .....                 | 27 |
| Dépannage .....                          | 28 |

## AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acheter notre produit et nous vous remercions.

Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution. Le mode d'emploi de ce produit peut être modifié sans préavis.

### **Remarque :**

Pour accéder aux informations produit, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

**Cet avertissement ne s'applique qu'au marché EUROPEEN !**

**Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :**

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elle) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien spécialisé afin d'éviter tout danger.
4. **MISE EN GARDE** : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
5. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **MISE EN GARDE** : Ne pas endommager le

circuit de réfrigération.

**7. MISE EN GARDE :** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

**8.** Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammable.

**9.** Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes ;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

**10. ATTENTION :** Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial ou collectif.

**11.** Placer l'appareil contre un mur avec une distance n'excédant pas 75 mm et plus de 50 mm.

**12. AVERTISSEMENT :** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

**13. AVERTISSEMENT :** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs

d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

14. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
- Les compartiments «deux étoiles» pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments pré congelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
- Les compartiments «une, deux et trois étoiles» ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

15. Débranchez l'appareil de la prise de courant lors de non-utilisation, avant d'installer ou de démonter des pièces, avant tout nettoyage.
16. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.
17. Insérez la fiche dans une prise de courant indépendante ayant OBLIGATOIREMENT un fil de terre pour assurer la sécurité et conformément aux normes en vigueur.
18. N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où des matières combustibles et inflammables sont conservées.
19. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de faire réparer ou remplacer les pièces par un technicien spécialisé.
20. Le moteur est lubrifié en permanence et ne nécessite aucune huile.
21. L'appareil doit être placé de façon que la prise de courant soit facilement accessible.
22. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient des agents moussants inflammables. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.
23. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
24. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.
25. Il est recommandé de ne pas utiliser ce congélateur avec une rallonge électrique.

26. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.
27. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter l'augmentation importante de température.
28. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.
29. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.
30. Ne pas poser d'objet lourd sur le congélateur et ne pas le mouiller.
31. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides, en vous tenant sur une surface humide ou dans l'eau.
32. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
33. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
34. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
35. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
36. Quand le congélateur cesse d'être utilisé nettoyez et séchez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeurs.
37. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

38. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
39. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
40. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
41. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.



42. **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie / matières inflammables. Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.

43. Si le circuit de réfrigération est endommagé :
- Eviter les flammes nues ou étincelles d'allumage.
  - Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.
44. Avant de placer en recyclage un appareil comportant une serrure, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter les accidents. Un enfant pourrait y rester enfermé.

45. Evitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.
46. Attention : lors du déplacement de l'appareil, celui est lourd et ses pieds pourraient endommager les sols.
47. Évitez de consommer des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de vous brûler.
48. Le changement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'auto-réparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel.
49. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

# Informations sur la sécurité et les avertissements

## Symboles de sécurité de base



Ce guide contient de nombreux messages de sécurité importants. Lisez et respectez toujours l'ensemble des messages de sécurité.

Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit de tout danger potentiel qui pourrait vous blesser ou avoir des conséquences plus graves. Ces messages aideront également à protéger votre appareil contre les dommages. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot d'avertissement de danger DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots signifient :



DANGER

Peut entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Susceptible de provoquer des blessures graves ou mortelles en cas de non-respect des instructions.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées ou des dommages au produit uniquement.

## Raccordement de l'appareil



ATTENTION

L'appareil ne peut être connecté qu'à 115/60 Hz et la plage de fluctuation de tension autorisée est de 98V à 132V.

Afin de garantir la sécurité, la prise et son câble doivent pouvoir résister à un courant supérieur à 15A.

Ce produit ne peut être connecté qu'à 220-240 V/50Hz, et la plage de fluctuation de tension autorisée est de 187V à 242V. Il ne peut pas être utilisé si la fréquence de tension n'est pas de 50Hz.

Afin de garantir la sécurité, la prise et son câble doivent pouvoir résister à un courant supérieur à 10A.

## Voyant LED



Source lumineuse est remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.

Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

## Informations sur la sécurité et les avertissements

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation du produit, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

# Informations sur la sécurité et les avertissements

## Informations sur la sécurité et les avertissements



Si vous pensez qu'il y a une fuite de réfrigérant, ne touchez pas l'appareil ou la prise de courant, aérez la pièce et, si possible, éteignez votre appareil à l'aide du disjoncteur. Appelez immédiatement le fabricant, votre service après-vente ou un professionnel de qualification similaire.

Le réfrigérant provoquera des blessures graves en cas de contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, veuillez immédiatement consulter un médecin.



Veillez à utiliser une prise de courant avec mise à la terre. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises, ou si vous avez des doutes quant à la bonne mise à la terre de l'appareil.

Attendez 5 minutes ou plus avant de rebrancher le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne du réfrigérateur.

Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une panne et/ou un choc électrique.

Une prise dédiée doit être utilisée. L'utilisation de plusieurs appareils sur une seule prise peut provoquer un incendie.



Ne laissez pas la fiche d'alimentation tournée vers le haut ou coincée à l'arrière du réfrigérateur. De l'eau pourrait s'infiltrer ou la fiche pourrait être endommagée, ce qui pourrait provoquer un incendie ou des blessures.

Ne laissez pas le cordon d'alimentation plié ou pressé par un objet lourd être endommagé.



Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage, en manipulant la lampe intérieure du réfrigérateur.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou d'autres blessures.



Enlevez l'eau ou la poussière de la fiche d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec et propre, ne la touchez pas avec des mains mouillées et insérez-la en veillant à ce que les extrémités des broches soient bien connectées.

N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non domestiques (stockage de médicaments ou de matériel d'analyse, sang, utilisation sur un bateau, etc.) Cela pourrait entraîner des risques inattendus tels qu'un incendie, un choc électrique, une détérioration du matériel stocké ou une réaction chimique.

N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables comme l'éther, le benzène, l'alcool, les médicaments, le gaz propane liquide, les sprays ou les produits cosmétiques à proximité ou dans le réfrigérateur. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne mettez pas de verrerie qui n'est pas conçue pour être utilisée dans un réfrigérateur ou un congélateur. Le verre pourrait se fissurer ou se briser, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux tels que des tasses, des vases à fleurs, des produits cosmétiques, des médicaments ou des récipients contenant de l'eau dans le réfrigérateur.

Il pourrait tomber et provoquer des blessures, un incendie ou une électrocution lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.



# Informations sur la sécurité et les avertissements

## Informations sur la sécurité et les avertissements




Ne touchez pas les aliments ou les récipients dans le congélateur avec des mains mouillées, cela pourrait provoquer des gelures.

Ne vaporisez pas d'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des nettoyants acides, des brosses abrasives, des outils tranchants et/ou tout nettoyant contenant du benzène.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs, car cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

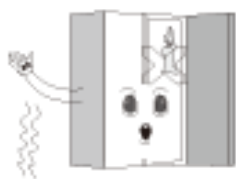

Ne vous accrochez pas à la porte ou aux plateaux de la porte, car cela pourrait faire tomber le réfrigérateur et provoquer des blessures graves, voire mortelles. En particulier, ne laissez pas les enfants faire ce qui précède.

Ne mettez pas de glaçon dans une fine tasse en cristal ou dans des ustensiles en céramique. Cela pourrait briser la tasse ou les ustensiles en céramique et causer des blessures.



Ne laissez personne, à l'exception d'un personnel de service qualifié, démonter, réparer ou modifier le réfrigérateur. Sauf indication contraire du fabricant. Il peut provoquer des blessures, des chocs électriques ou un incendie.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes et pour les clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Les environnements de type chambre d'hôtes ;
- Le banquet et les applications similaires non destinées au commerce de détail.

**ATTENTION :** Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial ou collectif

Ne pas installer le réfrigérateur dans un environnement humide, sous peine de le détériorer prématurément, de faire fonctionner l'appareil plus fréquemment et de provoquer un choc électrique.

Veuillez installer l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée.

L'appareil doit être placé à proximité de la prise murale, ce qui permet de couper facilement l'alimentation électrique en cas d'accident.

N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à une flamme nue.

Gardez votre appareil dans un endroit bien ventilé. Si l'appareil est encastré, assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil est suffisante.

Ne couvrez pas ou n'obstruez pas la zone d'évacuation située à l'arrière de l'appareil, sous peine de provoquer des chocs électriques ou des blessures.

# Présentation du produit

## Caractéristiques du produit

Cette unité contient les options prédéfinies suivantes : super congélation, économies d'énergie, réduction du bruit, réfrigération optimale.

### Contrôle précis de la température

Le système de contrôle électronique est capable de contrôler séparément le réfrigérateur et le congélateur avec une plus grande précision.

### Dégivrage automatique

Cette unité est équipée d'un programme capable de contrôler la fréquence et la durée du dégivrage de votre congélateur. Cela garantira que vous n'aurez jamais besoin de dégivrer manuellement le congélateur.

### Écran LED et contrôle de la température

Le tableau de commande affiche respectivement les températures du réfrigérateur et du congélateur. Pour modifier le réglage dans l'une ou l'autre section, il suffit d'appuyer sur la flèche ↑ ou ↓ en fonction du changement souhaité.

### Verre trempé, sûr et fiable

Le verre trempé est sûr et fiable, facile à nettoyer et durable.

### Joint de porte amovible et facile à nettoyer

Le joint de porte est facile à retirer et à nettoyer, ce qui permet au produit de fonctionner efficacement plus longtemps.

### Système d'alerte d'ouverture de la porte

Si vous laissez l'une des portes ouvertes pendant plus d'une minute, le système d'alarme vous rappellera de la fermer.

### Machine à glaçons automatique


Le réfrigérateur est doté d'une fonction de fabrication automatique de glaçons, et les utilisateurs peuvent prendre des glaçons, de la glace pilée et de l'eau froide.

# Présentation du produit

## Composants du produit

La disposition des éléments ci-dessous est susceptible d'être modifiée sans préavis et peut ne pas ressembler à l'image ci-dessous ou ne pas être installée de la même manière.

**L'apparence et les spécifications du produit réel peuvent varier en fonction du modèle.**

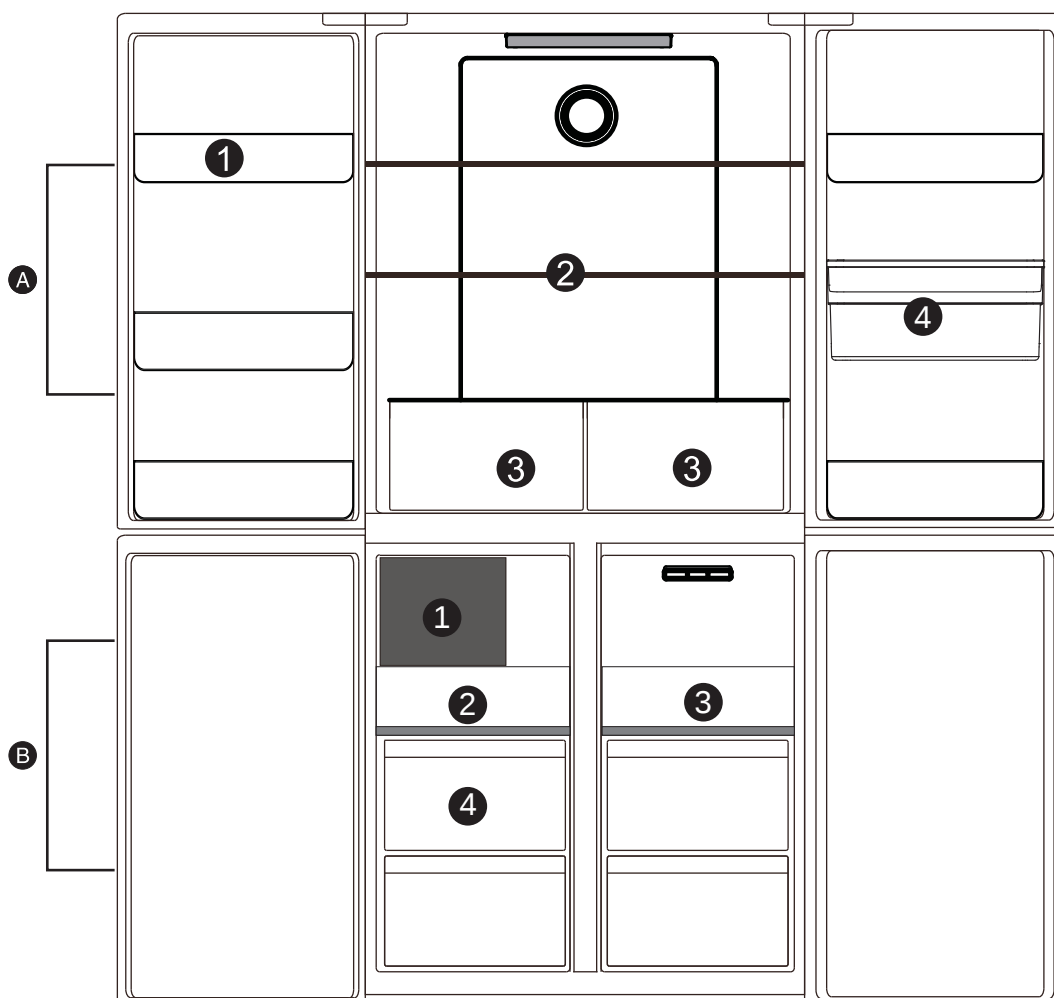

### A Compartiment réfrigérateur

- 1 Porte du réfrigérateur
- 2 Tablettes en verre du réfrigérateur
- 3 Bac à légumes
- 4 Distributeur de boissons au réfrigérateur


### B Compartiment congélateur

- 1 Machine à glaçons
- 2 Tiroir de stockage des glaçons
- 3 Demi-tiroir de congélation
- 4 Tiroir de congélation

# Présentation du produit

## Dimension d'installation

Sélectionnez un lieu approprié pour placer votre appareil, là où il est plat et pratique à utiliser. Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou de l'humidité.

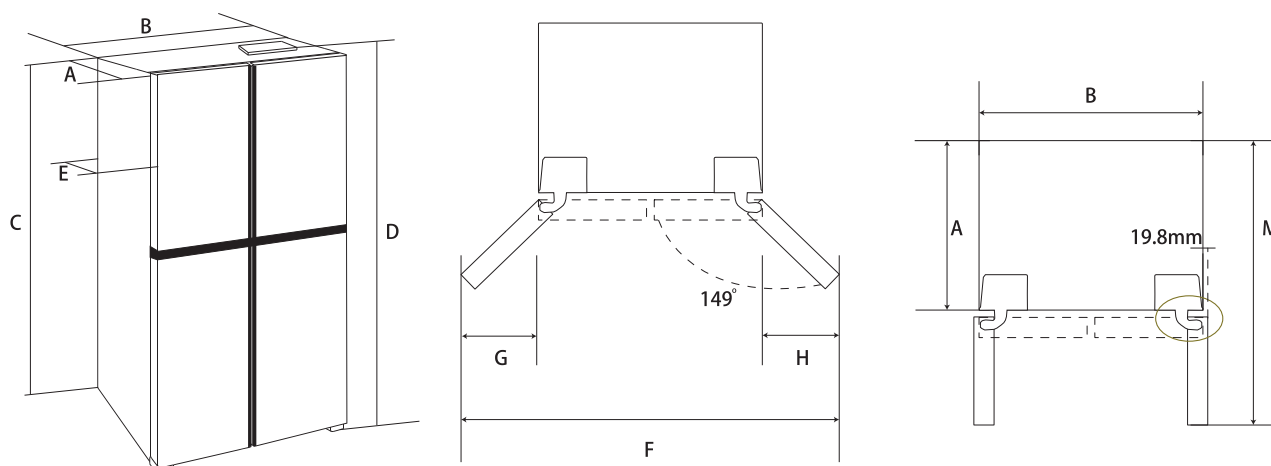

| A   | B   | C    | D    | E   | F    | H   | M    |
|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|
| 610 | 911 | 1774 | 1830 | 693 | 1661 | 393 | 1088 |

Les figures ci-dessus sont données à titre indicatif à des fins d'installation. Les dimensions réelles de l'unité peuvent varier légèrement.

Pour garantir que votre unité fonctionne avec une efficacité maximale, veuillez maintenir suffisamment d'espace autour de votre unité, comme indiqué à la page suivante.

# Installation

## Transport




Ne transportez pas le réfrigérateur à l'horizontale ou en le posant.

Ne transportez pas le réfrigérateur en tenant la porte ou la poignée ; le réfrigérateur doit être transporté en soulevant le fond.

Cette unité ne doit jamais être déplacée par une seule personne ; deux personnes sont nécessaires pour le soulever ou le déplacer en toute sécurité.

## Lieu d'installation

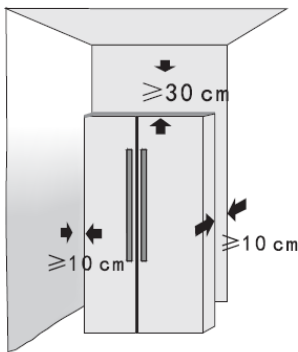

Le réfrigérateur doit être placé sur un sol dur et plat ;


Si un tampon est nécessaire, des tampons stables, durs et ininflammables doivent être utilisés.

**NE PAS UTILISER L'EMBALLAGE EN MOUSSE COMME TAMPON !**

L'appareil doit être tenu à l'écart des endroits humides où il y a de l'eau. L'eau ou la saleté doit être enlevée de toute surface de l'appareil dès que possible à l'aide d'un chiffon doux. Cela aidera à prévenir la rouille et aidera votre appareil à fonctionner avec une efficacité maximale.

Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, réservez un certain espace autour le réfrigérateur, et ne couvrez pas ou n'obstruez pas la grille d'aération à l'arrière du réfrigérateur ; gardez le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière directe du soleil.

## Pieds en plastique réglables

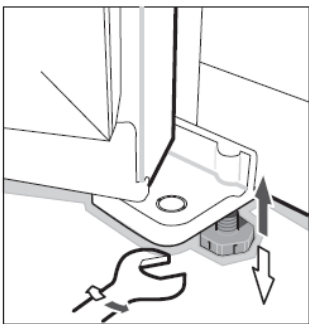

Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa boîte d'emballage, les pieds en plastique sont serrés. Après l'avoir sorti de la boîte d'emballage pour le placement, assurez-vous d'ajuster les deux pieds avant en plastique jusqu'à ce que la hauteur soit adaptée ; il suffit d'ajuster deux pieds en plastique avec une clé ou directement à la main.

Les pieds en plastique et les roulettes arrière doivent toucher le sol pour éviter que le réfrigérateur ne bouge, ne vibre ou ne fasse du bruit.

Lors du déplacement du réfrigérateur, réglez les pieds en plastique dans le sens antihoraire pour qu'ils ne touchent pas le sol, puis poussez doucement le réfrigérateur pour le déplacer.

## Balconnet de la porte




Démontage : Tenez les deux côtés du balconnet de la porte avec les deux mains. Poussez-la du côté où il n'y a pas de guide et poussez-la vers l'intérieur, comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que le bord du balconnet soit séparé de la rainure de la doublure.

Installation : Tenez les deux côtés du balconnet de la porte avec les deux mains. Installez d'abord la boucle du côté guide. Poussez ensuite légèrement l'autre côté vers l'intérieur, le guide s'enclenchera et le balconnet sera installé. Veillez à ce qu'il soit correctement installé avant de l'utiliser.




# Opération

## Instructions pour le levier de sécurité enfant

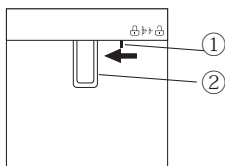

Appuyez sur le levier de verrouillage pour enfants avec votre pouce dans le sens indiqué ci-dessous ① et le levier d'eau ② sera verrouillé et réduira efficacement la prise d'eau par les enfants. Appuyez dans la direction opposée pour déverrouiller et prendre de l'eau.

## Instructions pour l'assemblage du réservoir d'eau

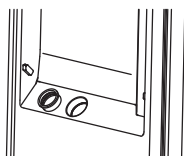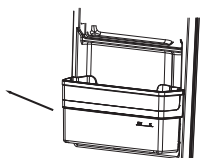

1. tenez les deux côtés du réservoir avec les mains et tirez légèrement l'ensemble du réservoir hors de la porte dans la direction indiquée ci-dessous. Remarques : Les parties en silicone transparent de la valve d'eau scellée peuvent sortir entre-temps lors du retrait du réservoir d'eau. Si c'est le cas, retirez-les et réinstallez-les en suivant les étapes suivantes.


1-1. aligner la pièce scellée avec le trou de la porte et la placer dans celle-ci.

-L'installation est terminée lorsque la marche de la pièce scellée peut être ajustée à la marche de l'orifice.

2. Pincez légèrement la bride du couvercle du réservoir d'eau vers le haut, et le couvercle du réservoir d'eau peut être séparé du réservoir d'eau. Retirez l'autre côté avec la même méthode. Le réservoir et son couvercle peuvent être nettoyés après le démontage.

3. lors de l'installation du couvercle du réservoir, installez d'abord un côté (n'appuyez pas jusqu'au bout), puis installez l'autre côté. Appuyez fermement sur les bords du couvercle du réservoir pour l'ajuster au réservoir. Réinstallez l'ensemble du réservoir d'eau à 45° par rapport à la porte. Appuyez légèrement sur le bord extérieur du réservoir d'eau vers le bas pour l'ajuster à la porte.

## Remplir le réservoir avec de l'eau potable pure ( \*)

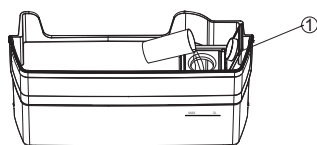

Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau ①. Remplir lentement le réservoir d'eau potable pure jusqu'à la ligne de remplissage maximum marquée « 2L ». Refermez ensuite le couvercle du réservoir ①. Pour éviter toute fuite, utilisez un récipient à ouverture étroite pour charger l'eau.

\* Le réservoir d'eau ne peut contenir que de l'eau potable ou de l'eau minérale.

# Opération

## Avant utilisation

Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.

Retirez tout l'emballage, y compris le support en mousse au bas de l'appareil et le ruban adhésif qui fixe les clayettes et les balconnets de la porte à l'intérieur.

Placez le réfrigérateur dans une position appropriée et ajustez les pieds. Il est recommandé d'essuyer votre appareil avec un chiffon chaud savonneux et de le sécher soigneusement avant utilisation.

En résumé, placez le réfrigérateur et ajustez-le, nettoyez-le, laissez le réfrigérateur reposer pendant plus de 4 à 6 heures, puis allumez l'appareil. Cela permet de garantir que l'huile du compresseur s'est correctement déposée et aidera votre appareil à fonctionner normalement.

## Raccordement à l'alimentation

**AVERTISSEMENT : Ne raccordez l'appareil qu'à une source d'eau potable.**

**Le système d'alimentation en eau doit être installé et raccordé par un technicien professionnel.**

Lorsque vous utilisez la fonction de fabrication de glace, assurez-vous que le tuyau d'eau du robinet est connecté normalement et que le robinet d'eau est ouvert. Un espace suffisant doit être réservé pour le robinet reliant la source d'eau.

Une fois que le réfrigérateur fonctionne de manière stable, la machine à glaçons produit des glaçons. Lors de la première mise sous tension, de l'eau froide est disponible après 5 heures de fonctionnement normal du réfrigérateur, et des glaçons ou de la glace pilée sont disponibles après 12 heures.

## Démarrage


Connectez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation.

Au premier démarrage, l'écran affichera les valeurs de température de réglage respectives (la température de la partie réfrigérateur est réglée à 5°C, la température du congélateur est réglée à -18°C).

Le mode par défaut est l'économie d'énergie au démarrage : L'écran affiche pendant 20s puis s'éteint. Ce mode permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des lampes LED.

# Opération

## Panneau de contrôle

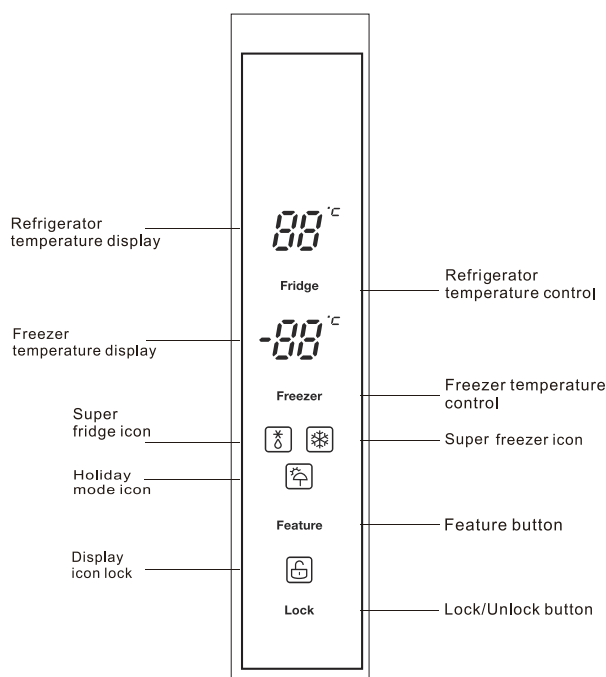

## Sélection des caractéristiques

Chaque pression sur la touche « Feature » fait défiler les modes de fonctionnement.

Mode vacances (Holiday mode) - le réfrigérateur fonctionne à 8°C tandis que le congélateur fonctionne à -15°C.


Mode super congélateur (Super freezer) - Lorsque le mode super congélateur est sélectionné, le compresseur fonctionne en continu pour congeler les aliments plus rapidement et les garder frais. Le mode super congélateur s'arrête automatiquement soit après 24 heures de fonctionnement, soit lorsque le congélateur atteint -28°C. L'icône super congélateur s'éteint et le congélateur continue de fonctionner à la température normale.

Mode super réfrigérateur (Super fridge) - Lorsque le mode super réfrigérateur est sélectionné, le compartiment réfrigérateur atteint la température programmée le plus rapidement possible, afin de conserver les aliments aussi frais que possible. Dans ce mode, la température programmée du compartiment réfrigérateur est bloquée à 2°C. Le programme fonctionne pendant 150 minutes au maximum, puis se termine automatiquement, l'icône super réfrigérateur s'éteint, ce qui signifie que la fonction super réfrigérateur est désactivée, la température programmée revient à la dernière avant que le mode super réfrigérateur ne fonctionne.

# Opération

## Réglages du compartiment congélateur

La température par défaut du congélateur est de -18°C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Freezer » pour faire défiler les températures programmées.

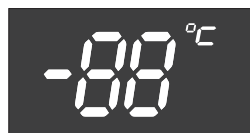

Freezer



Régler la température

|       |       |
|-------|-------|
| -18°C | -15°C |
| -19°C | -16°C |
| -20°C | -17°C |
| -21°C |       |
| -22°C |       |
| -23°C |       |

**ATTENTION : Ne pas déposer d'aliments frais directement sur les aliments congelés.**

## Réglages du compartiment réfrigérateur

La température par défaut du réfrigérateur est de 5°C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Fridge » pour faire défiler les températures programmées.



Fridge



Régler la température

|     |     |
|-----|-----|
| 5°C | 8°C |
| 4°C | 7°C |
| 3°C | 6°C |
| 2°C |     |

## Bouton de verrouillage/déverrouillage

Ce produit est doté d'une fonction de verrouillage des boutons.



Lock



- Appuyez sur le bouton « Lock » pour activer le mode de verrouillage et l'icône de verrouillage sera visible.
- Lorsque le réfrigérateur est dans ce mode, les autres boutons du panneau de commande ne fonctionnent pas. Lorsque les boutons sont touchés, un carillon retentit et l'icône de verrouillage clignote.
- Pour quitter le mode verrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône ne soit plus affichée.

## Alarme de porte ouverte

Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme retentit pour rappeler aux utilisateurs de fermer la porte.

Une fois la porte fermée, l'alarme s'arrête automatiquement.


## Arrêt/marche du compartiment réfrigérateur

Appuyez longuement sur le bouton « fridge » pendant 5 ou 10 secondes pour activer/désactiver le compartiment réfrigérateur ; lorsque le compartiment réfrigérateur est désactivé, l'affichage numérique de la température du réfrigérateur s'éteint ; lorsque le compartiment réfrigérateur est désactivé, appuyez longuement sur le bouton « fridge » pendant 5 ou 10 secondes pour redémarrer le fonctionnement du réfrigérateur.

# Opération

## Compartiment de réfrigération


Le compartiment réfrigérateur doit principalement être utilisé pour stocker des aliments qui seront consommés dans un court laps de temps.

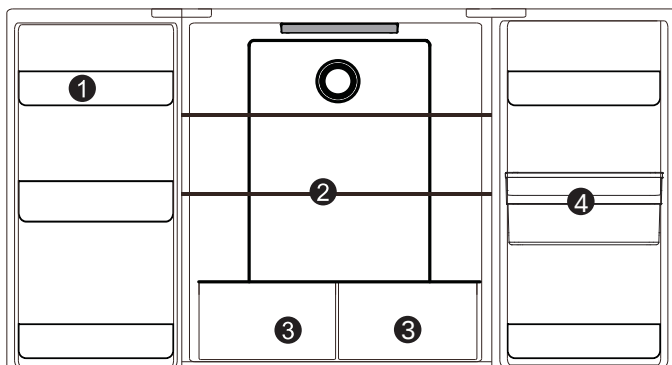


- 1 Porte du réfrigérateur
- 2 Tablettes en verre du réfrigérateur
- 3 Bac à légumes
- 4 Distributeur de boissons au réfrigérateur

## compartiment de congélation

Le compartiment de congélation est utilisé pour congeler les aliments, conserver les aliments surgelés et fabriquer des glaçons

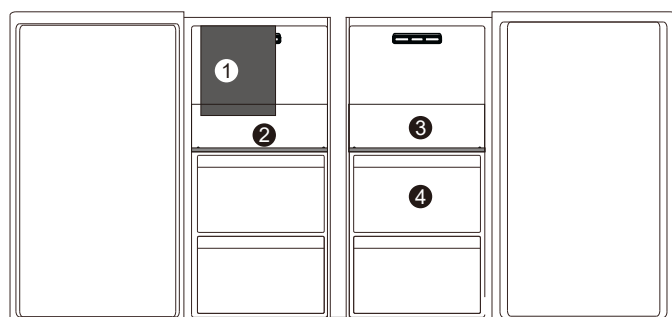

- 1 Machine à glaçons
- 2 Tiroir de stockage des glaçons
- 3 Demi-tiroir de congélation
- 4 Tiroir de congélation

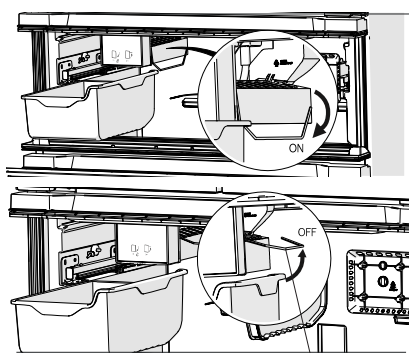

### REMARQUE : Risque de blessure personnelle

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou avec l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas vos doigts ou vos mains sur le mécanisme de fabrication automatique de glaçons lorsque le réfrigérateur est branché.

Bras d'arrêt

compartiment de congélation permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une longue période.

Lorsque vous conservez de la viande, il est conseillé de la couper en morceaux faciles à retirer et de marquer la date de congélation pour éviter que les aliments ne dépassent la date limite.

### La machine à glaçons peut produire environ 1 800 g de glace par 24 heures.

compartiment de congélation atteint la température programmée, la machine à glaçons peut produire le premier lot de glaçons pendant plusieurs heures seulement.

**ATTENTION :** Lorsque la machine à glaçons fabrique des glaçons, vous pouvez entendre le bip du robinet d'eau, le bruit de l'écoulement de l'eau dans la machine à glaçons et le bruit de la chute des glaçons.

# Opération

## Instructions pour la conservation des aliments



### ATTENTION

- Lors du stockage des aliments congelés, placez-les à l'intérieur du compartiment de congélation, autre que le porte-bouteilles.
- Ne mettez pas d'aliments en bouteille ou en conserve dans le compartiment de congélation afin d'éviter les fissures dues au gel. Avant de placer des aliments chauds dans le réfrigérateur, laissez-les d'abord refroidir à température ambiante, sinon ils augmenteront la consommation d'énergie.
- Marquez la date de congélation sur le sac d'emballage en fonction des différentes durées de conservation des aliments, afin d'éviter que les aliments ne dépassent la date limite.
- Divisez les aliments en morceaux adéquats et emballez-les séparément, de manière à ce qu'ils soient faciles à congeler et qu'ils ne se congèlent pas ensemble.
- Les matériaux d'emballage doivent être inodores, étanches à l'air et à l'eau et exempts de pollution, de sorte que les aliments emballés ne soient pas facilement altérés par d'autres odeurs, sans diminution de la qualité.
- Ne mettez pas trop d'aliments frais dans le compartiment de congélation en une fois, de préférence sans dépasser la valeur de capacité de congélation du réfrigérateur.
- Les aliments fondus ne peuvent pas être recongelés, sauf s'ils sont transformés en plats ; sinon, leur qualité en sera affectée.
- Les bouteilles en verre ou les récipients en verre ne doivent pas être placés dans le compartiment de congélation ou à la sortie d'air du conduit de la chambre de réfrigération ; sinon, ils pourraient exploser.
- Les aliments ne peuvent pas bloquer la sortie d'air ; sinon, une circulation d'air anormale sera provoquée.

## Conservation des aliments

Votre appareil est équipé généralement d'accessoires. Grâce à ces accessoires, vous pouvez ranger vos aliments de manière optimale. Les clayettes en verre et le bac à légumes peuvent être retirés pour stocker les aliments si nécessaire.

Note : Les aliments ne doivent pas être en contact direct des surfaces à l'intérieur de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément dans une feuille d'aluminium ou de cellophane ou dans des boîtes en plastique hermétiques.

Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :

Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation.

Pendant le nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de la porte et le boîtier de commande supérieur.

Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyant doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre, et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.

Lors du nettoyage des joints de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau chaude ou un nettoyant neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception du joint de la porte.

Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affecterait les propriétés d'isolation électrique, etc.

Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des chiffons métalliques, des brosses métalliques, des nettoyants abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

Produits laitiers et œufs

La plupart des produits laitiers préemballés portent une date de péremption recommandée. Conservez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans les délais recommandés.

# Opération

## Conservation des aliments

Le beurre peut être contaminé par des aliments à forte odeur. Il est donc préférable de le conserver dans un récipient hermétique. Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

### Viande rouge

Placez la viande rouge fraîche dans un récipient et couvrez-le légèrement de papier ciré, de film plastique ou de papier d'aluminium.

Conservez la viande cuite et la viande crue dans des récipients séparés. Cela empêchera le jus de la viande crue de contaminer le produit cuit.

### Volaille

Les volailles entières fraîches doivent être rincées à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau froide, séchées et placées dans des récipients. Recouvrez-les d'un film plastique ou d'une feuille d'aluminium sans les serrer.

Les morceaux de volaille doivent également être conservés de cette manière. La volaille entière ne doit jamais être farcie juste avant la congélation, sinon une intoxication alimentaire pourrait en résulter.

### Poissons et fruits de mer

Il est recommandé de consommer le poisson entier et les filets le jour de l'achat. Jusqu'à ce que nécessaire, réfrigérez-le sur une assiette légèrement recouverte d'un film plastique, de papier ciré ou de papier d'aluminium. S'il faut le conserver toute la nuit ou plus de temps, veillez à sélectionner le poisson le plus frais.

Le poisson entier doit être rincé à l'eau froide pour enlever les écailles et la saleté, puis séché à l'aide de papier absorbant. Placez le poisson entier ou les filets dans un sachet en plastique scellé.

Conservez toujours les coquillages au réfrigérateur et consommez-les dans un délai de 1 à 2 jours.

### Aliments précuits et restes

Les aliments précuits et les restes doivent être conservés dans des récipients couverts appropriés afin qu'ils ne se dessèchent pas. Ne les conservez que pendant 1 à 2 jours.

Ne réchauffez les restes qu'une seule fois et jusqu'à ce qu'ils soient fumants.

### Bac à légumes

Le bac à légumes est le lieu de stockage optimal pour les fruits et légumes frais.

Veillez à ne pas stocker les éléments suivants à des températures inférieures à 6°C pendant de longues périodes : Agrumes, melons, ananas, papayes, fruits de passion, concombres, poivrons, tomates.

Des changements indésirables se produisent à basse température, tels que le ramollissement de la chair, le brunissement et/ou le pourrissement accéléré.

Ne réfrigérez pas les avocats (jusqu'à ce qu'ils soient mûrs), les bananes et les mangues.

| NOURRITURE                                       | Emplacement (chambre de réfrigération)                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beurre, fromage                                  | Balconnet supérieur de la porte                                    |
| Œufs                                             | Balconnet de la porte                                              |
| Fruits, légumes, salade                          | Bac à légumes                                                      |
| Viande, saucisse, fromage, lait                  | Zone inférieure (clayette inférieure = couvercle du bac à légumes) |
| Produits laitiers, conserves, boîtes de conserve | Zone supérieure ou balconnet de la porte                           |
| Boissons, bouteilles, tubes                      | Balconnet de la porte                                              |
| NOURRITURE                                       | Emplacement (compartiment de congélation)                          |
| Petits aliments surgelés                         | Balconnet de la porte                                              |
| Aliments congelés emballés                       | Tiroir du congélateur                                              |
| Poisson, viande, glace                           | Zone inférieure (clayette inférieure ou tiroir)                    |

# Opération

## Conservation des aliments

**Note :** Les aliments ne doivent pas toucher directement toutes les surfaces à l'intérieur de l'appareil. Il doit être emballé séparément dans une feuille d'aluminium ou dans une feuille de cellophane ou dans une boîte en plastique hermétique.

### Congélation et conservation des aliments dans le compartiment congélateur

- Pour conserver des aliments bien surgelés.
- Pour faire des glaçons.
- Pour congeler des aliments.

**Note :** Assurez-vous que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée.

### Achat d'aliments surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- Il doit être consommé avant la date limite de consommation.
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sachet isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment congélateur.

### Conservation des aliments surgelés

Conservez-les à -18°C ou moins. Évitez d'ouvrir inutilement la porte du compartiment congélateur.

### Congélation des aliments frais

Ne congelez que des aliments frais et intacts.

Pour maintenir une valeur nutritionnelle, une saveur et une couleur optimales, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés. Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas de blanchiment.

- Les aliments suivants sont adaptés à la congélation :

Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, herbes, œufs sans coquille, produits laitiers tels que le fromage et le beurre, plats préparés et restes tels que soupes, fricassés, viandes et poissons cuits, plats de pommes de terre, soufflés et desserts.

- Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation :

Types de légumes généralement consommés crus, tels que la laitue ou les radis, les œufs en coquille, les raisins, les pommes, poires et pêches entières, les œufs durs, le yaourt, le lait aigre, la crème fraîche et la mayonnaise.

### Durées de conservation recommandées des aliments surgelés dans le compartiment congélateur

Ces délais varient en fonction du type de nourriture. Les aliments que vous congelez se conservent de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

| NOURRITURE                                                                                             | Temps de stockage |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bacon, lait                                                                                            | 1 mois            |
| Pain, glaces, saucisses, tartes, coquillage préparé, poissons gras                                     | 2 mois            |
| Poissons non gras, coquillage, pizza, scones et muffins                                                | 3 mois            |
| Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille                        | 4 mois            |
| Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru) | 6 mois            |
| Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits  | 12 mois           |

# Maintenance

## Dégivrage

**Ce produit est doté d'une fonction de dégivrage automatique, sans opération manuelle.**

## Nettoyage

Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :

- Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation.
- Pendant le nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de la porte et le boîtier de commande supérieur.
- Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyant doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre, et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.
- Lors du nettoyage du joint de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau chaude ou un nettoyant neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception du joint de la porte.
- Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affecterait les propriétés d'isolation électrique, etc.
- Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des chiffons métalliques, des brosses métalliques, des nettoyants abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

**Après le nettoyage, branchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur et raccordez-le au réfrigérateur.**

## Informations générales

### En vacances

- Lorsque vous souhaitez partir en vacances, il est judicieux de faire fonctionner votre réfrigérateur et d'y laisser des aliments qui peuvent être conservés pendant de longues périodes. Si vous souhaitez arrêter le réfrigérateur, retirez tous les aliments, débranchez la prise d'alimentation, nettoyez entièrement l'intérieur du réfrigérateur et laissez la porte ouverte pour éviter la production d'odeurs anormales.

### En cas de panne de courant

- En général, une panne de courant de courte durée n'affecte pas fortement la température du réfrigérateur. Cependant, si la panne de courant dure longtemps, vous devez réduire la fréquence d'ouverture du réfrigérateur et ne pas y mettre d'aliments frais (pour éviter que la hausse de la température du réfrigérateur ne s'accélère).
- Si vous savez qu'une coupure de courant est imminente, vous pouvez activer à l'avance la fonction « Super freezer » pour maintenir la température du réfrigérateur au niveau le plus bas.

### Arrêt

- En règle générale, il n'est pas conseillé d'arrêter le réfrigérateur ou d'éteindre l'interrupteur d'alimentation, sinon la durée de vie du réfrigérateur risque d'être affectée.

**Si la température ambiante est trop basse pendant l'arrêt, l'eau restante dans le système d'eau peut être gelée ; dans ce cas, veuillez contacter des techniciens pour qu'ils viennent vider le réfrigérateur.**

## Conseils pour économiser l'énergie

- Assurez-vous de garder le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Avant de stocker des aliments chauds, laissez-les refroidir à température ambiante, puis placez-les dans le réfrigérateur.
- Fermez la porte immédiatement, réduisez la fréquence d'ouverture et raccourcissez le temps d'ouverture.
- Lorsque vous décongelez des aliments congelés, vous pouvez les placer dans la chambre de réfrigération, ce qui contribuera à la réfrigération de la chambre de réfrigération.
- Assurez-vous que le capteur de température n'est pas couvert ou bloqué par des aliments et gardez une distance appropriée avec les aliments.

# Maintenance

## Phénomènes normaux

### Défaillance de la touche

Veuillez vérifier le panneau de contrôle pour voir si le réfrigérateur est en mode de verrouillage, ce qui signifie que toutes les touches ne peuvent pas fonctionner.

### Faible tension, démarrage du compresseur impossible

Vous devriez acheter un compresseur de plus de 1000W dans la zone d'installation de l'appareil, afin de mieux protéger votre réfrigérateur.

### Temps de démarrage long

Lorsque la température ambiante est trop élevée, le démarrage de l'appareil prend du temps.

### Parois centrales chaudes

Les parois centrales sont chaudes après un certain temps de fonctionnement de l'appareil,.

### Humidité

Lorsque l'air extérieur pénètre dans la surface intérieure froide du réfrigérateur, des gouttes d'eau peuvent se former. Si l'humidité de l'emplacement d'installation est élevée ou pendant la saison des pluies, des gouttes d'eau peuvent se former sur la face extérieure du réfrigérateur. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit par temps humide. Essuyez donc les gouttes d'eau avec un chiffon sec.

### Bruit

Lorsque vous allumez le réfrigérateur pour la première fois, le réfrigérateur fonctionne à grande vitesse pour refroidir rapidement et le bruit peut sembler plus fort. Lorsque la température interne descend en dessous d'un certain niveau, le bruit s'atténue.

Lorsque le fonctionnement du compresseur démarre ou se termine, que diverses pièces se dilatent/se contractent ou que divers dispositifs de contrôle fonctionnent ou que la température change dans le réfrigérateur, vous entendrez des bruits, qui sont normaux.

### Compresseur chaud

Pendant son fonctionnement, la température extérieure du compresseur est supérieure à 80°C, veuillez ne pas toucher le compresseur, cela peut causer des blessures graves.

### Fonctionnement prolongé du compresseur

Lorsque la température ambiante est trop élevée ou que vous mettez trop d'aliments frais dans le réfrigérateur, il faudra plus de temps pour refroidir jusqu'à ce que l'appareil fonctionne à la température réglée.

# Maintenance

## Dépannage

Avant d'appeler la maintenance, consultez cette liste. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Cette liste comprend des incidents courants qui ne sont pas dus à des défauts de fabrication ou de matériaux de l'appareil.

| Défaut                                     | Cause possible                                                                                                                                                                       | Action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'affichage sur le panneau d'affichage | La fiche secteur de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise.                                                                                                         | Vérifiez si l'appareil est sous tension ;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alarme sonore                              | La porte est légèrement ouverte ou ne se ferme pas pendant plus d'une minute                                                                                                         | Fermez complètement la porte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le compresseur ne fonctionne pas           | Il est en mode dégivrage. L'alimentation n'est pas bien branchée.                                                                                                                    | C'est normal pour le dégivrage ; Vérifiez si l'alimentation est bien branchée.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le compresseur fonctionne trop longtemps   | Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps ;<br>Trop d'aliments frais ou chauds mis à la fois ;<br>La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps. | Il faut quelques heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement ;<br>Les aliments chauds font fonctionner le réfrigérateur plus longtemps jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte ;<br>L'air chaud entrant dans le réfrigérateur fait fonctionner celui-ci plus longtemps. Ouvrez la porte moins souvent. |
| Bruit de vibration                         | Le sol est inégal ou fragile ;<br>Les objets placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent ;<br>Le réfrigérateur touche le mur ou les armoires                                       | Assurez-vous que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate ;<br>Retirez les objets ;<br>Déplacez le réfrigérateur de façon qu'il ne touche pas le mur ou les armoires ;                                                                                                               |

# PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

# ARTHUR MARTIN

## SERVICE APRES-VENTE

**Emballage à conserver pendant une période de 15 jours pour référence et mise en œuvre du service après-vente.**

**Contact SAV : [service-client@triomph-europe.com](mailto:service-client@triomph-europe.com)**

**Arthur Martin is a registered trademark**


**Used under license from AB ELECTROLUX (publ)**

**Importé et distribué par TRIOMPH EUROPE**

**85 rue Edouard Vaillant**

**92300 LEVALLOIS-PERRET – France**

**Contact SAV : [service-client@triomph-europe.com](mailto:service-client@triomph-europe.com)**



*Séparez les éléments avant de trier*



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                      |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Référence du modèle:AMCBF17509XNF                                                    |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Type d'appareil de réfrigération:                                                    |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Appareil à faible niveau de bruit:                                                   |            | non                                   | Type de construction:                                                                                                                                                                                               |                                             | à pose libre                                                        |
| Appareil de stockage du vin:                                                         |            | non                                   | Autre appareil de réfrigération:                                                                                                                                                                                    |                                             | oui                                                                 |
| Paramètres généraux du produit:                                                      |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Paramètre                                                                            |            | Valeur                                | Paramètre                                                                                                                                                                                                           |                                             | Valeur                                                              |
| Dimensions hors tout (millimètres)                                                   | Hauteur    | 1830                                  | Volume total (dm³ ou l)                                                                                                                                                                                             |                                             | 563                                                                 |
|                                                                                      | Largeur    | 911                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
|                                                                                      | Profondeur | 693                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| IEE                                                                                  |            | 100                                   | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                                     |                                             | E                                                                   |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             |            | 37                                    | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air                                                                                                                                                                    |                                             | C                                                                   |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)                                             |            | 324                                   | Classe climatique:                                                                                                                                                                                                  |                                             | SN,N,ST,T                                                           |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |            | 10                                    | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté                                                                                                                                |                                             | 43                                                                  |
| Réglage hiver                                                                        |            | non                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Paramètres des compartiments:                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Type de compartiment                                                                 |            | Paramètres et valeurs de compartiment |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
|                                                                                      |            | Volume du compartiment (dm³ ou l)     | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)<br><br>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger                                                                         | non        | —                                     | +17                                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                                                                   |
| Stockage du vin                                                                      | non        | —                                     | +12                                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                                                                   |
| Cave                                                                                 | non        | —                                     | +12                                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                                                                   |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type de compartiment                |     | Paramètres et valeurs de compartiment |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                     |     | Volume du compartiment (dm³ ou l)     | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)<br><br>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Denrées alimentaires fraîches       | oui | 359.0                                 | +4                                                                                                                                                                                                                  | —                                           | A                                                                   |
| Denrées hautement périssables       | non | —                                     | +2                                                                                                                                                                                                                  | —                                           | —                                                                   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                   | —                                           | —                                                                   |
| 1 étoile                            | non | —                                     | - 6                                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                                                                   |
| 2 étoiles                           | non | —                                     | - 12                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 3 étoiles                           | non | —                                     | - 18                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 4 étoiles                           | oui | 204.0                                 | -18                                                                                                                                                                                                                 | 12.0                                        | A                                                                   |
| Zone 2 étoiles                      | oui | —                                     | -18                                                                                                                                                                                                                 | —                                           | —                                                                   |
| Compartiment à température variable | non | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                   | —                                           | —                                                                   |
| Compartiments « quatre étoiles »    |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Dispositif de congélation rapide    |     | yes                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Paramètres de la source lumineuse : |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Type de source lumineuse            |     | LED                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |
| Classe d'efficacité énergétique     |     | F                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                     |

# Table of Contents

## Warning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Safety information----- | 3 |
|-------------------------|---|

## Safety and warning information

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Basic safety symbol-----            | 10 |
| Appliance connection -----          | 10 |
| LED light -----                     | 10 |
| Safety and warning information----- | 10 |

## Product Introduction

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Product features -----      | 13 |
| Product components -----    | 14 |
| Installation dimension----- | 15 |

## Installation

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Transportation-----              | 16 |
| Where to install your unit ----- | 16 |
| Adjustable plastic feet -----    | 16 |
| Door rack -----                  | 16 |

## Operation

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Instructions for child lock lever-----      | 17 |
| Instructions for water tank assembly-----   | 17 |
| Fill the tank with pure drink water(*)----- | 17 |
| Before use -----                            | 18 |
| Water supply connection -----               | 18 |
| Starting -----                              | 18 |
| Control panel -----                         | 19 |
| Setting the Temperature Control-----        | 20 |
| Refrigerator chamber -----                  | 21 |
| Freezing chamber -----                      | 21 |
| Instructions for storing foods -----        | 22 |
| Storage of foods -----                      | 22 |

## Maintenance

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Defrosting -----          | 25 |
| Cleaning -----            | 25 |
| General information ----- | 25 |
| Energy saving tips -----  | 25 |
| Normal phenomena -----    | 26 |
| Troubleshooting -----     | 27 |

## WARNING

Thank you for purchasing this high-quality product. We pay particular attention to the design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this device will give you complete satisfaction.

In the concern of a constant improvement of our products, we reserve the right to bring to their technical, functional or aesthetic characteristics any modifications related to their evolution.

### **Remark :**

Because we are continuously improving our products, features and instructions for use can be modified without prior notice.

For more detailed information about the product, please flash the QR code on the energy label.

## SAFETY INFORMATION

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

# SAFETY INFORMATION

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farmhouses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
10. Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm
11. WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
12. WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

# SAFETY INFORMATION

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.

15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.

16. Insert the plug into a single grounded socket.

## SAFETY INFORMATION

17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.
18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealer.
19. The motor is permanently lubricated and will require no oil.
20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
22. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
24. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
25. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.
26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

## SAFETY INFORMATION

28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

29. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.

31. Do not use outdoors or in wet conditions.

32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

33. Keep the cord away from heated surfaces.

34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

35. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

36. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

37. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

38. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

## SAFETY INFORMATION

39. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

40. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

41. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

42. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

43. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.



44.  WARNING! Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

45. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

## SAFETY INFORMATION

46. Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

47. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

48. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock / catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.

49. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.

50. Extreme caution must be used when moving the appliance.

51. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on the lips.

52. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

# Safety and Warning Information

## Basic safety symbol

This guide contains many important safety messages.  
Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to warnings that will inform you of any potential hazards that could hurt or kill you. These messages will also help protect your unit from damage. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



**DANGER**

You could be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



**WARNING**

You may be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



**CAUTION**

Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided, may result in minor or moderate injury or product damage only.

## Appliance connection




**CAUTION**

This product is applicable to 220-240V/50Hz only, and the allowable voltage fluctuation range is 187V~242V. It can not be used if the voltage frequency is not 50Hz.

In order to ensure safety, the socket and its cable must be able to withstand the current of above 10A.

## LED light

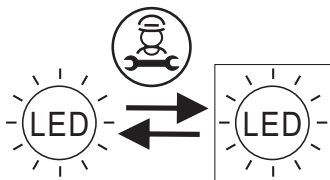

Replaceable (LED only) light source by a professional.

This product contains two light sources of energy efficiency class F.

## Safety and warning information

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.


Read all instructions before using this appliance.

# Safety and Warning Information


## Safety and warning information



If you believe there is refrigerant leaking, do not touch the unit or the power outlet, ventilate the room and if possible turn your unit off using the circuit breaker. Call the manufacturer immediately.

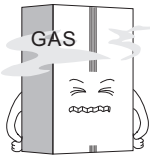


Refrigerant will cause serious injury when coming into contact with the skin or eyes. If this happens please immediately seek out medical treatment.

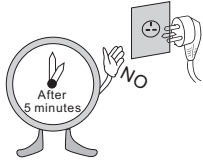

Make sure to use a grounded power outlet. Consult a qualified electrician or service person if the ground-ing instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

Wait for 5 minutes or longer before reconnecting the power cord. Failure to do so may cause the freezer to fail.

The incorrect grounding may cause breakdown and/or electric shock.

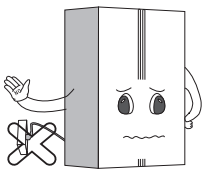

A dedicated outlet should be used. Using several devices at one outlet may cause fire.


Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the fridge. Water may be flown into or the plug may be damaged, which can cause fire or injury.



Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

Unplug the power cord when cleaning, handling the interior lamp of the fridge.


Failure to do so may result in a electric shock or other injury.

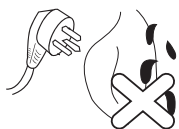

Remove water or dust from the power plug with a dry clean cloth, do not use wet hands touch it and insert it with the ends of the pins securely connected.

Do not use the fridge for non-domestic perposes (storing medicine or testing material, blood, using on a ship, etc.) It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, liquid propane gas, spray or cosmetics near or in the fridge. It may cause explosion or cause a fire.

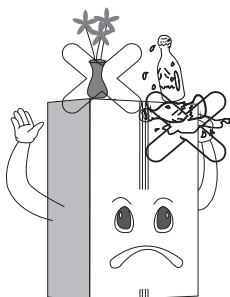


Do not put any glassware that is not design for use in a fridge or freezer inside. The glass may crack or break which can lead to injury.

Do not place the heavy object or the dangerous objects such as: cup, flower vase, cosmetics, medicine or any containers with water in the fridge. It may be dropped and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

# Safety and Warning Information


## Safety and warning information

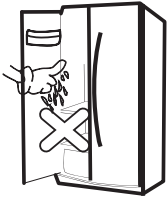

Do not touch food or containers in the freezer with wet hands. It may cause frostbite.


Do not spray water at the outside or the inside of the fridge. Do not clean it with benzene or thinner.

Do not clean the unit with any acidic cleaners, abrasive brushes, sharp tools, and/or any cleaner that contains benzene.

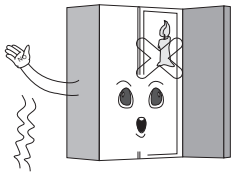

Do not use a drier to dry the inside of the unit, nor light a candle to remove odour. It may cause an explosion or fire.

Do not cling to the door or the trays of the door. It may make the fridge fall down and cause serious injuries or even death. Especially, do not allow the children to do the above.

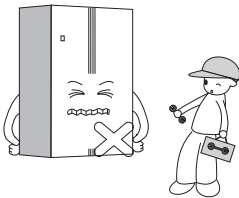

Do not put ice in a thin crystal cup or ceramic ware. It may break cup or ceramic ware to cause injury.

Do not allow anyone except a qualified service person to disassemble, repair, or alter the fridge. Unless directed by the manufacturer. It may cause injury, electric shock or fire.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Do not install the fridge in a wet or high humidity environment. Failure to do so will cause premature deterioration, cause the unit to run more frequently and can cause an electrical shock.

Install the appliance in a dry, well-ventilated room.

The appliance should be placed close to the wall outlet, it is easy to cut off the power supply at the time of the accident.

Do not expose the unit to extreme heat or any open flame.

Keep your unit in a well ventilated area, make sure if the unit is built-in that there is adequate air flow around the unit.

Do not cover or obstruct the exhaust area on the back of your unit, failure to do so may cause electrically shock or injury. It may cause electric shock or injury.

# Product Introduction

## Product features

This unit contains super freeze, energy-savings, noise reduction, optimal refrigeration are preset options for your unit.

### **Precise temperature control**

Microcomputer control systems are able to separately control both the fridge and freezer more accurately.

### **Automatic defrosting**

This unit is equipped with a program that controls the frequency and duration of defrosting your freezer. This will make sure that you never need to manually defrost the freezer.

### **LED display and temperature controls**

The control board respectively displays the fridge and freezer temperatures. To change the setting in either section simply press the up or down arrow depending on the change you would like made.

### **Tempered glass, safe and reliable**

Tempered glass, is safe and reliable, easy to clean and durable.

### **Easy clean and removable door seal**

The door seal(s) are easy to remove and clean, allowing the product to operate efficiently for longer.

### **Door-open alarm system**

If you leave any of your doors open for longer than 1-minute the alarm system will remind you to close the door.

### **Automatic ice maker**


The refrigerator has the function of automatic ice making, and users can take ice cube, crushed ice and cold water outside the door.

# Product Introduction

## Product components

The layout of items below are subject to change without notice, and may not look or come setup as seen in the picture below.

The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.

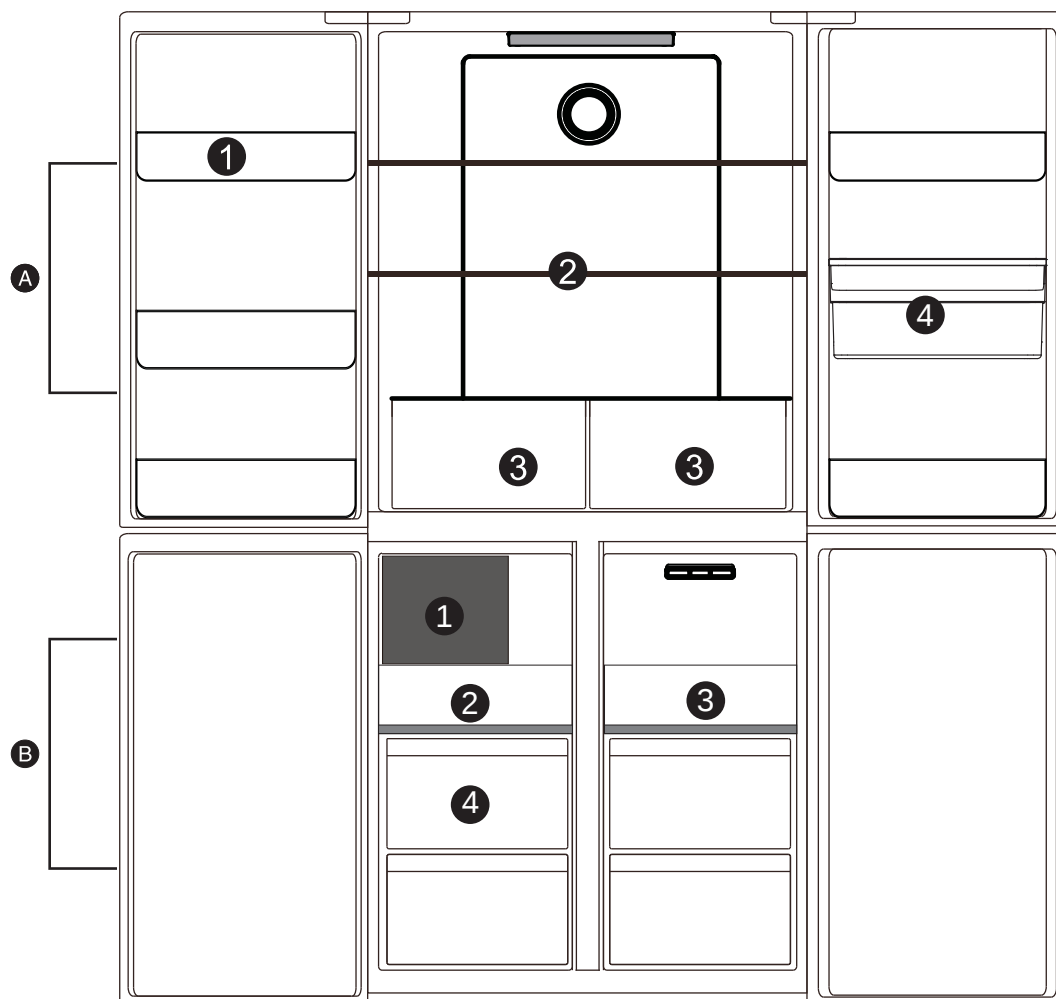

### A Refrigerator compartment

- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper
- 4 Refrigerator drinking machine


### B Freezer compartment

- 1 Ice maker
- 2 Ice storage drawer
- 3 Freezer half drawer
- 4 Freezer drawer

# Product Introduction

## Installation dimension

Select a good location to place your appliance where it is flat and easy to use. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

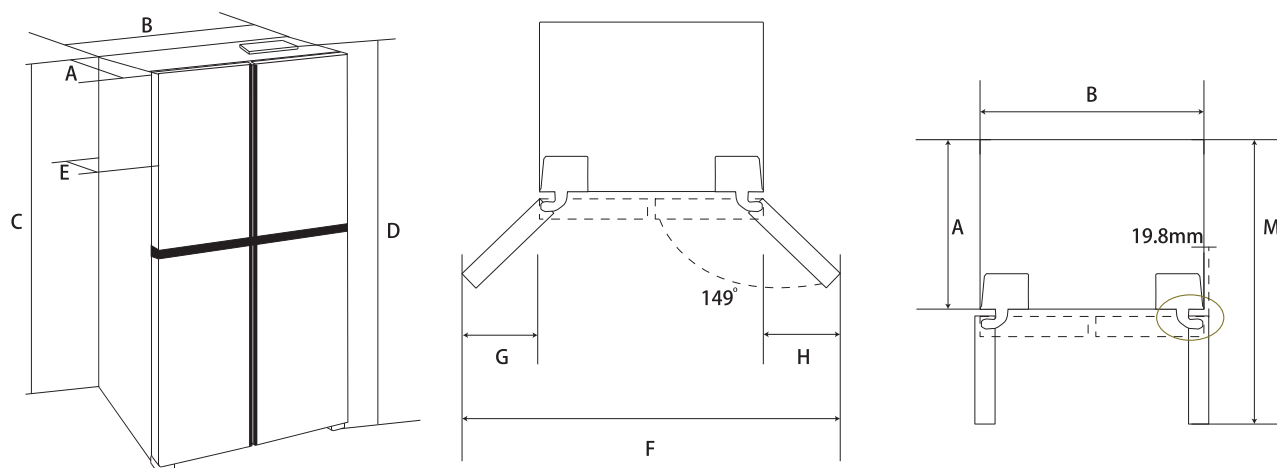


| A   | B   | C    | D    | E   | F    | H   | M    |
|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|
| 610 | 911 | 1774 | 1830 | 693 | 1661 | 393 | 1088 |

The above figures are a guideline for installation purposes. The actual dimensions of the unit may vary slightly.

To ensure that your unit works at peak efficiency please maintain sufficient space around your unit as outlined on the next page.

# Installation

## Transportation

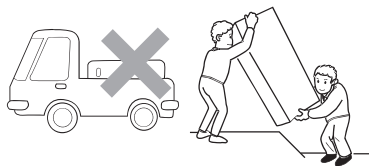


Do not carry the refrigerator horizontally or by laying it down.

Do not carry the refrigerator by holding the door or handle; the refrigerator shall be carried by lifting the bottom.

This unit should never be moved alone, two people are required to safely lift or move your unit.

## Where to install your unit

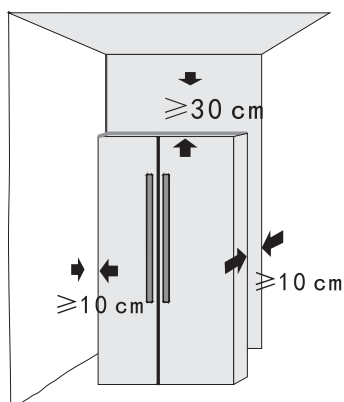


The refrigerator must be placed on hard, flat ground; if cushioning is needed, stable, hard, nonflammable cushion blocks shall be used.

### **DO NOT USE THE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!**

The unit shall be kept away from damp locations where water is present. Water or dirt should be removed from any surface of the unit as soon as possible using a soft cloth. This will help prevent rust and will help your unit run at peak efficiency.

Place the refrigerator in a well-ventilated place, reserve a certain space around and behind the refrigerator, and do not cover or block the air grille on the rear cover plate of compressor at the back of refrigerator; Keep the refrigerator away from heat source or direct sunlight.

## Adjustable plastic feet

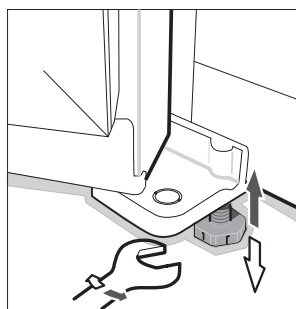


When the refrigerator stays in the packing box, plastic feet are in tightened state. After carrying it out from the packing box for placement, please make sure to adjust two front plastic feet until the height is suitable; just adjust two plastic feet with a wrench or directly by hand.

Plastic feet and rear rollers must touch the ground to prevent the refrigerator from movement, vibration or noise.

When moving the refrigerator, adjust plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then push the refrigerator gently to move it.

## Door rack

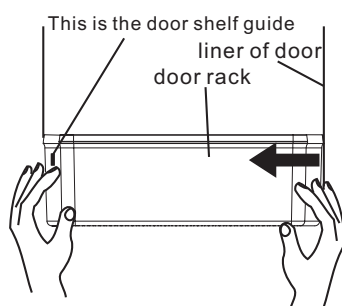


**Disassembly:** Hold both sides of the door rack with both hands. Push it from the side without the guide and push it inward as seen in the diagram. Push until the edge of the door rack is separated from the groove of the liner.

**Installation :** Hold both sides of the door rack with both hands. Install the buckle of the guide side at first. Then push the other side inward slightly, the guide will then click into place and the door rack will be installed. Please make sure it is installed properly before use.




# Operation

## Instructions for child lock lever

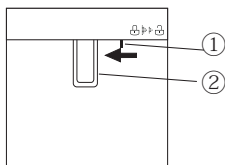

Press the child's lock lever with your thumb as the direction as below ① and the water lever ② will be locked and effectively reduced the water took by children. Press in the opposite direction to unlock and take water.

## Instructions for water tank assembly

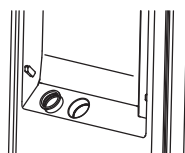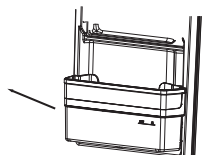


1. Hold both sides of the tank with hands and pull the tank assembly off the door slightly in the direction indicated as below. Notes: The transparent silicone parts of the sealed water valve could be brought out meantime when removing the water tank. If so, remove them, and re-install them according to the following steps.

1-1. Align the sealed part with the hole in the door and place it in it.  
1-2. It will be completed when the step of sealed part can be fitted to the step in the hole.

2. Pinch the flange of the water tank cover slightly upwards, and the water tank cover can be separated from the water tank. Remove the other side with the same method. The tank and its cover can be cleaned after disassembly.

3. When installing the tank cover, install the one side at first (do not press it all the way), then install the other side. Press firmly on edges of the tank cover to fit the tank. Re-install the entire water tank assembly at 45° to the door. Press the outer edge of the water tank slightly downwards to make it fit into the door.

## Fill the tank with pure drink water(\*)

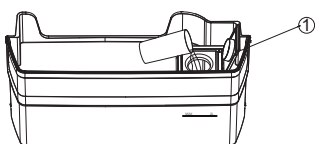

Open the inlet cover of water tank ①. Slowly fill the tank with pure drinking water up to the maximum fill line marked with "2L". Then close the inlet cover ①. To prevent any spills, please use a narrow-bore container to charge water.

\* Only direct drinking water or mineral water can be stored in the water tank

# Operation

## Before Use

**This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.**

Remove all of the packaging, including the foam backing at the bottom of the unit and the tape that fixes the shelves and door bins inside.

Place the refrigerator to a proper position, and adjust the feet to level. It is recommended to wipe out your unit with a warm soapy cloth and dry it thoroughly before use.

Place the refrigerator and adjust to level, clean it, let the refrigerator stand for above 4-6 hours, and then power the unit on. This helps make sure that the oil from the compressor has settled properly, and will help your unit run normally.

## Water supply connection

**WARNING: Connect to potable water supply only.**

**The water supply system must be installed and connected by a professional technician.**

When using the function of ice maker, please make sure that the tap water pipe is connected normally and the water valve is opened. Enough space shall be reserved for the faucet connecting water source.

After the refrigerator operates stably, the ice maker will make ice. Upon power-on for the first time, cold water is available after 5 hours since the refrigerator operates normally, and ice cubes or crushed ice is available after 12 hours.

## Starting


Connect the power cord, and turn on the power switch.

Upon startup for the first time, the screen will display respective set temperature values (the temperature of the fridge section is set to 5°C, the temperature of the freezer is set to -18°C).

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20s and then goes off. This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

# Operation

## Control panel

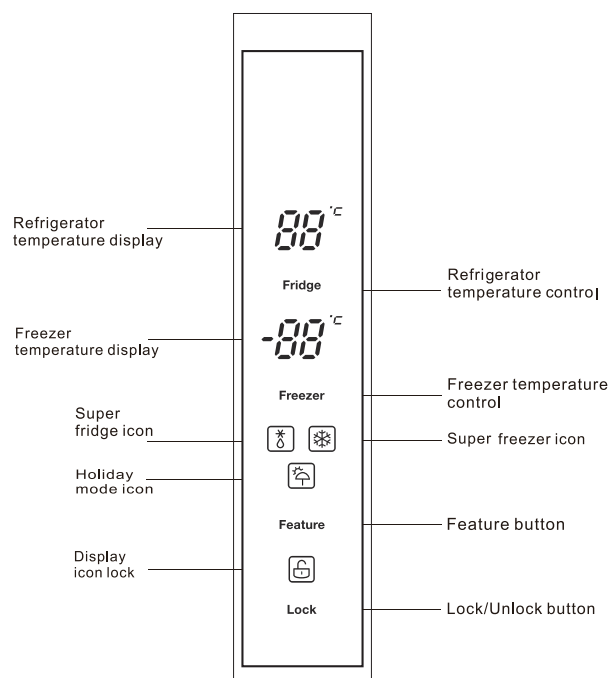

## Feature selection

Each press of the “Feature” button will cycle through the operating modes.

Holiday Mode - the refrigerator will run at 8°C while the freezer will operate at -15°C.


Super freezer mode – When the super freezer mode is selected, the compressor will operate continuously to freeze foods faster, and keep them fresh. The super freezer mode will automatically turn off either after 24h of operation, or when the freezer reaches -28°C. The super freezer icon will turn off, and the freezer will continue to operate at the normal set temperature.

Super fridge mode – When the super fridge mode is selected, the fridge compartment reaches the set temperature in the shortest period, in order to keep the food as fresh as possible. Under this mode, the set temperature of the fridge compartment locks on 2°C. The program runs 150mins maximally then exits automatically, the super fridge icon goes out, which represents the super fridge function is disabled, the set temperature returns to the last one before the super fridge mode operates.

# Operation

## Freezer compartment settings


The default temperature of the freezer is -18°C. To change the temperature press the “Freezer” button to cycle through the set temperatures.

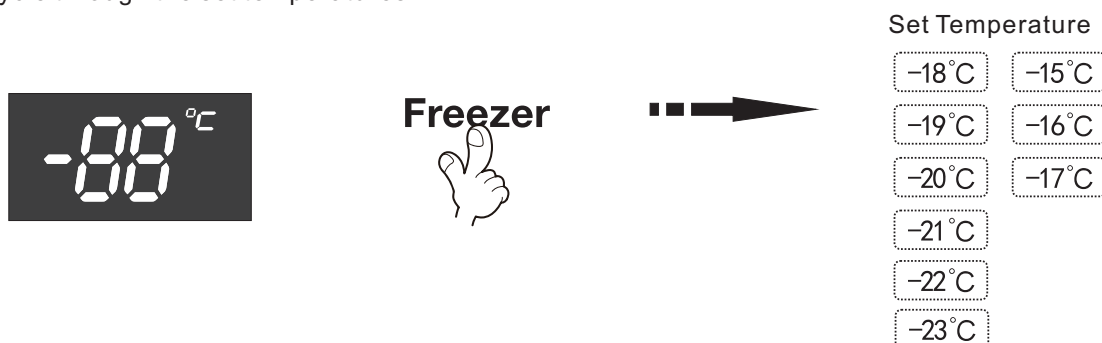

**CAUTION:** Do not put fresh foods directly on the frozen foods.


## Refrigerator compartment settings

The default temperature of the refrigerator is 5°C. To change the temperature press the “Fridge” button to cycle through the set temperatures.

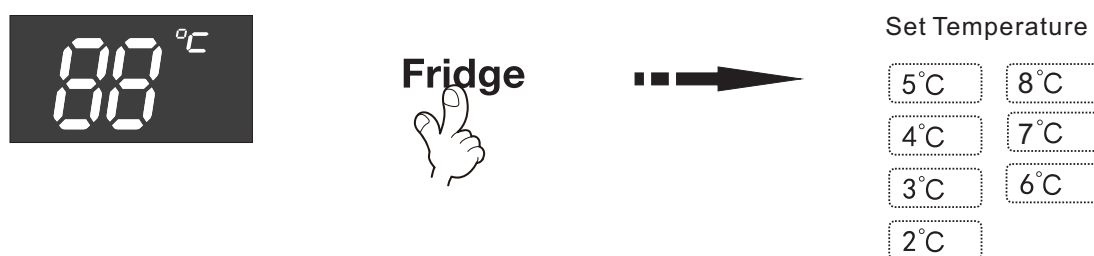

## Lock/unlock button

This product has button lock function.

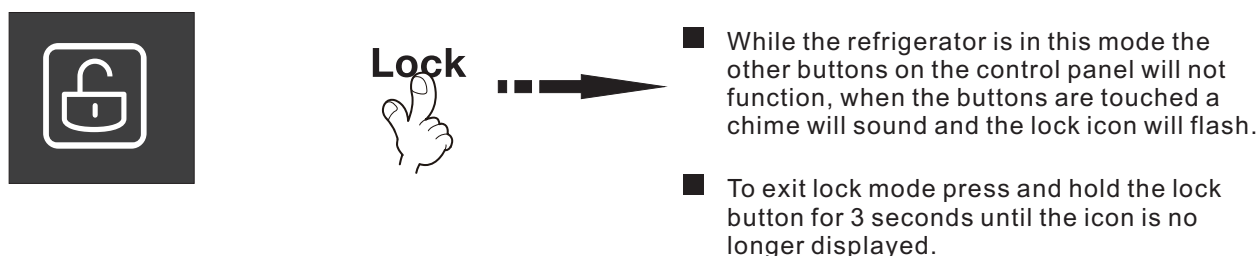

## Open door alarm

When the refrigerator door is open for above 1 min, the buzzer will alarm to remind users to close the door. After the door is closed, the alarm sound will stop automatically.


## Fridge compartment switch off/on

Long press “fridge” button for 5 or 10 seconds to set fridge compartment on/off, when fridge compartment is switched off, the fridge temperature digital display will go off; under the fridge compartment switched off state, long press “fridge” button for 5 or 10 seconds to restart fridge function.

# Operation

## Refrigerator chamber


The fridge compartment should mainly be used to store food that will be consumed in a short time.

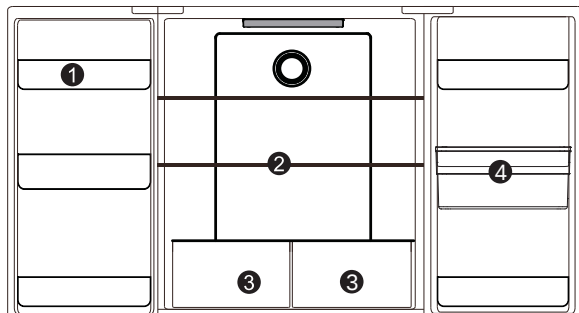

- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper
- 4 Refrigerator drinking machine(\*)

## Freezing chamber

The freezing chamber is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

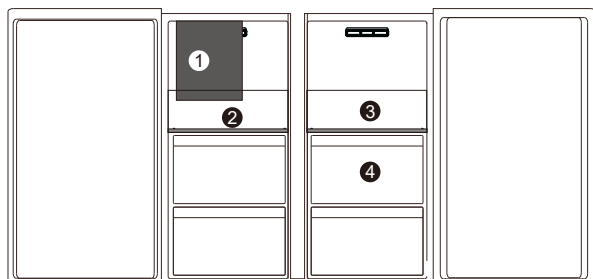

- 1 Ice maker
- 2 Ice storage drawer
- 3 Freezer half drawer
- 4 Freezer drawer

**The ice maker can make about 1,800g of ice every 24 hours.**

When the freezing chamber reaches the set temperature, the ice maker can make the first batch of ice just for several hours.

**CAUTION:** When the ice maker is making ice cubes, you may hear the beep from water valve, flowing sound of water into ice maker, and falling sound of ice cubes.



The food especially the oily food which stored in refrigerator, please avoid the direct contact with the liner. When the interior stained with oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

# Operation

## Instructions for storing foods



### CAUTION

- When storing freezing foods, put them to the inside of freezing chamber, other than the bottle rack.
- Do not put bottled or canned foods into the freezing chamber to prevent frost cracking. Before putting hot foods into the refrigerator, cool them to room temperature first; otherwise, they will increase power consumption.
- Mark the freezing date on the packaging bag according to different storage lives of foods, so as to prevent foods from exceeding the time limit.
- Divide foods into proper pieces and package them separately, which are easy to freeze thoroughly and will not frozen together.
- The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight and pollution-free, so packaged foods are not easy to taint by other odor, without quality reduction.
- Do not put too many fresh foods into the freezing chamber once, preferably not exceeding the freezing capacity value of refrigerator.
- Melted foods can not be frozen again, unless they are made into dishes; otherwise, their service quality will be affected.
- Glass bottles or glass containers shall not be placed into the freezing chamber or at the air outlet of refrigerating chamber duct; otherwise, they may explode.
- Foods can not block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation will be caused.

## Storage of foods

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.

During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box.

Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.

When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.

It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.

It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

Dairy foods and eggs

Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by/best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.

# Operation

## Storage of foods

Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container. Eggs should be stored in the fridge compartment.

### Red meat

Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil. Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

### Poultry

Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil

Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

### Fish and seafood

Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil. If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.

Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.

Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

### Precooked foods and leftovers

These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.

Keep for only 1-2 days.

Reheat leftovers only once and until steaming hot.

### Vegetable container

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.

Take care not to store the following at temperatures of less than 6°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, curette, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.

Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying

Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

| FOOD                              | Location(Refrigerator chamber)            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Butter, cheese                    | Upper door rack                           |
| Eggs                              | Door rack                                 |
| Fruit, vegetables, salad          | Crisper                                   |
| Meat, sausage, cheese, milk       | Lower area (lowest shelf 1 crisper cover) |
| Dairy products, canned food, cans | Upper area or door rack                   |
| Drinks, bottles, tubes            | Door rack                                 |
|                                   |                                           |
| FOOD                              | Location(Freezer chamber)                 |
| Small frozen food                 | Door rack                                 |
| Packaged frozen foods             | Freezer drawer                            |
| Fish,meat,ice cream               | Lower area(lower shelf or drawer)         |

# Operation

## Storage of foods

**Note:** Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

### Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

**Note:** Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

### Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

### Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

### Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

- The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, souffles and desserts.

- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

### Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

| FOOD                                                                                                 | Storage time |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bacon, casseroles, milk                                                                              | 1 month      |
| Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish                                      | 2 months     |
| Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins                                                  | 3 months     |
| Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces                                            | 4 months     |
| Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked cray fish, minced meat (raw), pork (raw) | 6 months     |
| Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes              | 12 months    |

# Maintenance

## Defrosting

This production has automatic defrosting function, without manual operation.

## Cleaning

**Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:**

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, doorlamp and top control box.
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.
- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

**After cleaning, connect the power plug of refrigerator, and connected with the refrigerator.**

## General information

### On vacation

- When you want to leave for vacation, you had better to make the refrigerator operate continuously and leave foods that can be stored for a short time. If you want to stop the refrigerator, remove all foods, disconnect the power plug, clean the inside of refrigerator fully, and open the door to avoid producing abnormal odors.

### At power failure

- Generally, short-term power failure will not affect the temperature of the refrigerator sharply. However, if power failure lasts for a long time, you shall reduce the opening frequency of refrigerator, and shall not put fresh foods into the refrigerator (prevent rise in the temperature of refrigerator from speeding up).
- If you know power failure is coming, you can turn on the "Super Freezer" function in advance to keep the temperature of refrigerator to the lowest value.

### Shutdown

- Generally, it is not suggested to stop refrigerator or turn off the power switch; otherwise, the life of refrigerator may be affected.

**If the ambient temperature is too low during shutdown, the remaining water in the water system may be iced; in this case, please contact technicians to come for emptying the refrigerator.**

## Energy saving tips

- Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
- Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
- Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
- When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
- Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

# Maintenance

## Normal phenomena

### Button failure

Please check the control board whether the fridge under lock mode. When under lock mode, all buttons can't work.

### Low voltage, the compressor can't start

You should purchase pressurizer of more than 1000W when the area of the appliance installation, that's better to protect your fridge.

### Long time to start

When the ambient temperature too high, it will take long time to start the appliance.

### Middle beams feel hot

Middle beams feel hot after a period of time of the appliance run, it belongs to the normal phenomenon.

### Dew drops

When external air flows into the cool inner surface of the fridge, dew drops can be formed. If the humidity of the installed location is high or during the rainy season, dew drops can form on the outer side of the fridge. This is a natural phenomenon that occurs during the humid weather, Wipe the water drops with a dry cloth.

### Noise

When you operate the fridge for the first time, the fridge will operate at high speed to cool fast and the sound can seem louder. When the internal temperature falls below a certain level, the noise will subside.

When the operation of the compressor is starting or ending; various parts expanding/contracting or various control devices operating or temperature change within the fridge, you will hear the sounds, these are normal sounds.

### Compressor hot

When working, the temperature of the compressor outer is more than 80℃, please do not touch the compressor, it may cause serious injury.

### Compressor long time running

When the ambient temperature too high or put too much fresh foods into the fridge, it will take long time to cool down until the appliance run at the setting temperature.


# Maintenance

## Troubleshooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

| Fault                           | Possible cause                                                                                                                                      | Remedial action                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No display on the display panel | The mains plug of the appliance is not in the socket properly.                                                                                      | Check whether the power is on.                                                                                                                                                                                                            |
| Alarm sound                     | Door is slightly open or not close more than 1 minute.                                                                                              | Close the door completely.                                                                                                                                                                                                                |
| The compressor do not work      | It's under defrosting mode.<br>Power is not connected well.                                                                                         | It's normal for defrosting;<br>Check whether the power is connected well.                                                                                                                                                                 |
| Compressor runs too long        | The fridge has recently been disconnected for a period of time;<br>Put too much fresh or hot food ;<br>Doors are opened too frequently or too long. | It takes some hours for the fridge to cool down completely ;<br>Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached ;<br>Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often. |
| Vibrating noise                 | Floor is uneven or weak ;<br>Items placed on the top of the fridge are vibrating;<br>Fridge is touching wall or cabinets.                           | Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge;<br>Remove items;<br>Move fridge so that does not touch the wall or cabinets ;                                                                                         |

# CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

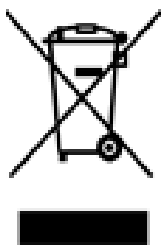

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

# ARTHUR MARTIN

## SERVICE APRES-VENTE

Emballage à conserver pendant une période de 15 jours pour référence et mise en œuvre du service après-vente.

Contact SAV : [service-client@trionph-europe.com](mailto:service-client@trionph-europe.com)

Arthur Martin is a registered trademark

Used under license from AB ELECTROLUX (publ)

Importé et distribué par TRIOMPH EUROPE

85 rue Edouard Vaillant

92300 LEVALLOIS-PERRET – France

Contact SAV : [service-client@trionph-europe.com](mailto:service-client@trionph-europe.com)



# TECHNICAL DATA

**Model identifier:** AMCBF17509XNF

## Type of refrigerating appliance:

|                         |                                                                      |                                |                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Low-noise appliance:    | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | Design type:                   | <input type="checkbox"/> built-in/ <input checked="" type="checkbox"/> freestanding] |
| Wine storage appliance: | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | Other refrigerating appliance: | <input checked="" type="checkbox"/> yes/ <input type="checkbox"/> no                 |

## General product parameters:

| Parameter                                                                           |        | Value                                                                | Parameter                                                                           | Value                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall dimensions (millimetre)                                                     | Height | 1830                                                                 | Total volume (dm <sup>3</sup> or l)                                                 | 563                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Width  | 911                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Depth  | 693                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| EEI*                                                                                |        | 100                                                                  | Energy efficiency class                                                             | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> B/ <input type="checkbox"/> C/ <input type="checkbox"/> D/<br><input checked="" type="checkbox"/> E/ <input type="checkbox"/> F/ <input type="checkbox"/> G] |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                 |        | 37                                                                   | Airborne acoustical noise emission class                                            | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> B/ <input checked="" type="checkbox"/> C/ <input type="checkbox"/> D]                                                                                        |
| Annual energy consumption (kWh/a)                                                   |        | 324                                                                  | Climate class:                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> extended temperate/ <input checked="" type="checkbox"/> temperate/ <input checked="" type="checkbox"/> subtropical/ <input checked="" type="checkbox"/> tropical]             |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable |        | 10                                                                   | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 43                                                                                                                                                                                                                |
| Winter setting                                                                      |        | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |

Remark\*: EEI is rounded up to an integer and used in this general product parameters' form.

# TECHNICAL DATA

## Compartment Parameters:

| Compartment type                 |                                                                      | Compartment parameters and values         |                                                                 |                            |                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                      | Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)            |
| Pantry                           | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | +17                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| Wine storage                     | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | +12                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| Cellar                           | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | +12                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| Fresh food                       | <input checked="" type="checkbox"/> yes/ <input type="checkbox"/> no | 359.0                                     | +4                                                              | —                          | <input checked="" type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M |
| Chill                            | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | +2                                                              | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| 0-star or ice-making             | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | 0                                                               | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| 1-star                           | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | -6                                                              | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| 2-star                           | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | -12                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| 3-star                           | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | -18                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| 4-star                           | <input checked="" type="checkbox"/> yes/ <input type="checkbox"/> no | 204.0                                     | -18                                                             | 12.0                       | <input checked="" type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M |
| 2-star section                   | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | -18                                                             | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |
| Variable temperature compartment | <input type="checkbox"/> yes/ <input checked="" type="checkbox"/> no | —                                         | —                                                               | —                          | <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> M            |

## For 4-star compartments

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fast freeze facility | <input checked="" type="checkbox"/> yes/ <input type="checkbox"/> no |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

## For wine storage appliances

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Number of standard wine bottles | — |
|---------------------------------|---|

## Light source parameters

Determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of light source     | [LED]                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energy efficiency class* | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> A/ <input type="checkbox"/> B/ <input type="checkbox"/> C/ <input type="checkbox"/> D/ <input type="checkbox"/> E/ <input checked="" type="checkbox"/> F/ <input type="checkbox"/> G |