


linärie

MERIBEL

LSCD430MIR • LSCD430BLACK

**RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR**

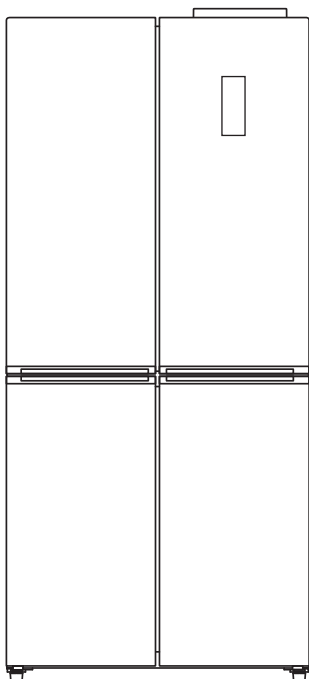

FR

Manuel d'utilisation,
d'installation et d'instructions

www.linarie.fr

Enregistrez
votre
produit
en ligne



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

FÉLICITATIONS

Nous vous félicitons et vous remercions d'avoir choisi Linàrie pour introduire un nouveau confort de cuisson dans votre foyer. Nous sommes convaincus que votre nouvel appareil sera un plaisir à utiliser et un atout pour votre cuisine.

Cet appareil est conforme à toutes les exigences de sécurité en vigueur en France. Une utilisation inappropriée peut toutefois entraîner des blessures et des dommages matériels.

Afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'installer et de l'utiliser. Ce manuel d'utilisation vous fournit toutes les instructions nécessaires concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Pour référence ultérieure, veuillez conserver ce livret dans un endroit sûr et vous assurer que tous les utilisateurs sont familiarisés avec son contenu. Transmettez-le à tout futur propriétaire de l'appareil.

Enregistrer le modèle et le numéro de série

Modèle:.....

Numéro de série.....

Enregistrez votre produit www.linariae.fr



IMPORTANT

Le respect du mode d'emploi de ce manuel est extrêmement important pour la santé et la sécurité. Le non-respect des exigences de ce manuel peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels et affecter votre capacité à faire valoir la garantie du fabricant Linàrie fournie avec votre produit. Les produits doivent être utilisés, installés et exploités conformément à ce manuel. Il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de la garantie du fabricant Linàrie si la défaillance de votre produit est due au non-respect de ce manuel.

Conditions d'utilisation correctes

- L'appareil est destiné à une utilisation domestique et à des environnements similaires uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur, ni à une installation non stationnaire.
- Ce produit est destiné à la conservation et au maintien de la fraîcheur et de la sécurité de vos aliments et boissons.



spécialiste qualifié. L'installation doit être conforme aux normes, réglementations et lois en vigueur. Toutes les consignes de sécurité et d'avertissement ainsi que les instructions d'utilisation et d'installation doivent être respectées.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations générales	03
1.1 Informations sur l'appareil	03
2. Consignes de sécurité générales	03
2.1 Informations générales sur la sécurité	03
2.2 Consignes de sécurité - Installation	03
2.3 Correction de l'utilisation/fonctionnement	04
2.4 Démontage et mise au rebut de l'appareil	04
2.5 Accessoires et pièces de rechange	04
3. Fiche technique	04
3.1 Paramètres	05
3.2 Liste d'emballage	05
4. Illustration de la structure	05
5. Vue d'ensemble du produit	05
6. L'installation	06
7. Fonctionnement	06
7.1 Première utilisation	06
7.2 Essais	06
7.3 Contrôle de la température	06
7.4 Compartiment réfrigérateur	06
7.5 Étagère	06
7.6 Tiroir à légumes	06
7.7 Cloison	06
7.8 Éclairage du compartiment	06
7.9 Tiroir court	06
7.10 Compartiment congélateur	06
7.11 Tiroir long	06

8. Fonctions du programme	08
9. Stockage des aliments	09
10. Décongélation	11
11. Conseils et astuces utiles	11
12. Nettoyage et entretien	12
13. Résolution des problèmes	13
14. Conseils en matière d'environnement	14
14.1 Considérations relatives à la mise au rebut	14
14.2 Mise au rebut de l'ancien appareil	14
15. Garantie et service après-vente	14
15.1 Garantie	14
15.2 Service après-vente	14
15.3 Remplacement des pièces détachées	14

Des informations supplémentaires sur les produits, les accessoires, la garantie, les pièces de rechange et les services sont disponibles à l'adresse suivante www.linariae.fr

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Informations sur les appareils

- Un appareil endommagé peut être dangereux. Si vous constatez que l'appareil est endommagé ou marqué, vous devez le signaler dans les 7 jours si vous souhaitez faire valoir les dommages/marques dans le cadre de la garantie du fabricant. Cela n'affecte en rien vos droits légaux. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- La garantie du fabricant sera annulée si l'appareil n'est pas réparé par un technicien agréé par Linàrie.
- Les composants défectueux ne doivent être remplacés que par des pièces de rechange d'origine Linàrie. Le fabricant ne peut garantir la sécurité de l'appareil que si des pièces de rechange Linàrie sont utilisées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien agréé par Linàrie ou par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque.
- Linàrie ne peut être tenu responsable du non-respect de ces instructions, résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ou impropre.

2. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'appareil est conforme aux exigences de sécurité stipulées en Australie. L'utilisateur est responsable du nettoyage et de l'entretien de l'appareil ainsi que de son utilisation en toute sécurité. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

Modifications non autorisées

Les modifications non autorisées peuvent entraîner des risques pour l'appareil. N'apportez aucune modification à l'appareil.

Nettoyage et entretien

L'appareil doit être nettoyé régulièrement. La saleté peut entraîner des dommages ou la formation d'odeurs. (Voir la section "Nettoyage et entretien").

- Nettoyez toujours l'appareil en suivant scrupuleusement les instructions du mode d'emploi.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit éteint avant de nettoyer ou de remplacer des pièces.
- Nettoyez l'appareil immédiatement après tout déversement d'aliments et le filtre régulièrement afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément au présent mode d'emploi.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil lors du nettoyage. N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer cet appareil. La vapeur pourrait atteindre les composants électriques et provoquer un court-circuit.
- Dans les zones susceptibles d'être infestées par des cafards ou d'autres animaux nuisibles, veillez tout particulièrement à maintenir l'appareil et son environnement dans un état de propreté permanent. Tout dommage causé par des cafards ou d'autres animaux nuisibles ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

2.1 Consignes de sécurité générales

Enfants et personnes ayant des besoins particuliers

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- L'appareil n'est PAS adapté à une utilisation par des enfants sans surveillance.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés à proximité de l'appareil afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.
- Les enfants peuvent s'enrouler dans le matériel d'emballage ou le tirer sur leur tête, avec un risque de suffocation. Tenez les enfants à l'écart de tout matériau d'emballage.

2.2 Consignes de sécurité - Installation

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit être installé et monté que par des spécialistes qualifiés qui connaissent et respectent les réglementations nationales standard et les réglementations complémentaires relatives aux systèmes de ventilation.

- Afin d'éviter tout risque potentiel, les instructions d'installation doivent être respectées.
- Respectez toutes les réglementations régionales relatives à l'installation des systèmes de ventilation.
- Pendant les travaux d'installation, d'entretien et de réparation, l'appareil doit être débranché du réseau électrique. L'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation électrique que lorsque
 - le disjoncteur est coupé, ou
 - il est mis hors tension au niveau de la prise murale et que la fiche est retirée de la prise.
- Pour déconnecter votre appareil du réseau électrique, ne tirez pas sur le câble de raccordement au réseau, mais sur la fiche secteur.
- Ne branchez pas l'appareil sur le réseau électrique au moyen d'une multiprise ou d'une rallonge.
- Les rallonges présentent un risque d'incendie et ne garantissent pas la sécurité requise pour l'appareil.
- L'altération des raccordements électriques, des composants et des pièces mécaniques est très dangereuse pour l'utilisateur et peut entraîner des dysfonctionnements. N'ouvrez le boîtier qu'en suivant les instructions données dans les sections "Installation" et "Nettoyage et entretien" de ce livret. Les autres parties du boîtier ne doivent en aucun cas être ouvertes.

- CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE. Il est très important que cette exigence de sécurité de base soit présente et testée régulièrement et, en cas de doute, le système de câblage de la maison doit être inspecté.
- En raison des caractéristiques spéciales du verre trempé, le taux de probabilité d'explosion du verre trempé est de 3 à 5 % selon les estimations de l'industrie, alors que cette société le contrôlera strictement dans la limite de 3%.

par un électricien qualifié.

Linàrie ne peut être tenu pour responsable en cas de non-respect de ces instructions, résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

- En ce qui concerne les informations relatives à l'installation, la manutention, la maintenance, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, merci de vous référer au paragraphe "TRANSPORT ET MANUTENTION" "INSTALLATION" "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" "DÉPANNAGE" du manuel.

2.3 Utilisation et fonctionnement corrects

- Pour des raisons de sécurité, cet appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été encastré.
- Le fonctionnement fiable et sûr de cet appareil ne peut être assuré que s'il a été raccordé au réseau électrique.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'appareil et que les données de raccordement figurant sur la plaque signalétique [tension (V) et fréquence (Hz)] indiquées sur l'appareil correspondent à la tension et à la fréquence de l'alimentation électrique de votre foyer. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- NE PAS stocker ou pulvériser des matériaux inflammables dans l'appareil ou à proximité de celui-ci lorsqu'il fonctionne (par exemple, des aérosols).
- Les fissures, les craquelures ou les fractures des panneaux en vitrocéramique peuvent endommager les composants électroniques sous-jacents. Éteignez et débranchez immédiatement l'appareil.

- Évitez les infiltrations d'eau. Ne jamais asperger ou rincer la fontaine avec de l'eau, ni la placer dans un endroit exposé à l'humidité ou à l'aspersion d'eau, et encore moins la remplir d'eau, afin d'éviter d'altérer l'isolation électrique de la fontaine. En outre, le non-respect de ces exigences peut entraîner des chocs électriques, des incendies ou d'autres accidents.
- Après la mise en service de la glacière, ne touchez jamais sa surface glacée intérieure, surtout si vous avez les mains mouillées, sinon la peau risque de coller à la surface intérieure et de provoquer des blessures.
- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles. Si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Le circuit frigorifique de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.

2.4 Démontage et mise au rebut de l'appareil

Le démontage et l'élimination de l'appareil ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées (voir la section "Conseils environnementaux" pour les meilleures pratiques en matière d'élimination de l'appareil).

L'appareil ne doit être démonté que par des spécialistes qualifiés qui connaissent et respectent les réglementations nationales standard et les réglementations complémentaires des sociétés locales de distribution d'électricité.

Les travaux sur les composants électriques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié en électricité.

2.5 Accessoires et pièces de rechange

Des composants incorrects peuvent entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Pour les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine Linàrie.

Les modifications, ajouts ou altérations de l'appareil peuvent entraîner des risques pour la sécurité. L'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires d'autres fabricants entraîne l'annulation de la garantie, et Linàrie décline toute responsabilité.

Veillez consulter le site www.linarie.fr pour plus d'informations.

3. FICHE TECHNIQUE

3.1 Paramètres


Référence :	LSCD430MIR LSCD430BLACK
Tension nominale:	220-240V—
Ampère:	1.0A
Fréquence nominale:	50Hz
Puissance de dégivrage:	195W
Classe climatique:	SN,N,ST,T
Réfrigérant, masse:	R600a, 60g
Protection contre chocs électriques:	I

Niveau sonore :	40dB (A)
Consommation d'énergie	292kWh/a
Dimension de l' emballage LxPxH:	825x680 x1935 mm
Mousse d'isolation:	Cyclopentane

3.2 Liste d'emballage

Tablette de porte du réfrigérateur	6
Bac à légumes	2
Tiroir supérieur du congélateur	2
Tiroir central du congélateur	2
Clayettes en verre du réfrigérateur	3
Couvercle du bac à légumes	1
Tiroir inférieur du congélateur	2
Manuel d'utilisation du frigo	1

4. ILLUSTRATION DE LA STRUCTURE

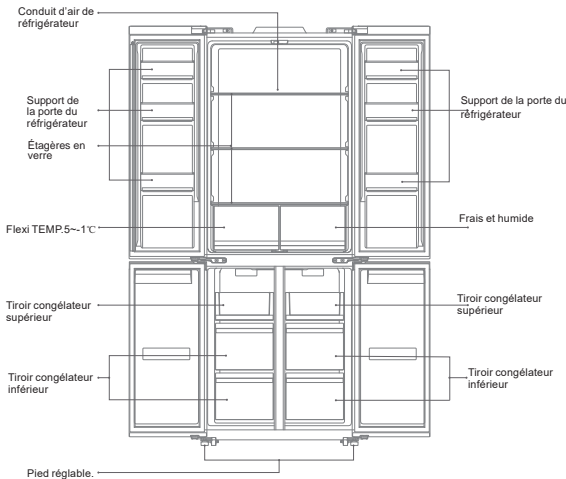

Remarque

Le dessin de la structure est fourni à titre de référence uniquement.

Classe climatique températures ambiantes référence (SN, N, ST, Tis selon les paramètres techniques) :

-SN : "Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C" ;

-N : "ce meuble frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C" ;

-ST : "ce meuble frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C" ;

-T : "ce meuble frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C".

5. APERÇU DU PRODUIT

Chambre frigorifique

- La chambre frigorifique convient à la conservation d'une variété de fruits , de légumes , de boissons et d'autres aliments consommés à court terme . La durée de conservation suggérée est de 3 à 5 jours.
- Les aliments cuits ne doivent pas être placés dans la chambre de réfrigération avant d'être refroidis à température ambiante.
- Il est recommandé de sceller les aliments avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Les clayettes en verre peuvent être réglées vers le haut ou vers le bas pour libérer de l'espace et faciliter l'utilisation.
- Les tiroirs , les boîtes à aliments , les étagères , etc. doivent être placés conformément à la position indiquée sur l'image ci-dessus afin d'optimiser l'efficacité énergétique.


Chambre de congélation

- La chambre de congélation à basse température permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une longue période ; elle est principalement utilisée pour stocker les aliments congelés et fabriquer de la glace.
- La chambre de congélation convient au stockage de la viande, du poisson, des boulettes de riz et d'autres aliments qui ne doivent pas être consommés à court terme.
- Les morceaux de viande doivent de préférence être divisés en petits morceaux pour une congélation rapide et un accès facile.

Remarque : les aliments doivent être consommés dans les limites de la durée de conservation. Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments pendant le fonctionnement après le branchement initial peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur. Les aliments stockés ne doivent pas bloquer la sortie d'air, sinon l'effet de congélation sera également affecté.

6. INSTALLATION

- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.
- Pour une fixation stable, l'appareil doit être placé sur une surface plane et solide. Il ne doit pas être posé sur un matériau mou.
- Choisissez un endroit où il n'y a pas de source de chaleur. Le réfrigérateur doit être éloigné de la lumière directe du soleil ou de tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Choisissez un endroit sec et bien ventilé où il n'y a pas d'air corrosif.
- Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.
- Il doit y avoir un certain espace autour du réfrigérateur, l'espace supérieur du réfrigérateur n'étant pas inférieur à 30 cm, la distance entre les deux côtés et l'arrière du réfrigérateur et le mur ne devant pas être inférieure à 10 cm et aucun obstacle ne devant se trouver autour du réfrigérateur.
- Laissez un espace pour l'ouverture de la porte à 120 degrés.

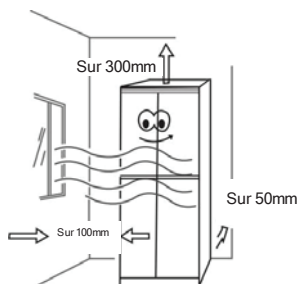

7. FONCTIONNEMENT

7.1 Première utilisation

- Avant d'utiliser le réfrigérateur, retirez tous les emballages, y compris le coussin inférieur, les coussins en mousse et les courroies en caoutchouc du réfrigérateur.
- Réglez les pieds et nettoyez l'extérieur et l'intérieur du réfrigérateur avec un chiffon chaud.
- Ne mettez pas le réfrigérateur en marche immédiatement après l'avoir placé verticalement. Ne le mettez en marche qu'après 2 à 6 heures de repos, afin d'assurer son bon fonctionnement.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation et de provoquer des incidents, le cordon d'alimentation ne doit pas être recouvert par le réfrigérateur ou d'autres objets. Avant de mettre le réfrigérateur en marche, vérifiez soigneusement si la plage de tension du réfrigérateur est la même que celle de l'alimentation électrique.
- Lorsque le réfrigérateur est installé pour la première fois, laissez-le se stabiliser à des températures de fonctionnement normales pendant 2 à 3 heures avant de le remplir d'aliments frais ou congelés.
- Si le fonctionnement est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

7.3 Contrôle de la température

- La température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par le régulateur de température installé sur le côté droit du compartiment réfrigérateur.
- Tournez le bouton du thermostat pour régler la température à l'intérieur du réfrigérateur.
- Les marques sur le bouton ne sont pas le nombre exact de degrés de température, mais les degrés de température de "0" à "7". Le premier degré correspond à un arrêt forcé de la réfrigération et le 7e degré correspond à la température la plus basse que le réfrigérateur puisse produire. En tournant le bouton de la position "1" à la position "7", la température diminue continuellement.
- Réglez le bouton du thermostat sur la position "3-4" pour une utilisation normale.

7.2 Test

- Nettoyez les parties du réfrigérateur avec de l'eau tiède sur un chiffon doux ou avec un détergent neutre et de l'eau claire, puis essuyez-les.

Remarques : Les parties électriques du réfrigérateur ne peuvent être nettoyées qu'avec un chiffon sec.

- Tournez le bouton du thermostat sur la position "3" et mettez l'appareil sous tension. Le compresseur et la lumière à l'intérieur du réfrigérateur commencent à fonctionner.
- Fermez la porte et attendez 30 minutes. Si la température dans le compartiment congélateur a baissé de manière évidente, cela indique que le système de réfrigération fonctionne bien. Lorsque le réfrigérateur fonctionne pendant un certain temps, le régulateur de température règle automatiquement la température à condition que la porte ne soit pas ouverte trop souvent.
- Si les étapes ci-dessus sont terminées avec succès, les opérations d'essai sont terminées. Le réfrigérateur fonctionne normalement.

Remarque:

La température a un impact sur la durée de conservation des aliments. Réglez la température en fonction des besoins. Une température plus chaude accélère la détérioration des aliments et une température plus froide les congèle mal. Les aliments seront donc gaspillés.


7.4 Compartiment réfrigérateur

- La température dans la plupart des zones du compartiment réfrigérateur est comprise entre 2°C et 8°C en moyenne. C'est dans ce compartiment que doivent être stockés les aliments conservés à court terme ou consommés à tout moment.



7.6 Tiroir à légumes

- Le tiroir à légumes est tiré vers l'extérieur pour accéder aux aliments.

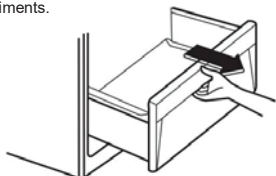


7.8 Voyant du compartiment

- Lorsque la porte est ouverte, le bouton de l'interrupteur d'éclairage se relève automatiquement et la lampe LED s'allume.
- Lorsque la porte est fermée, le bouton de l'interrupteur d'éclairage est enfoncé et la lampe LED s'éteint.


7.5 Tablette

- Retirer l'étagère en la soulevant des deux côtés.

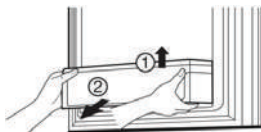


7.7 Cloison

- Démontez la cloison du compartiment réfrigérateur en soulevant légèrement sa partie arrière et en la tirant vers l'avant. La cloison du tiroir à légumes doit être remise en place après utilisation ou nettoyage, afin de ne pas affecter la température dans le tiroir.

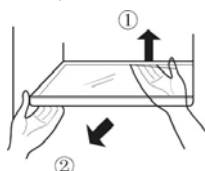

7.9 Tiroir court

- Il est principalement utilisé pour stocker les aliments congelés. Les tiroirs du réfrigérateur sont des accessoires configurés pour la commodité des utilisateurs. Vous pouvez également les retirer et placer les aliments directement dans le réfrigérateur.

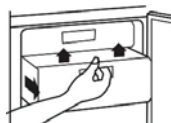

7.10 Compartiment congélateur

- Le compartiment congélateur, dont la température peut être réglée entre -16°C et -24°C, est principalement utilisé pour congeler les aliments, conserver les aliments congelés et fabriquer de la glace. Dans ce compartiment, les aliments peuvent être conservés pendant longtemps.

REMARQUE:

Ne placez jamais d'aliments en bouteille de verre dans ce compartiment, car la bouteille peut facilement se briser en raison de la congélation du contenu.

Ne touchez pas les aliments congelés dans ce compartiment avec des mains mouillées, car il y a un risque d'engelures.

7.11 Tiroir long


- Il permet de congeler et de stocker des aliments en grandes quantités.

REMARQUE:

Veillez à ce que les aliments ne touchent aucune surface à l'intérieur de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément dans une feuille d'aluminium, une feuille de cellophane ou une boîte en plastique hermétique.

8. FONCTIONS DU PROGRAMME

Fonctions du programme

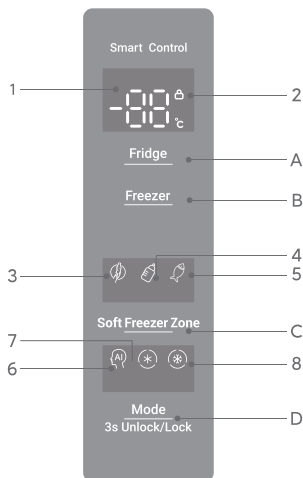

Seulement pour référence, référez-vous à l'objet physique.

Les boutons sur le panneau d'opération
Et disposition d'affichage LED

Boutons d'opération

- A: bouton d'ajustement de Temp. De réfrigérateur
- B: bouton d'ajustement de Temp. De congélateur
- C: Soft congélateur tiroir bouton d'ajustement de zone
- D: Mode/lock/unlock bouton

Icône de fonction

- 1. Le temp. setted. (y compris l'icône °C)
- 2. Verrouiller/déverrouiller icône
- 3. Conservation de fraîcheur (autour de 4°C)
- 4. Soins de bébé (autour de 5°C)
- 5. Zéro (autour de 0°C)
- 6. l'ia
- 7. Refroidissement rapide
- 8. Rapide congelé

Instructions fonctionnelles:

Électrification initiale

Après que le réfrigérateur est connecté à la source d'énergie pour la première fois, l'écran d'affichage s'allumera, et l'intelligence artificielle sera commencée. Les utilisateurs n'ont pas besoin de régler la température du réfrigérateur. Les compartiments de congélateur. La chambre du réfrigérateur est réglée à 5°C. Et le congélateur est réglé à -18°C pour fonctionner.

Contrôle de l'écran d'affichage

Si la porte du congélateur est fermée et qu'aucun bouton n'est pressé dans 30s, l'écran d'affichage s'assombrit automatiquement. Lorsque vous ouvrez la porte de congélateur ou pressent n'importe quel bouton, l'écran d'affichage s'allumera.

Verrouillage et déverrouillage

Continuez d'appuyer sur " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " pendant 3s. Ensuite, l'icône de verrouillage " " s'allume. Mode Sauf pour les boutons lock/un-lock, tous les autres boutons sont vides. Pour annuler cette fonction, il vous suffit d'appuyer sur le déverrouillage Bouton " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " pour 3s.

Réglage de la température de réfrigération

Chaque fois que le bouton " ^{Fridge} " est pressé sous l'état déverrouillé, Le réglage de la température changera cycliquement comme suit de La valeur actuelle définie:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

La valeur de la température réglée clignote. Si aucun bouton n'est pressé. Dans 5s ou n'importe quel autre bouton de compartiment est pressé pour placer.

Valeur pour l'autre compartiment, la valeur de température réglée va Arrêter de scintiller et prenez des effets.

Réglage de la température de congélation

Chaque fois que le bouton " ^{Freezer} " est pressé sous l'état déverrouillé, la valeur définie actuelle sera cycliquement. Changez comme suit:

-16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C
→ -21°C → -22°C → -23°C → -24°C

La valeur de la température réglée clignote. Si aucun bouton n'est pressé. Dans 5s ou n'importe quel autre bouton de compartiment est pressé pour placer Valeur pour l'autre compartiment, la valeur de température réglée va Arrêter de scintiller et prenez des effets.

Ajustement de la température de la zone de tiroir de congélateur souple

Lorsque vous appuyez sur le bouton " ^{Soft Freezer Zone} " sous le État déverrouillé, l'icône actuelle changera cycliquement Comme suit: conservation de fraîcheur " ", soins de bébé " ", Zéro " ". L'état défini sera confirmé si aucun bouton n'est pressé Dans les 5s.

Introduction de la fonction

Refroidissement rapide

Appuyez sur le bouton " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " Mode Mode Sous l'état déverrouillé Pour entrer dans le mode de refroidissement rapide, l'icône pour Refroidissement rapide " " sera allumée pour sortir du refroidissement rapide Mode ajustez la température de réfrigération ou placez AI alors L'icône pour le refroidissement rapide " " sera désactivée.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous espérez que la nourriture qui Vous venez de mettre à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur peut Refroidir rapidement. En ce moment, l'icône pour rapide Refroidissement " " Va s'allumer.

Congélation rapide

Appuyez sur le bouton " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " Mode Mode Sous l'état déverrouillé pour entrer dans le Mode de congélation rapide puis l'icône pour La congélation rapide de la commande " " sera activée. Pour sortir Du mode de congélation rapide, ajustez la Température de congélation ou régler AI. Puis, le L'icône pour la congélation rapide " " sera éteint.

Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous espérez Que la nourriture que vous venez de mettre à l'intérieur Le compartiment de réfrigérateur soit rapidement Congelé. En ce moment, l'icône pour rapide La congélation " " s'allumera.

suite fonctions du programme

1. Les fonctions de refroidissement rapide et de congélation rapide se font dans les compartiments refroidissement et congélation du réfrigérateur. Elles mènent cependant à une plus grande consommation électrique.

2. Ces deux fonctions seront automatiquement désactivées lorsque le Les exigences en matière de rendement sont respectées.

L'icône correspondante s'assombrit, et Le réfrigérateur fonctionnera sous les réglages originaux.

En mode de refroidissement rapide: le compartiment réfrigérateur fonctionne à 2°C et passe automatiquement après 8 heures en mode IA.

En mode congélation: le compartiment congélation fonctionne à -24 °C, et passe automatiquement après 26 heures au mode IA.

AI (fonction recommandée)

Appuyez sur le bouton " ^{Mode} 3s Unlock/Lock " sous l'état déverrouillé pour entrer en mode IA.

Ensuite, l'icône AI " " sera allumée. Pour sortir du mode IA, ajustez la température du réfrigérateur ou du congélateur. Ainsi, l'icône IA " " s'éteindra.

Lorsque la température ambiante fluctue de manière significative, l'IA assurera un donctionnement normal indépendant du réfrigérateur, le réfrigérateur réglera auto matiquement sa température avec les variations de température ambiante. Lorsque cette fonction est activée, l'icône " " s'allume.

En mode intelligent, le réglage de la chambre du réfrigérateur a la température de 5°C, le réglage de la chambre du congélateur a la température -18°C.

Alarme d'ouverture de porte

Si la porte des compartiments réfrigérateur ou du congélateur est ouverte pour plus de 2 minutes ou non fermé étroitement, la température et "d A" apparaitront alternativement dans la zone d'affichage numérique, accompagnés de bourdonnement, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Une fois à température normale l'affichage reprendra, et le buzzer cessera de fonctionner.

La mémoire

Si le réfrigérateur est realimenté après une panne, il est capable de mémoriser l'ensemble de son état avant la coupure de courant.

Alarme d'échec

Lorsque le réfrigérateur tombe en panne, l'écran d'affichage affichera automatiquement l'alarme d'échec correspondante.

En cas de défaillance, contactez le service arps-vente le plus tôt possible.

Le NR	Code de défaut	Projet défectueux
1	UC	Défectueux ou le modèle ne Pas de match
2	rS	Frigo temp.sensor
3	US	Nous sommes Soins spéciaux + espace
4	FS	Captuer de température du congélateur
5	Fd	Dégivrage temp.sensor
6	ES	Amnient temp.sensor
7	FF	Ventilateur de congélation

9. STOCKAGE DES ALIMENTS

- Votre appareil est équipé des accessoires décrits dans l'illustration "Structure". Grâce à cette notice, vous pouvez conserver vos aliments de manière optimale.
 - Les étagères en verre et le bac à légumes peuvent être retirés pour ranger les aliments si nécessaire.
- Remarque:
- Les aliments ne doivent pas toucher directement toutes les surfaces à l'intérieur de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément dans une feuille d'aluminium ou de cellophane ou dans des boîtes en plastique hermétiques.

Stockage des aliments dans le compartiment réfrigérateur

- Le compartiment congélateur du réfrigérateur permet de prolonger la durée de conservation des aliments frais périssables. L'entretien des aliments frais pour de meilleurs résultats :
- Conservez les aliments très frais et de bonne qualité.
 - Veillez à ce que les aliments soient bien emballés ou couverts avant d'être stockés. Cela empêchera les aliments de se déshydrater, de perdre leur couleur ou leur goût et contribuera à maintenir leur fraîcheur. Cela permet également d'éviter les transferts d'odeurs.
 - Les légumes et les fruits n'ont pas besoin d'être emballés s'ils sont conservés dans le bac à légumes du réfrigérateur.
 - Veillez à ce que les aliments à forte odeur soient emballés ou couverts et conservés à l'écart d'aliments tels que le beurre, le lait et la crème, qui peuvent être contaminés par de fortes odeurs.
 - Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le compartiment réfrigérateur.

Produits laitiers et œufs

- La plupart des produits laitiers préemballés portent une date de péremption recommandée. Conservez-les dans le compartiment réfrigérateur et utilisez -les dans les délais recommandés.
- Le beurre peut être contaminé par des aliments à forte odeur, il est donc préférable de le conserver dans un récipient hermétique.
- Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

Viande rouge

- Placez la viande rouge fraîche dans une assiette et couvrez-la légèrement de papier ciré, de film plastique ou de papier d'aluminium. Conservez la viande cuite et la viande crue dans des assiettes séparées.
- Cela évitera que le jus perdu par la viande crue ne contamine le produit cuit.

Achat de produits surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- Utiliser avant la date "à consommer avant le" ou "à consommer de préférence avant le".
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment congélateur.

Stockage des aliments surgelés

- Conserver à -18°C ou moins. Évitez d'ouvrir inutilement l'aporte du compartiment congélateur.

Congélation et conservation des aliments dans le compartiment congélateur

- Pour conserver les aliments surgelés, préparez des glaçons et congelez les aliments.

Remarque:

Assurez-vous que la porte du compartiment congélateur est correctement fermée.

Stockage des denrées alimentaires

Volaille

- Les volailles fraîches entières doivent être rincées à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau courante froide, séchées et placées sur une assiette. Recouvrez-les d'un film plastique ou d'une feuille d'aluminium sans les serrer.
- Les morceaux de volaille doivent également être conservés de cette manière. Les volailles entières ne doivent jamais être farcies avant d'être cuites, sous peine d'intoxication alimentaire.

Aliments précuits et restes

- Ils doivent être conservés dans des récipients couverts appropriés afin que les aliments ne se dessèchent pas.
- Se conserve seulement 1 à 2 jours.
- Réchauffer les restes une seule fois et jusqu'à ce qu'ils soient fumants

Bac à légumes

- Le bac à légumes est l'endroit idéal pour conserver les fruits et légumes frais.
- Veillez à ne pas conserver les produits suivants à des températures inférieures à 7°C pendant de longues périodes : Agrumes, melons, ananas, papayes, curettes, fruits de la passion, concombres, poivrons, tomates.
- Des changements indésirables se produisent à basse température, tels que le ramollissement de la chair, le brunissement et/ou la décomposition accélérée.
- Ne pas réfrigérer les avocats (jusqu'à ce qu'ils soient mûrs), les bananes et les mangues.

Aliments	Localisation
Beurre, fromage	Crémaillère supérieure
Œufs	Crémaillère de porte
Fruits, légumes, salade	Croustillant
Viande, saucisse, fromage, lait Produits laitiers, aliments en conserve, boîtes de conserve	Zone inférieure (étagère la plus basse / couvercle du bac à légumes) Zone supérieure/ support de porte
Boissons, bouteilles, tubes	Crémaillère de porte

Congélation des aliments frais

- Ne congeler que des aliments frais et intacts.
- Pour conserver la meilleure valeur nutritionnelle, la meilleure saveur et la meilleure couleur possible, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés. Les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges n'ont pas besoin d'être blanchis.

Remarque:

Conservez les aliments à congeler à l'écart des aliments déjà congelés.

Les aliments suivants peuvent être congelés: Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, herbes, œufs sans coquille, produits laitiers tels que le fromage et le beurre, plats préparés et restes tels que soupes, ragoûts, viandes et poissons cuits, plats de pommes de terre, soufflés et desserts.

Les aliments suivants ne peuvent PAS être congelés : Types de légumes habituellement consommés crus, tels que la laitue ou les radis, les œufs en coquille, les raisins, les pommes, poires et pêches entières, les œufs durs, le yaourt, le lait acidulé, la crème acidulée et la mayonnaise.

Emballage de produits surgelés

Pour éviter que les aliments ne perdent leur saveur ou ne se dessèchent, placez-les dans des emballages hermétiques.

1. Placez les aliments dans l'emballage.
2. Enlevez l'air.
3. Sceller l'emballage.
4. Étiqueter l'emballage en indiquant le contenu et les dates de congélation.

Emballage approprié :

Film plastique, film tubulaire en polyéthylène, feuille d'aluminium.

Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Durées de conservation recommandées pour les aliments surgelés dans le compartiment congélateur

Ces durées varient en fonction du type d'aliment. Les aliments que vous congeler se conservent de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

Aliment	Durée de stockage		
Bacon, ragoûts, lait	1 mois	Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Pain, glaces, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois	Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois	Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru) poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

N'oubliez jamais :

- Lorsque vous congeler des aliments frais portant une date de péremption, vous devez les congeler avant que cette date n'expire.
- Vérifiez que l'aliment n'a pas déjà été congelé. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés.
- Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

10. DÉGIVRAGE

• Lorsque vous congélez des aliments frais portant une date de péremption, vous devez les congeler avant que cette date n'expire. Vérifiez que l'aliment n'a pas déjà été congelé. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés. Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

Le compartiment réfrigérateur se dégivre automatiquement

- Pendant que le groupe frigorifique fonctionne, des perles de condensation ou de givre apparaissent à l'arrière du compartiment réfrigérateur. Ce phénomène est normal. Il n'est pas nécessaire d'essuyer la condensation ou le givre.
- Le panneau arrière se dégivre automatiquement. La condensation s'écoule dans le canal de condensation et est acheminée vers le groupe frigorifique où elle s'évapore.

Remarque:

Veillez à ce que le canal de condensation et le trou d'évacuation soient propres, afin que la condensation puisse s'écouler.

11. CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser l'énergie.
- Veillez à ce que l'appareil soit éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four ou cuisinière électrique, etc.)
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre Installation de votre nouvel appareil.
- "L'ILLUSTRATION DE LA STRUCTURE" montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. Ne modifiez pas la combinaison, car elle est conçue pour être la plus efficace sur le plan énergétique.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car la température interne augmente, ce qui oblige le compresseur à travailler davantage et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments, en particulier s'ils ont un goût prononcé.
- Placez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures sur les réglages les plus élevés avant de placer des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions afin de pouvoir les congeler rapidement et complètement et de ne décongeler par la suite que la quantité nécessaire.
- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène étanches à l'air.
- Les aliments frais et non congelés ne doivent pas toucher les aliments déjà congelés afin d'éviter une élévation de la température de ces derniers.
- Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du compartiment de congélation, provoqueront probablement des brûlures de gel sur la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage de produits congelés afin de garder une trace de la durée de conservation.

Dégivrage du compartiment congélateur

Le compartiment congélateur ne se dégivre pas automatiquement, sinon les aliments congelés commenceraient à décongeler.

Une couche de givre dans le compartiment congélateur nuit à la réfrigération des aliments congelés et augmente la consommation d'énergie. Enlevez régulièrement la couche de givre.

AVERTISSEMENT : Ne grattez pas le givre ou la glace avec un couteau ou un objet pointu. Vous risqueriez d'endommager les tubes de réfrigération.

1. Retirez les aliments congelés et placez-les temporairement dans un endroit frais.
2. Réglez le bouton de réglage de la température sur la position 0 et débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Pour accélérer le processus de décongélation, placez une casserole d'eau chaude sur un support dans le compartiment congélateur.
4. Essuyez la condensation avec un chiffon ou une éponge.
5. Essuyez le compartiment congélateur.
6. Branchez l'appareil et réglez le bouton de réglage de la température comme vous le souhaitez.
7. Remettez les aliments congelés dans le compartiment congélateur.

Conseils pour le réfrigérateur

- Viande (tous types) Emballer dans du polyéthylène alimentaire : emballer et placer sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de conservation des aliments et les dates limites de consommation indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être conservés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être enveloppés dans une feuille d'aluminium ou un film plastique hermétique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent être munies d'un couvercle et être rangées dans les casiers de la porte.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été conservés correctement par le détaillant alimentaire
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés. Ne pas dépasser la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

- Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter la formation de moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments ;
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant ;
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil ;
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

12. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé régulièrement, au moins tous les deux mois.

AVERTISSEMENT:

L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Risque d'électrocution !

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

- Pour préserver l'aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement. Essayez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil.
- Cela permet de répartir uniformément l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces du meuble avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.

Attention!

- N'utilisez pas d'objets pointus car ils risquent de rayer la surface
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, de Clorox, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

Nettoyage de l'intérieur

- L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé régulièrement. Il est plus facile de le nettoyer lorsque les stocks de nourriture sont faibles. Essayez l'intérieur du réfrigérateur-congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré. Essayez complètement avant de replacer les étagères et les paniers. Séchez soigneusement toutes les surfaces et les parties amovibles.

Attention!

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du congélateur. Ne remettez l'appareil en marche et ne le rebranchez à la prise de courant que lorsque l'intérieur est complètement sec.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints au meuble et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez le joint avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-le et séchez-le soigneusement après le nettoyage.


Attention !

- Ne mettez l'appareil sous tension que lorsque les joints de la porte sont complètement secs.

Remplacement de l'ampoule

- Si l'éclairage interne ne fonctionne plus, débranchez puis rebranchez immédiatement l'appareil.
- Si la lumière ne fonctionne toujours pas, vérifiez si l'ampoule est correctement vissée. Si malgré ces tests, il n'y a pas de lumière, il est nécessaire de changer l'ampoule
- Utilisez une ampoule 220-240V~, MAX 10W.

1. Débranchez l'appareil ;
2. Ouvrir le couvercle de l'éclairage ;
3. Dévisser l'ampoule défectueuse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Visser la nouvelle ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre.

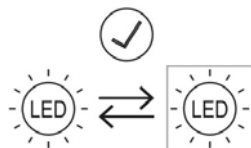

LED lighting: Source lumineuse LED Remplaçable par l'utilisateur

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

13. DÉPANNAGE

- Si votre appareil présente d'autres symptômes que ceux décrits ci-dessous, veuillez appeler le service après-vente de la boutique d'un revendeur.

Symptôme	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Il n'y a pas de l'alimentation électrique.	Vérifier la prise l'appareil, ou vérifiez que l'appareil est bien branché à la prise.
	Le fusible ne fonctionne pas.	Remplacez le fusible.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	L'appareil est trop près du mur, ou n'est pas stable, ou les accessoires à l'intérieur du réfrigérateur sont mal placés	Stabilisez la base du réfrigérateur en ajustant la position des pieds, retirez l'appareil du mur, placez correctement les accessoires à l'intérieur du réfrigérateur.
L'appareil ne refroidit pas suffisamment.	La porte est trop souvent ouverte ou est restée ouverte pendant longtemps.	Fermez la porte et ne l'ouvrez pas trop fréquemment.
	Le réfrigérateur est trop près du mur.	Retirez le dispositif du mur pour favoriser la ventilation.
	Le réfrigérateur est trop plein.	Retirez les aliments de l'appareil.

Symptôme	Cause	Solution
L'appareil ne refroidit pas suffisamment.	La température est mal réglée.	Tournez le bouton de régulation de la température sur "3" ou plus.
Il y a des odeurs dans l'appareil.	Aliments rendus périmés à l'intérieur du réfrigérateur.	Jetiez les aliments périmés et emballez les autres.
	L'intérieur du l'appareil à doivent être nettoyés.	Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur.

Les symptômes suivants ne sont pas des pannes :

- Le bruit du liquide de refroidissement qui circule dans les tuyaux peut être entendu, c'est normal.
- L'humidité sur la surface extérieure de l'appareil pendant les saisons humides n'est pas un problème pour l'appareil ; il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et sec.
- Le compresseur et le condenseur peuvent chauffer davantage pendant les périodes de forte chaleur.
- Le cadre de la porte est un peu chaud ; cela signifie que le condenseur travaille pour évacuer l'humidité de l'air.

Situation normale lorsque le réfrigérateur fonctionne

- De la condensation brumeuse apparaît sur la surface extérieure du réfrigérateur
Ce phénomène se produit lorsque l'air est plus humide. Essayez-le avec un chiffon doux et sec.
- Les panneaux latéraux gauche et droit sont chauds.
Le condenseur est proche de la face interne des plaques latérales gauche et droite, et le réfrigérateur en fonctionnement rayonne de la chaleur à l'extérieur par l'intermédiaire du condenseur.
- Le compresseur est chaud.
Lorsque le réfrigérateur fonctionne, la température de l'enveloppe du compresseur peut atteindre environ 80°C.
- Le réfrigérateur émet un "grésillement".
Il s'agit du son émis par le tuyau de réfrigération lorsque le système de réfrigération fonctionne.
- Le réfrigérateur vibre "en ronronnant"
Lorsque le réfrigérateur fonctionne, le compresseur émet un léger "bourdonnement". Des vibrations et des bruits se produiront également si le réfrigérateur n'est pas placé de manière stable, ce qui peut être réglé en faisant pivoter les supports réglables situés en dessous.
- Le temps de démarrage est long.
En été, en raison de la température ambiante élevée, le compresseur se met en marche plus souvent, de sorte qu'il est normal que le temps de démarrage soit long.

14. CONSEILS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'avertissement pendant l'utilisation (voir la section "Consignes générales de sécurité").

14.1 Considérations relatives à l'élimination

Les emballages de transport et de protection ont été sélectionnés dans des matériaux dont l'élimination est respectueuse de l'environnement et qui peuvent normalement être recyclés.

Le recyclage de l'emballage réduit l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et réduit également la quantité de déchets dans les décharges. Veillez à ce que les emballages en plastique, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Risque d'étouffement.



14.2 Mise au rebut de votre ancien appareil

Les appareils électriques portant cette étiquette ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux de valeur. Ils contiennent également des matériaux, des composants et des composants spécifiques qui étaient essentiels à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Ils peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement s'ils sont jetés avec les ordures ménagères ou s'ils ne sont pas manipulés correctement. Ne jetez donc pas votre ancien appareil avec les ordures ménagères..

Veillez vous débarrasser de ces matériaux en contactant les autorités locales et en demandant la méthode d'élimination correcte. Assurez-vous que votre ancien appareil ne présente aucun risque pour les enfants lorsqu'il est stocké avant d'être mis au rebut.

En éliminant ce produit conformément à la réglementation, vous protégez l'environnement et la santé de votre entourage des conséquences négatives.



15. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'avertissement pendant l'utilisation (voir la section "Consignes générales de sécurité").

En cas de panne à laquelle vous ne pouvez remédier vous-même, veuillez contacter Linàrie.

15.1 Garantie

La garantie du fabricant pour cet appareil est de 2 ans.

15.2 Service après-vente

Les coordonnées de Linàrie sont indiquées au début et à la fin de ces instructions.

Lorsque vous contactez Linàrie, veuillez indiquer le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique, après avoir retiré le filtre à graisse.

Enregistrer le modèle et le numéro de série

Modèle.....

Numéro de série.....

Enregistrez votre produit sur www.linarie.fr

15.3 Remplacement des pièces détachées

Des composants incorrects peuvent entraîner des blessures ou endommager l'appareil. N'utilisez que des pièces détachées Linàrie d'origine.

Les modifications, ajouts ou altérations de l'appareil peuvent entraîner des risques pour la sécurité. L'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires d'autres fabricants entraîne l'annulation de la garantie, et Linàrie décline toute responsabilité.

Veillez consulter le site www.linarie.fr pour plus d'informations.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Pour plus d'informations sur tous les appareils Linärie,
Ou pour obtenir des informations détaillées sur les
dimensions et l'installation, appelez ou envoyez un
e-mail à notre équipe du service client Ou visitez
notre site Web :

France
contact@linarie.fr
www.linarie.fr

Australia
hello@linarie.com.au
www.linarie.com.au

Follow Us
[@Linarie.Appliances](https://www.instagram.com/Linarie.Appliances)
  

Operating and installation instructions:

Original

✓ Translation

MKZ SALES
3 IMPASSE DES JARDINIERS
77400 LAGNY SUR MARNE

contact@linarie.fr
www.linarie.fr

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie


All rights reserved.

linärie

MERIBEL

LSCD430MIR • LSCD430BLACK

**REFRIGERATOR
FREEZER**

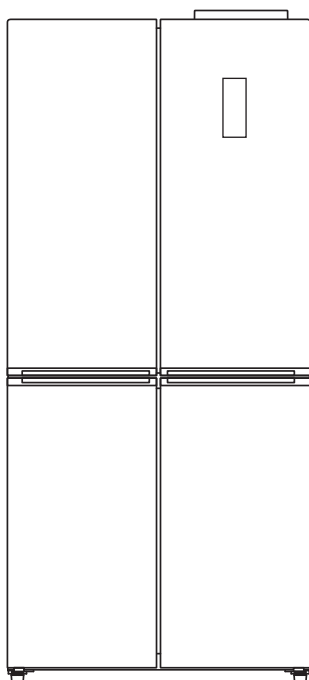

Operation, Installation
& Instruction Manual

www.linärie.fr

Register
your
product
online

CONGRATULATIONS

Congratulations and thank you for choosing Linärie to introduce a new comfort of cooking in your home. We are sure you will find your new appliance a pleasure to use and a great asset to your kitchen.

This appliance complies with all relevant safety requirements in France. Inappropriate use can, however, lead to personal injury and damage to property.

In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and usage. This user manual which provides you with all required instructions related to safety, installation, use and maintenance of the appliance.

For future reference, please store this booklet in a safe place and ensure that all users are familiar with the contents. Pass them on to any future owner of the appliance.

Record Model & Serial Number

Model:

Serial Number

Register your product www.linarie.fr

IMPORTANT

Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal injury, property damage and affect your ability to make a claim under Linärie's manufacturer's warranty provided with your product. Products must be used, installed and operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on Linärie's manufacturer's warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere this manual.

Correct Conditions of Use

- The appliance is intended for use in the home and similar environments only. It is not intended for commercial use.
- The appliance is not suitable for outdoor use, non-stationary installation.
- This product is use storing and keeping your food and drinks safe and fresh.

 The electricity connection must be made by a qualified specialist. Installation must comply with the valid standards, regulations and laws. All safety and warning information and the operating and installation instructions must be complied with.

TABLE OF CONTENTS

1. General Information	03
1.1 Appliance information	03
2. General Safety Instructions	03
2.1 General safety information	03
2.2 Safety instruction - Installation	03
2.3 Correction use & Operation	04
2.4 Disassembling and Disposal of the Appliance	04
2.5 Accessories and Spare parts	04
3. Technical data sheet	04
3.1 Parameter	05
3.2 Packing list	05
4. Structure illustration	05
5. Product overview	05
6. Installation	06
7. Operation	06
7.1 First use	06
7.2 Testing	06
7.3 Temperature control	06
7.4 Refrigerator compartment	06
7.5 Shelf	06
7.6 Vegetable drawer	06
7.7 Partition	06
7.8 Compartment light	06
7.9 Short drawer	06
7.10 Freezer compartment	06
7.11 Long drawer	06

8. Program functions	08
9. Storage of food	09
10. Defrosting	11
11. Helpful hints and tips	11
12. Cleaning and care	12
13. Troubleshooting	13
14. Environmental tips	14
14.1 Disposal considerations	14
14.2 Disposing your old appliance	14
15. Warranty and After sales	14
15.1 Warranty	14
15.2 After sales service	14
15.3 Replacement of spare parts	14

Additional information on products, accessories, warranty, replacement parts and services can be found at www.linarie.fr

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Appliance Information

- A damaged appliance can be dangerous. If you find the appliance is damaged or marked, you must report it within 7 days if you wish to claim for damage/marks under the manufacturer's warranty. This does not affect your statutory rights. Do not use a damaged appliance.
- The manufacturer's warranty will be invalidated if the appliance is not repaired by a Linärie approved service technician.
- Faulty components must only be replaced by genuine Linärie spare parts. The manufacturer can only guarantee the safety of the appliance when Linärie replacement parts are used.
- If the power cord is damaged, it must only be replaced by a Linärie authorized service technician or suitably qualified electrician in order to avoid a hazard.
- Linärie cannot be held liable for noncompliance with these instructions, resulting from incorrect or improper use or operation.

2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 The appliance complies with the stipulated safety requirements in France. The user is responsible for appliance cleaning and maintenance as well as its safe use. Improper use can lead to personal injury and damage to property.

2.1 General Safety Instructions

Children and People with Special Needs

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- The appliance is NOT suitable for use by children without supervision.
- Young children should be supervised near the appliance to ensure they do not play with this appliance.
- Children may be able to wrap themselves in packing material or pull it over their heads with the risk of suffocation. Keep children away from any packing material.

Unauthorized Modifications

Unauthorised modifications can cause the appliance to pose risks. Do not conduct any modifications to the appliance.

Cleaning & Maintenance

The device must be cleaned regularly. Dirt can lead to damage or the buildup of odors. (See "Cleaning and maintenance" section).

- Always clean the appliance exactly as indicated in the operating instructions.
- Always ensure the appliance is switched off before cleaning or replacing parts.
- Clean the appliance immediately after any food spillage and the filter regularly to keep the appliance working efficiently.
- There is a risk of fire if cleaning is not carried out as described in these operating instructions.
- Make sure no water penetrates inside the device when cleaning. Do not use a steam cleaning appliance to clean this appliance. The steam could reach electrical components and cause a short circuit.
- In areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the machine and its surroundings in a clean condition at all times. Any damage which may be caused by cockroaches or other vermin will not be covered by the machine warranty.

2.2 Safety Instructions - Installation

WARNING

The appliance must only be installed and assembled by trained specialists who are familiar with and comply with the standard national regulations and supplementary regulations of ventilation systems.

- In order to avoid any potential hazard, the installation instructions must be followed.
- Observe all regional regulations for the installation of ventilation systems.
- During installation, maintenance and repair work, the appliance must be disconnected from the mains electricity supply. It is only completely isolated from the electricity supply when:
 - the mains circuit breaker is switched off, or
 - it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn from the socket.
- Do not pull the mains connection cable but the mains plug to disconnect your appliance from the mains electricity supply.
- Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi-socket unit or an extension lead.
- Extension leads are a fire hazard and do not guarantee the required safety of the appliance.
- Tampering with electrical connections or components and mechanical parts is highly dangerous to the user and can cause operational faults. Only open the housing as described in the instructions given in "Installation" and in the "Cleaning & Maintenance" sections of this booklet. Under no circumstances should any other parts of the housing be opened.

- **THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY EARTHED.** It is most important that this basic safety requirement is present and tested regularly and, where there is any doubt, the household wiring system should be inspected by a qualified electrician. Linärie cannot be held liable for noncompliance with these instructions, resulting from incorrect or improper use or operation.
- Due to the special characteristics of the tempered glass, the tempered glass may be exploded at the probability rate of 3‰- 5‰ according to the industrial estimate, while this company will strictly control it within 3‰.
- Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph "TRANSPORT AND HANDING" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "TROUBLESHOOTING" of the manual.

2.3 Correct use and Operation

- For safety reasons, this appliance may only be used after it has been built in.
- Reliable and safe operation of this appliance can only be assured if it has been connected to the mains electricity supply.
- Before using the appliance, ensure that all packaging materials are removed from the appliance and make sure that the connection data on the data plate [voltage (V) and frequency (Hz)] indicated on the appliance corresponds to the voltage and frequency of the power supply in your household. Consult a qualified electrician if in doubt.
- DO NOT store or spray flammable materials in the appliance or near this appliance while it is in operation (e.g. aerosols).
- Cracks, fissures or fractures in the glass ceramic panels can damage the underlying electronics. Switch off and disconnect the appliance immediately.
- Prevent water ingress. Never sprinkle or flush the cooler using water, nor place the cooler in an area exposed to moisture or water sprinkling, let alone filling the cooler with water, so as to avoid impairment of the electric insulativity of the cooler. Furthermore, failing to follow such requirements may lead to electric shock and fire, or other accidents.
- After the cooler is put into operation, never touch its inner icing surface, especially when your hand is wet; otherwise the skin may stick onto the inner surface to get injured.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



WARNING

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

2.4 Disassembling and Disposal of the Appliance

(see the "Environmental Tips" section for best practices on disposing of this appliance).

The device must only be disassembled by trained specialists who are familiar with and comply with the standard national regulations and supplementary regulations of the local utility companies.

Work on electrical components must only be conducted by trained electrical personnel.

2.5 Accessories and Spare parts

Incorrect components can lead to personal injury or damage to the appliance. Only use original Linärie spare parts for repairs.

Modifications, additions or alterations to the appliance can lead to safety risks. If spare parts or accessories from other manufacturers are used, the warranty will be invalidated, and Linärie cannot accept liability.

Please check **www.linarie.fr** for more information.

3. TECHNICAL DATA SHEET

3.1 Parameter


Reference:	LSCD430MIR LSCD430BLACK
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	1.0A
Rated frequency:	50Hz
Defrost power:	195W
Climate class:	SN,N,ST,T
Refrigerant, Mass	R600a,60g
Protection against electrical shock:	I

Noise level	40dB (A)
Energy consumption	292 kWh/a
Package dimension WxDxH	825x680 x1935mm
Insulation foam:	Cyclopentane

3.2 Packing list

Refrigerator door shelf	6
Vegetable crisper	2
Freezer upper drawer	2
Freezer center drawer	2
Refrigerator glass shelves	3
Vegetable crisper cover	1
Freezer bottom drawer	2
Refrigerator User manual	1

4. STRUCTURE ILLUSTRATION

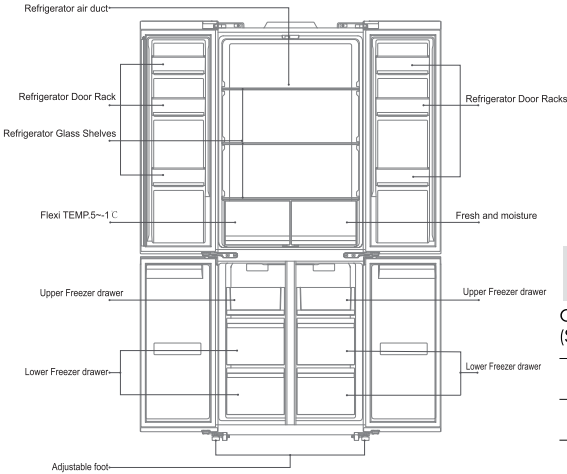

Note:

Structure drawing is for reference only.

Climate class ambient temperatures ranging reference (SN, N, ST, T is according to Technical parameter) :

- SN: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- N: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- ST: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- T: 'this refrigerating appliance is intended to be used

5. PRODUCT OVERVIEW

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, suggested storage time is 3 to 5 days.
- Cooked foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting it into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down to free up space and easier usage.

Drawers, food boxes, shelves, etc. should be placed according to the position in the picture above to be most energy efficient.


Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber will keep the food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for quick freezing and easy access.
Note: Food shall be consumed within the shelf time.

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

6. INSTALLATION

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
- Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat.
- Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.
- In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.
- There should be a certain space around the refrigerator, the top space of the refrigerator is not less than 30cm, the distance between both sides and the back of the refrigerator and the wall should be not less than 10cm with no obstacle around it.
- Leave a space for opening of the door at 120degrees.

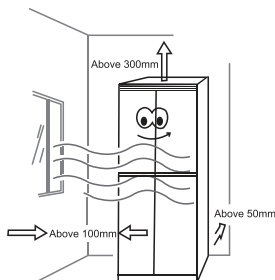

7. OPERATION

7.1 First use

- Before the use of the refrigerator, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the refrigerator.
- Adjust the feet and clear the outside and inside of the refrigerator with warm cloth.
- Do not start the refrigerator immediately after vertical placement. Only start it after 2-6 hours standing to ensure its proper operation.
- To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the refrigerator or other objects. Before switching on the refrigerator, please check the voltage range of refrigerator carefully if the same as that of the power supply.
- When the refrigerator is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
- If operation is interrupted, wait for 5 minutes before restarting.

7.3 Temperature control

- The temperature in the refrigerator compartment and in the freezer compartment is controlled by the temperature controller installed on the right side of the refrigerator compartment.
- Turn the thermostat knob to regulate the temperature inside the refrigerator.
- The marks on the knob are not the exact number of the degrees of temperature but the temperature grades to "0" from "7". The first grade corresponds to a forced STOP of the refrigeration and the 7th grade corresponds to the lowest temperature the refrigerator can produce. Turn the knob from "1" position to "7" position, the temperature decreases continuously.
- Set the thermostat knob to "3-4" position for a normal use.

7.2 Testing

- Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry.
- **Notes:** Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.
- Turn the thermostat knob on the "3" position and turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator begin to work.
- Close the door and wait 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature on conditions that the door is not too often opened.
- If the above steps are successful, the trial operations are finished. The refrigerator works normally.

Note:

The temperature will impact the storage time of food. Set the temperature as necessary. Warmer will accelerate food spoilage and colder will frozen food bad. Thus food to be wasted.

cont. operation


7.4 Refrigerator compartment

- The temperature in most areas of the refrigerator compartment is between 2°C and 8°C on average. Please store foods that are preserved for a short term or eaten at any time in this compartment.




7.6 Vegetable drawer

- The vegetable drawer is pulled outwards to access food.

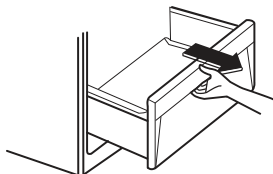


7.5 Shelf

- Remove by lifting both sides of the shelf

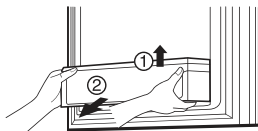

7.7 Partition

- Disassemble the partition in the refrigerator compartment by slightly raising its rear part and pulling it forward. The partition on the vegetable drawer must be put in place after used or cleaned, so as not to affect the temperature in the drawer.

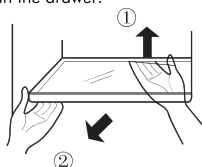


7.8 Compartment light

- When the door is opened, the light switch button automatically pops up and the LED lamp will turn ON.
- When the door is closed, the light switch button is pressed in, and the LED lamp is out.

7.9 Short drawer

- It is mainly used to store frozen food. Drawers in the refrigerator are accessories which are configured for convenience of users. You can also remove them and put food directly in the refrigerator.

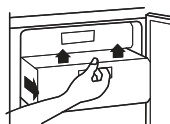

7.10 Freezer compartment

- The freezer compartment with temperature adjustable between -16°C and -24°C is mainly used for freezing food, storing frozen food and making ice. In this compartment, food can be preserved for a long time.

NOTE:

Never put glass bottled food in this compartment for bottle may easily break from the contents freezing.

Do not touch the frozen food in this compartment with wet hand as there is a risk of frostbites.

7.11 Long drawer


- It can freeze and store food in large quantities.

NOTE:

Be sure that food do not directly touch to any surface inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet, in cellophane sheet or airtight plastic boxes.

8. PROGRAM FUNCTIONS

■ Operation panel

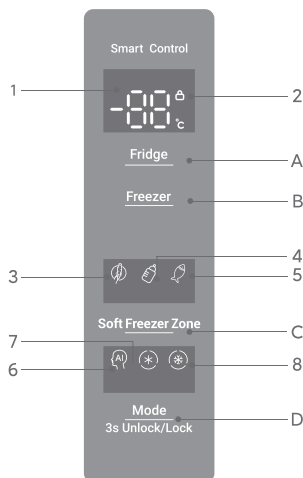

Only for reference, refer to the physical object.

The buttons on the operation panel and LED display layout

■ Operation buttons

- A: Fridge Temp.'s adjustment button
- B: Freezer Temp.'s adjustment button
- C: Soft Freezer drawer zone adjustment button
- D: Mode/lock/unlock button

■ function icon

- 1. The setted temp. (including °C icon)
- 2. Lock/unlock icon
- 3. Freshness preservation (around 4 °C)
- 4. Baby care (around 5°C)
- 5. Zero (around 0°C)
- 6. AI
- 7. Fast cooling
- 8. Fast frozen

Functional instructions:

■ Initial electrification

After the refrigerator is connected to power source for the first time, the display screen will light up, and artificial intelligence will be started. Users needn't set temperature of the refrigerator and freezer compartments. The refrigerator room is set to 5 °C, and the freezer is set to -18 °C to run.

■ Control over the display screen

If the freezer door is closed and no button is pressed within 30s, the display screen will automatically darken. When you open the freezer door or press any button, the display screen will light up.

■ Locking and Unlocking

Keep pressing "Mode 3s Unlock/Lock" for 3s. Then, the lock icon "⬮" will light up. Except for the lock/unlock buttons, all other buttons are void.

To cancel this function, you only have to press the unlock

button "Mode 3s Unlock/Lock" for 3s.

■ Adjustment of Refrigeration Temperature

Whenever the button "Fridge" is pressed under the unlocked state, the temperature setting will cyclically change as follows from the present set value:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

The set temperature value will flicker. If no button is pressed within 5s or any other compartment button is pressed to set value for the other compartment, the set temperature value will stop flickering and take effects.

■ Adjustment of Freezing Temperature

Whenever the button "Freezer" is pressed under the unlocked state, the present set value will cyclically change as follows:

-16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C
→ -21°C → -22°C → -23°C → -24°C

The set temperature value will flicker. If no button is pressed within 5s or any other compartment button is pressed to set value for the other compartment, the set temperature value will stop flickering and take effects.

■ Adjustment of Soft Freezer drawer zone Temperature

Whenever pressing the button "Soft Freezer Zone" under the unlocked state, the present icon will cyclically change as follows: Freshness preservation "⬮", Baby care "⬮", Zero "⬮".

The set state will be confirmed. If no button is pressed within 5s.

■ Function Introduction

■ Quick Cooling

Press the button "Mode 3s Unlock/Lock" under the unlocked state to enter the mode of quick cooling. Then the icon for quick cooling "⬮" will be on. To exit from the quick cooling mode, adjust the refrigeration temperature or set AI. Then the icon for quick cooling "⬮" will be off.

You can use this function when you hope that the food that you've just put inside the refrigerator compartment can rapidly cool down. At this time, the icon for quick cooling "⬮" will light up.

■ Quick Freezing

Press the button "Mode 3s Unlock/Lock" under the unlocked state to enter the mode of quick freezing. Then the icon for quick freezing "⬮" will be on. To exit from the quick freezing mode, adjust the freezing temperature or set AI. Then, the icon for quick freezing "⬮" will be off. You can use this function when you hope that the food that you've just put inside the refrigerator compartment be rapidly frozen. At this time, the icon for quick freezing "⬮" will light up.

cont. program functions

- A** 1. The functions for quick cooling and quick freezing realize quick cooling in the refrigerator compartment and quick freezing in the freezer compartment respectively, but lead to greater power consumption.

2. These two functions will be automatically disabled when the performance requirements are met. Corresponding icon will darken, and the refrigerator will work under the original settings.

In quick-cooling mode: The fridge compartment runs at 2°C and automatically exits after 8 hours to AI mode.

In fast-frozen mode: The freezing compartment runs at -24°C, and automatically exits after 26 hours to AI mode.

■ AI (Recommended Function)

Press the button "  " under the unlocked state to enter the AI mode.

Then, the AI icon "  " will be on. To exit from the AI mode, adjust the refrigeration or freezing temperature. Then, the AI icon "  " will be off.

When ambient temperature fluctuates significantly, AI will ensure independent normal working of the refrigerator, and the refrigerator will automatically regulate its temperature with the variations in ambient temperature. When this function is enabled, the icon "  " will light up.

In smart mode, the fridge chamber setting temperature is 5°C, the freezer chamber setting temperature is -18°C.

■ Door opening alarm

If the door of the refrigerator or freezer compartment is opened for more than 2 minutes or not closed tightly, the temperature and "d A" will appear alternately in the digital display area, accompanied by buzzing, until the door is closed. Then the normal temperature display will resume on the digital display area, and the buzzer will stop working.

■ Memory

If the refrigerator is repowered on after blackout, it is able to memorize the set working state before the power cut.

■ Failure alarm

When the refrigerator fails, the display screen will automatically display the corresponding failure alarm.

When a fault occurs, please contact the after-sales service office as soon as possible.

Nr	Fault code	Failure item
1	UC	The communication is faulty or the model does not match
2	rS	Fridge temp. sensor
3	US	Special care+ space
4	FS	Freezer temp. sensor
5	Fd	Defrost temp. sensor
6	ES	Ambient temp. sensor
7	FF	Freezing fan

9. STORAGE OF FOOD

- Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food.
- The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note:

Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Storing food in the refrigerator compartment

The fridge freezer compartment helps to extend the storage times of fresh perishable foods.

Fresh food care for best results:

- Store foods that are very fresh and of good quality.
- Ensure that food is well wrapped or covered before it is stored. This will prevent food from dehydrating, deteriorating in colour or losing taste and will help maintain freshness. It will also prevent odour transfer.

- Vegetables and fruit need not be wrapped if they are stored in the vegetable container of the fridge compartment.
- Make sure that strong smelling foods are wrapped or covered and stored away from foods such as butter, milk and cream which can be tainted by strong odours.
- Cool hot foods down before placing them in the fridge compartment.

Dairy foods and eggs

- Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by' / 'best before' / 'best by' date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.
- Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
- Eggs should be stored in the fridge compartment.

cont. storage of food

Red meat

- Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil.
Store cooked and raw meat on separate plates.
- This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Poultry

- Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate.
Cover loosely with plastic wrap or foil.
- Poultry pieces should also be stored this way.
Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Precooked foods and leftovers

- These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.
- Keep for only 1-2 days.
- Reheat leftovers only once and until steaming hot.

Vegetable container

- The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.
- Take care not to store the following at temperatures of less than 7°C for long periods: Citrus fruit, melons, pineapple, papaya, cures, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.
- Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying.
- Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

Food	Location
Butter, cheese	Upper door rack
Eggs	Door rack
Fruit, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf / crisper cover)
Dairy products, canned food, cans	Upper area/ door rack
Drinks, bottles, tubes	Door rack

Storing frozen food

- Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food, make ice cubes and freeze food.

Note:

Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

Freezing fresh food

- Freeze fresh and undamaged food only.
- To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

Note:

Keep food to be frozen away from food which is already frozen.

The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

The following foods are NOT suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Packing frozen food

To prevent food from losing its flavor or drying out, place food in airtight packaging.

1. Place food in packaging.

2. Remove air.

3. Seal the wrapping.

4. Label packaging with contents and dates of freezing.

Suitable packaging:

Plastic film, tubular film made of polyethylene, aluminum foil. These products are available from specialist outlets.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Food	Storage time		
Bacon, casseroles, milk	1 months	Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months	Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months	Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw) whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Never forget:

- When you freeze fresh foods with a 'use by /best before/best by/' date, you must freeze them before this date expires.
- Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be re-frozen.
- Once defrosted, food should be consumed quickly.

10. DEFROSTING

- When you freeze fresh foods with a 'use by /best before /best by/' date, you must freeze them before this date expires. Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be re-frozen. Once defrosted, food should be consumed quickly.

Refrigerator compartment defrosts fully automatically

- While the refrigerating unit is running, beads of condensation or hoarfrost form at the back of the refrigerator compartment. This is normal. It is not necessary to wipe off the condensation or frost.
- The rear panel defrosts automatically. The condensation runs into the condensation channel and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.
Note: Keep the condensation channel and drainage hole clean, so that the condensation can run out.

Defrosting the freezer compartment

The freezer compartment does not defrost automatically, otherwise the frozen food would start thawing. A layer of frost in the freezer compartment impairs refrigeration of the frozen food and increases power consumption. Remove the layer of hoarfrost regularly.

WARNING: Do not scrape off hoarfrost or ice with a knife or pointed object. Doing this may damage the refrigerant tubes.

1. Remove the frozen food and place temporarily in a cool location.
2. Set the temperature control knob to the 0 position and disconnect the mains plug from the mains socket.
3. To accelerate the defrosting process, place a pan of hot water on a stand in the freezer compartment.
4. Wipe up condensation with a cloth or sponge.
5. Wipe dry the freezer compartment.
6. Plug in the appliance and adjust the temperature control knob as desired.
7. Put the frozen food back in the freezer compartment.

11. HELPFUL HINTS AND TIPS

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- The "STRUCTURE ILLUSTRATION" shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for refrigerator

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.
 1. Remove all food;
 2. Remove the power plug from the mains socket;
 3. Clean and dry the interior thoroughly;
 4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

12. CLEANING AND CARE

- For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

WARNING:

The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock!
Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance.
- This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low.
Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Caution!

- Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.


Caution!

- Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the light bulb

- If the internal light does not work anymore, disconnect then reconnect at once the device.
- If the light does not still work, verify if the light bulb is correctly screwed. If in spite of these tests, there is no light, it is necessary to change the light bulb.
- Use a 220-240V~, MAX 10W light bulb.

1. Disconnect the appliance;
2. Open the light cover;
3. Undo the defective light bulb anticlockwise.
4. Screw the new light bulb clockwise.

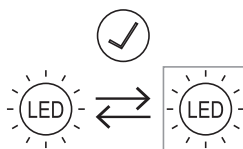

LED lighting source Replaceable by user

This product contains a light source of energy efficiency class F.

13. TROUBLESHOOTING

- If your device shows the other symptoms that those described below, please call the service after sale of the shop a retailer.

Symptom	Cause	Solution
The appliance does not work.	There is no power supply.	Check the plug connecting it others appliance, or verify that the appliance is connected to the plug.
	The fuse doesn't work.	Replace the fuse.
The appliance makes a lot of noise.	The appliance is too close to the wall, or is not stable, or the accessories inside the refrigerator are placed in wrong position.	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of feet, take away the device of the wall, place correctly the accessories inside the refrigerator.
The appliance doesn't cool enough.	The door is too often opened or was left opened for a long time.	Close the door and do not open it too much frequently.
	The refrigerator is too close to the wall.	Take away the device of the wall to favor the ventilation.
	The refrigerator is too full.	Remove food of the device.

Symptom	Cause	Solution
The appliance doesn't cool enough.	The temperature is badly adjusted.	Turn the knob of regulation of temperature on "3" or more
There are smells in the appliance.	Food made obsolete inside the refrigerator.	Throw away obsolete food and wrap the other.
	The inside of the device at need to be cleaned.	Clean the inside of the refrigerator.

The following symptoms are not breakdowns:

- The noise of the cooling liquid which circulates in pipes can be heard, it is normal.
- The humidity on the surface outside of the device during the wet seasons is not a problem of the device; you just need to wipe it with a dry soft cloth.
- The compressor and the condenser can warm more during the periods of strong heat.
- The frame of the door is a bit hot; it means that the condenser works to evacuate the humidity of air.

Normal situation when refrigerator is working

- Foggy condensation appears on the outer surface of the refrigerator**
This phenomenon occurs when the air is moister. Wipe it with a dry soft cloth.
- The left and right side panels are hot.**
The condenser is close to the inner side of the left and right side plates, and the refrigerator in operation radiates heat outside through the condenser.
- The compressor is hot.**
When the refrigerator is working, the temperature of the compressor shell can reach about 80°C.
- There is a "sizzle" sound from the refrigerator.**
This is the sound from the refrigeration pipe when the refrigeration system is working.
- The refrigerator vibrates "humming".**
When the refrigerator is working, the compressor will "hum" slightly.
Vibration and noise will also occur if the refrigerator is not placed stably, which can be adjusted by rotating the adjustable mounts beneath.
- Starting-up time is long.**
In summer, due to the high ambient temperature, the compressor starts more times, so a long starting-up time is normal.

14. ENVIRONMENTAL TIPS

Observe all safety and warning information during operation (see the "General Safety Instructions" section).

14.1 Disposal considerations

The transport and protective packaging has been selected from materials which are environmentally friendly for disposal, and can normally be recycled.

Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites. Ensure that any plastic wrappings, bags etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Danger of suffocation.

14.2 Disposing of your old appliance

Electrical devices marked with this label may not be disposed of in domestic waste at the end of their service life.

Electrical and electronic appliances often contain valuable materials. They also contain specific materials, compounds and components, which were essential for their correct function and safety. These could be hazardous to human health and to the environment if disposed of with your domestic waste or if handled incorrectly. Please do not, therefore, dispose of your old appliance with your household waste.

Please dispose of those materials by contacting your local authorities and ask for the correct method of disposal. Please ensure that your old appliance poses no risk to children while being stored prior to disposal.

By disposing of this product in accordance with the regulations, you protect the environment and the health of those around you from negative consequences.



15. WARRANTY & AFTER SALE S SERVICE

Observe all safety and warning information during operation (see the "General Safety Instructions" section).

In the event of a fault which you cannot remedy yourself, please contact Linärie.

15.1 Warranty

The manufacturer's warranty for this appliance is 2 years.

15.2 After sales service

The contact details for Linärie are given at the beginning and of these instructions.

When contacting Linärie, please quote the model and serial number of your appliance. These can be found on the data plate, after removing the grease filter.

Record model & serial number

Model:.....

Serial Number:.....

Register your product www.linarie.fr

15.3 Replacement of spare parts

Incorrect components can lead to personal injury or damage to the appliance. Use only genuine original Linärie spare parts.

Modifications, additions or alterations to the appliance can lead to safety risks. If spare parts or accessories from other manufacturers are used, the warranty will be invalidated, and Linärie cannot accept liability.

Please check www.linarie.fr for more information.

LIKE TO KNOW MORE?

For further information on all Linärie appliances,
or to obtain detailed dimension and installation
information, phone or email our Customer Care
team or visit our website:

France
contact@linarie.fr
www.linarie.fr

Follow Us
[@Linarie.Appliances](#)



Operating and installation instructions:

Original

✓ Translation

**MKZ SALES
3 IMPASSE DES JARDINIERS
77400 LAGNY SUR MARNE**

**contact@linarie.fr
www.linarie.fr**

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie

All rights reserved.