


COFFRE DE 6 TIROIRS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

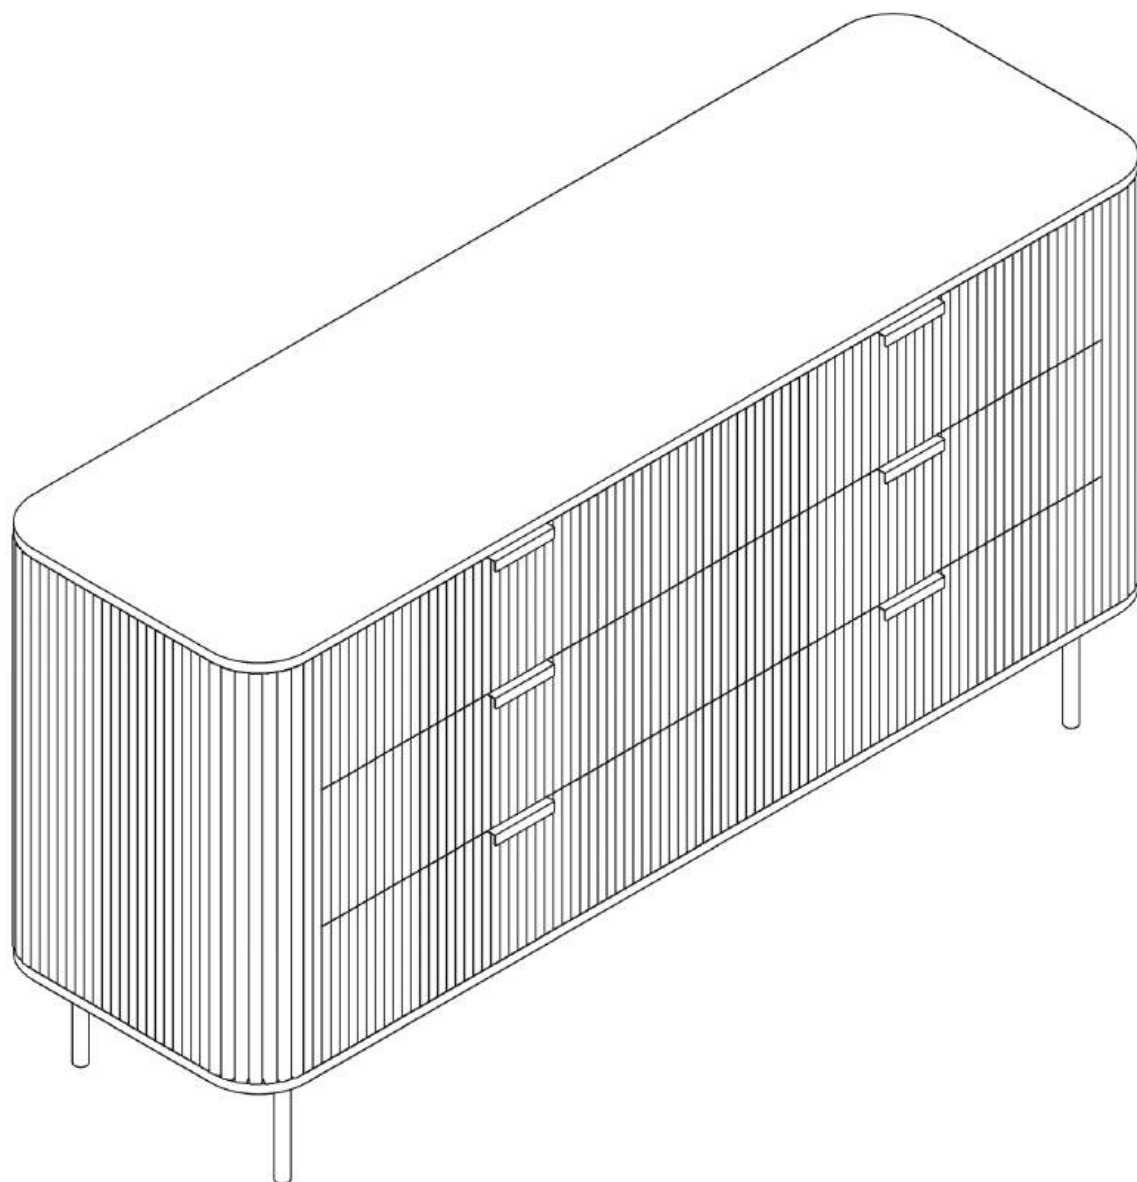

CONSEILS AVANT DE COMMENCER

1. Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage de votre meuble.
2. Pour faciliter et accélérer l'assemblage, nous vous recommandons, avant de commencer chaque étape de l'assemblage, d'identifier toutes les pièces nécessaires à cette étape.
3. Pour les articles plus volumineux, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et de personnel pour assembler votre produit en toute sécurité.
4. Nous recommandons, dans la mesure du possible, que tous les composants soient assemblés près de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
5. Pour la protection de votre mobilier, nous vous recommandons de placer le produit sur une surface protégée lors du montage afin d'éviter tout dommage.
6. Lors de l'assemblage, veillez à ne pas trop serrer les raccords, car cela pourrait endommager le produit. N'utilisez pas d'outils électriques.
7. Placez toujours le produit sur une surface plane, stable et sûre.
8. Ne vous tenez pas debout sur le produit. N'utilisez pas le produit comme un échafaudage.
9. Ce produit est destiné à un usage intérieur et domestique uniquement car il s'agit d'un produit non industriel.
10. Veuillez faire preuve de prudence et de précaution lors de l'allumage du produit pour éviter de vous blesser et/ou d'endommager le produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VOS MEUBLES

✓Veuillez vérifier périodiquement tous les raccords et resserrer si nécessaire.

Pour nettoyer votre article, veuillez utiliser un chiffon humide et essuyer.

Pour nettoyer le verre, veuillez utiliser un nettoyant pour vitres.

Ne laissez jamais aucun type de liquide rester sur vos meubles. L'absorption peut provoquer la déformation du bois ou le délaminage des finitions.

✓Veuillez ne pas placer d'objets chauds (par exemple, des boissons chaudes) directement sur la surface.

✓Veuillez ne pas traîner et tirer vos meubles.


EXIGENCES D'ASSEMBLAGE

Équipement : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate

✓2 adultes requis


✓2mx2m d'espace de montage requis

✓1,5 heure de temps de montage env.




AJUSTEMENT RAPIDE

Serrez le quickfit jusqu'à ce que l'épaulement affleure le panneau. Ne serrez pas trop ou pas assez.

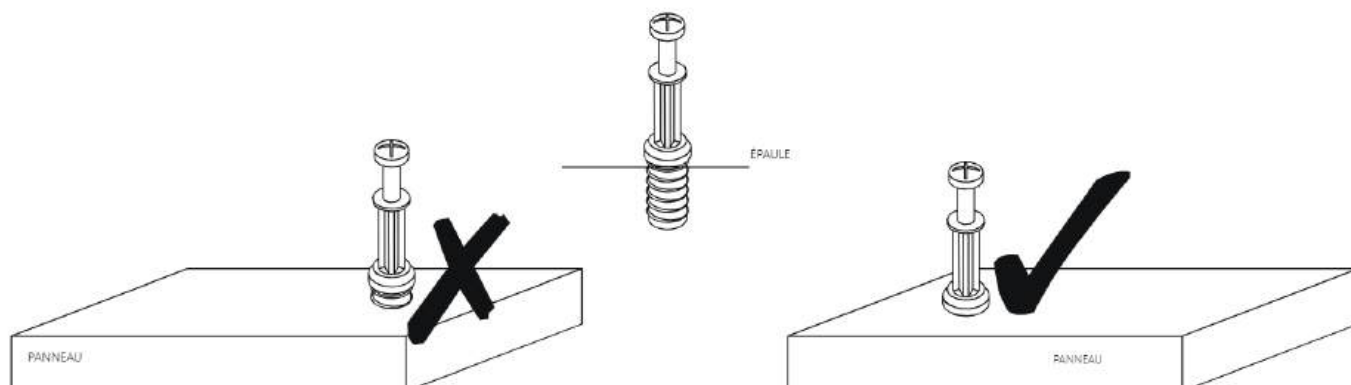

SERRURE À CAME

Lors du montage du verrou à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.

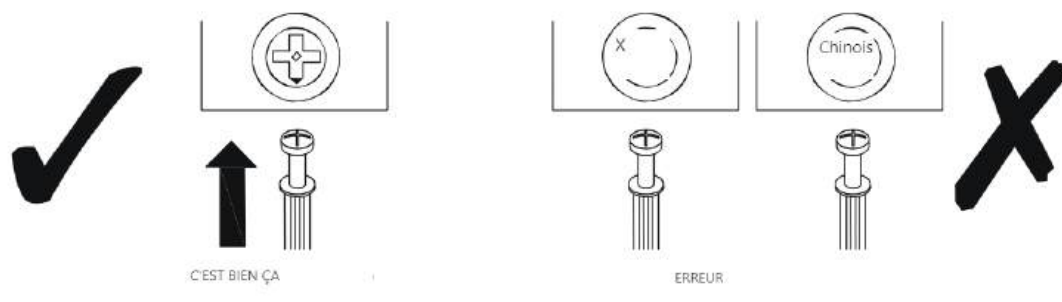

La tête d'ajustement rapide doit être au centre du verrou à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le verrou à came doit être inséré avant l'installation.

Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.






Vis d'ajustement
rapide 54xA



54xB Serrure à
came




Cheville en bois 24xC

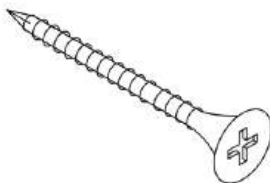


Vis 44xD




Vis 22xE

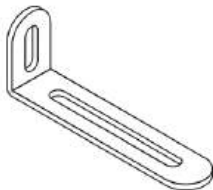


Support mural 2xF




Vis 60xG

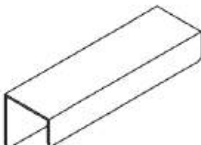


6xH
Poignées

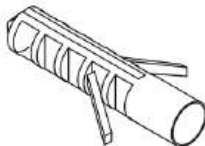


Prise murale
2x1




Vis 16xJ




16xK Cales

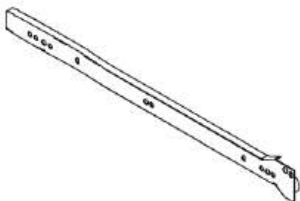


6xL Glissière de tiroir extérieur

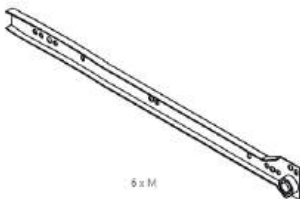


6xM
Glissière de tiroir extérieur

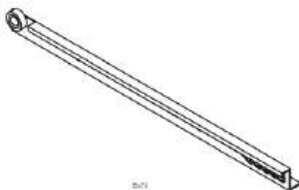


6xN
Glissière de tiroir intérieur

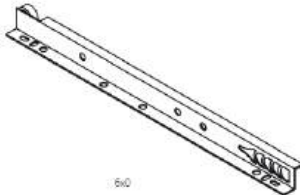


6xO
Glissière de tiroir intérieur

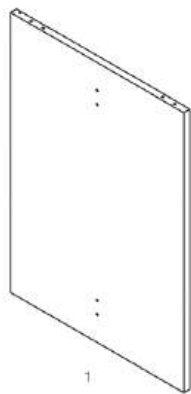


1
1 pièce

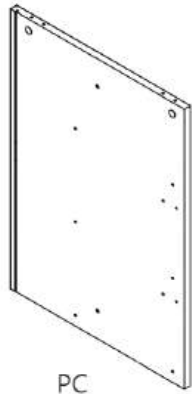


PC

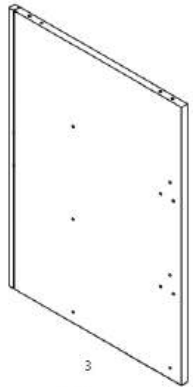


3
1 pièce

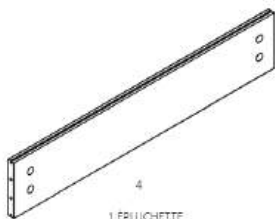


4
1 ÉPILUCHETTE

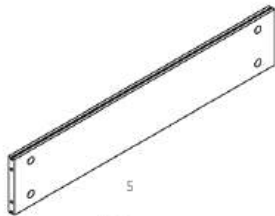


5
1 pièce

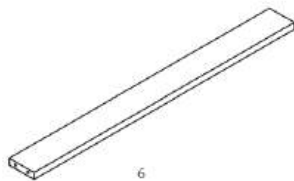


6
4 PIÈCES

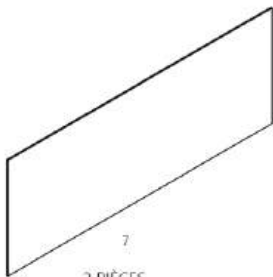

7
2 PIÈCES

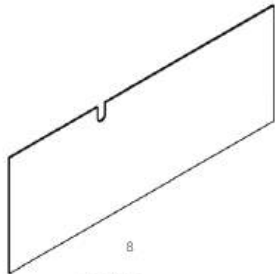

8
2 PIÈCES

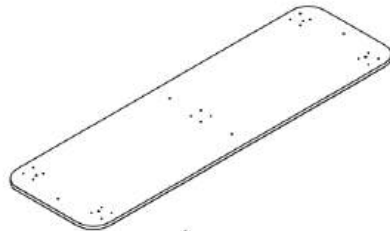


9
1 pièce




10
1 ÉPILUCHETTE




11
2 PIÈCES

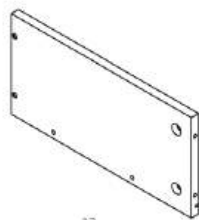

12
6 PIÈCES

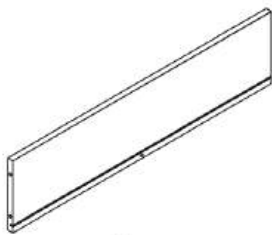


13
6 PIÈCES

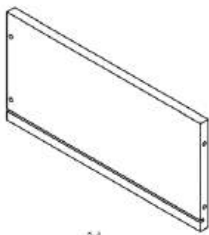


14
6 PIÈCES




15
6 PIÈCES

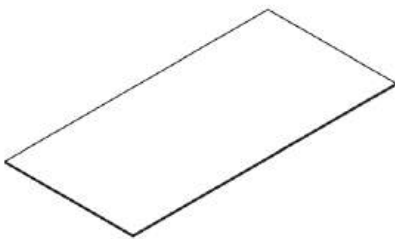


16
6 PIÈCES

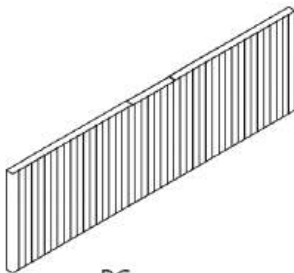


PC

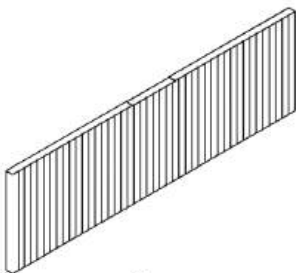

18
3 PIÈCES

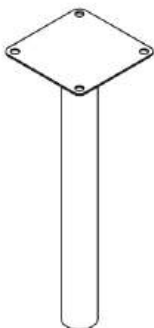

19
4 PIÈCES

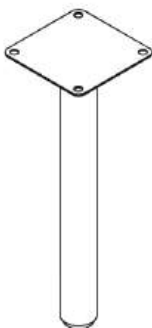

20
1 pièce





21C



22
1 pièce

ÉTAPE 1


Fixez les pièces 12, 14 et 15 à la pièce 13 à l'aide des vis (D), comme indiqué.

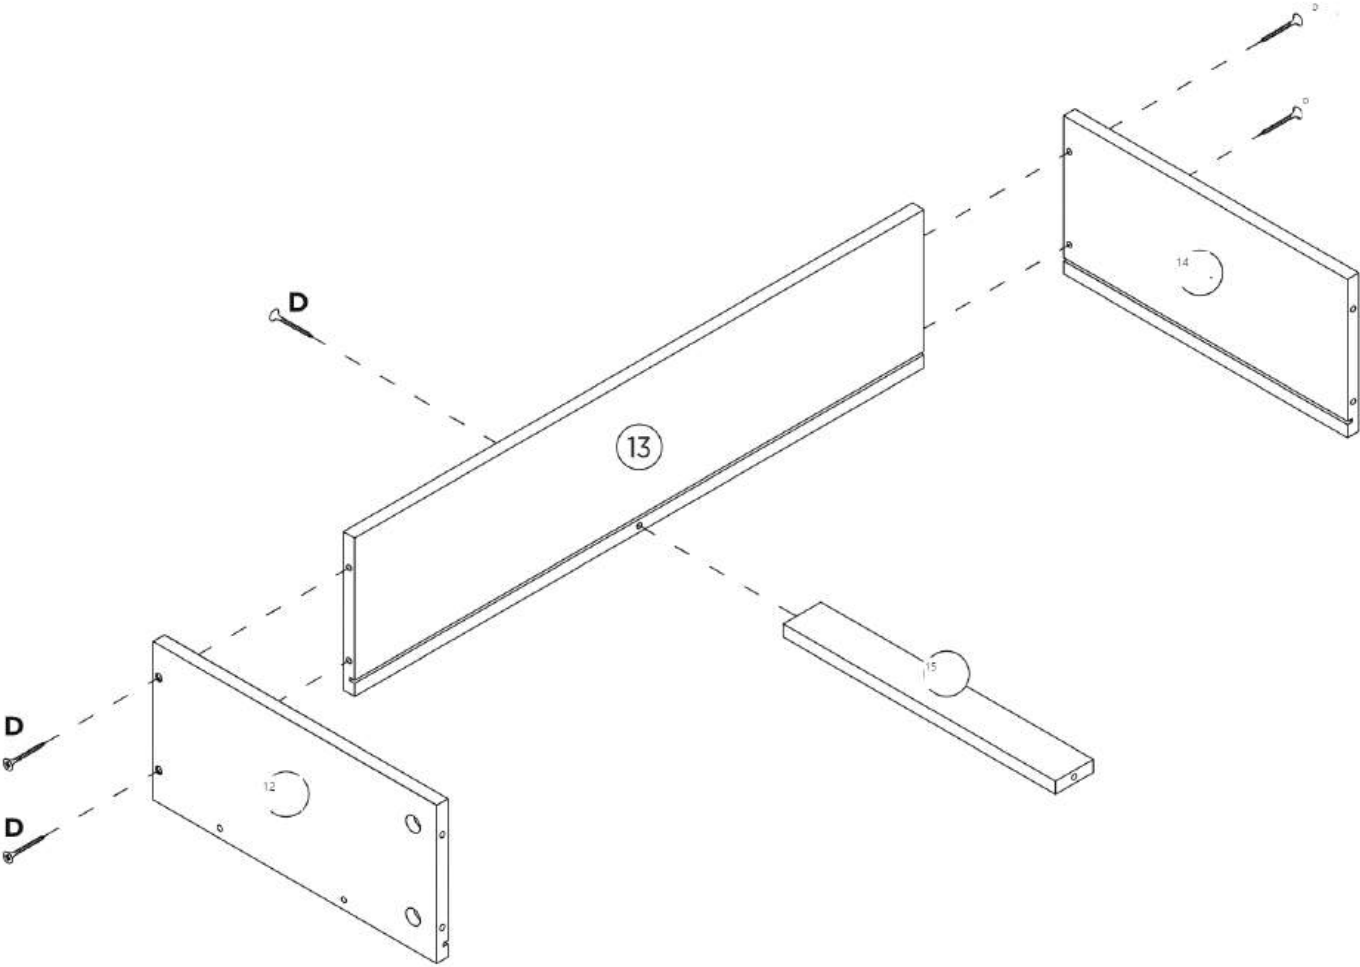

x6

ÉTAPE 2


Insérez la pièce 16 dans les rainures entre les pièces 12, 13 et 14, comme indiqué.

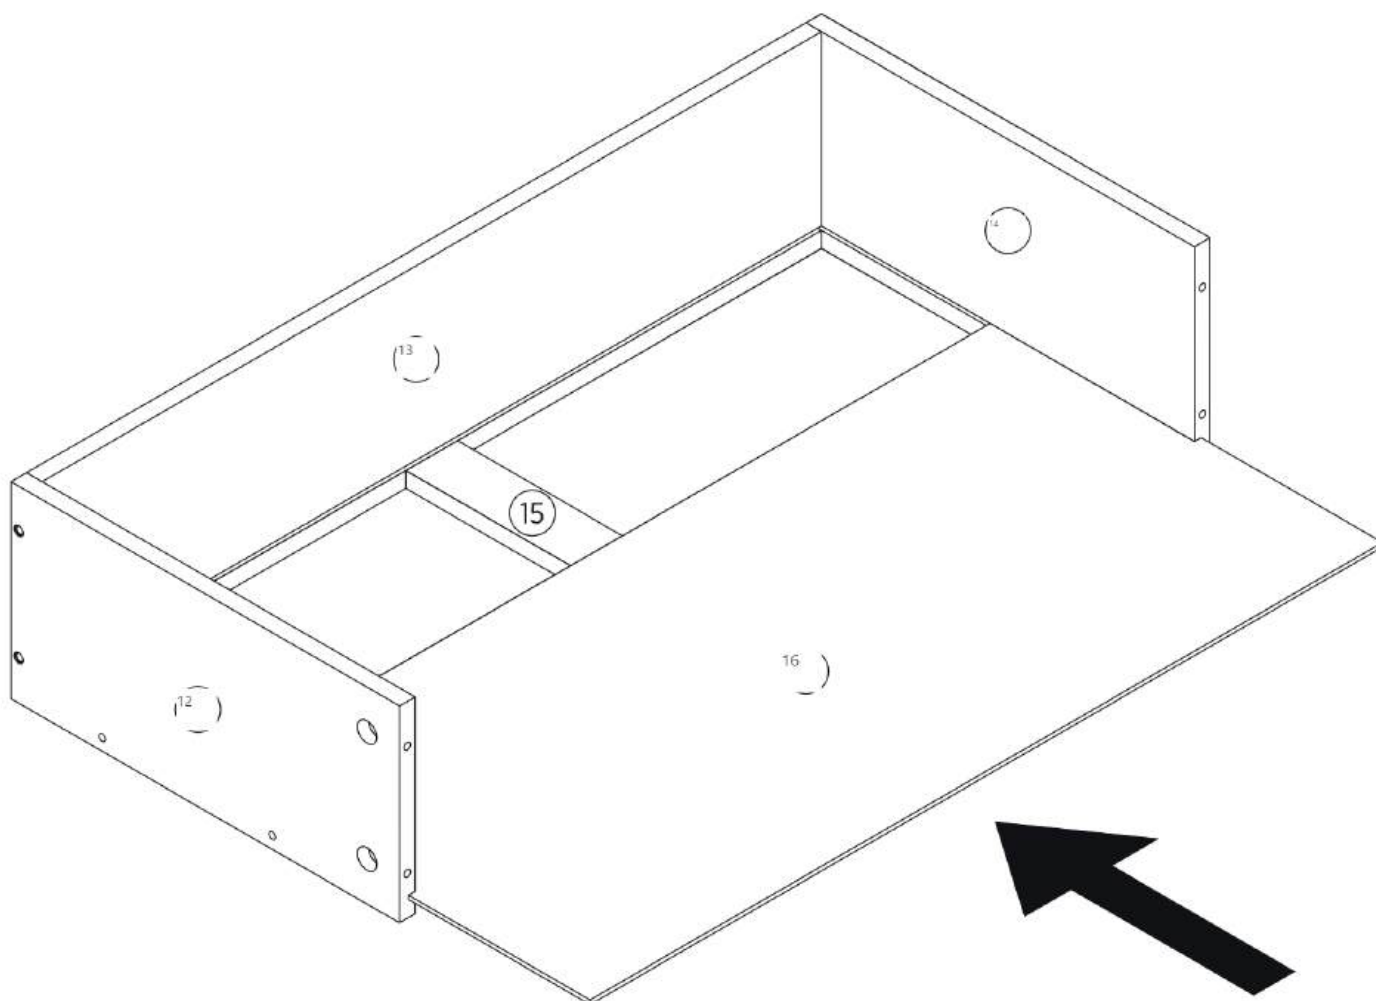

x6

ÉTAPE 3

Insérez les vis de montage rapide (A) sur les pièces 17 et 18, comme indiqué.

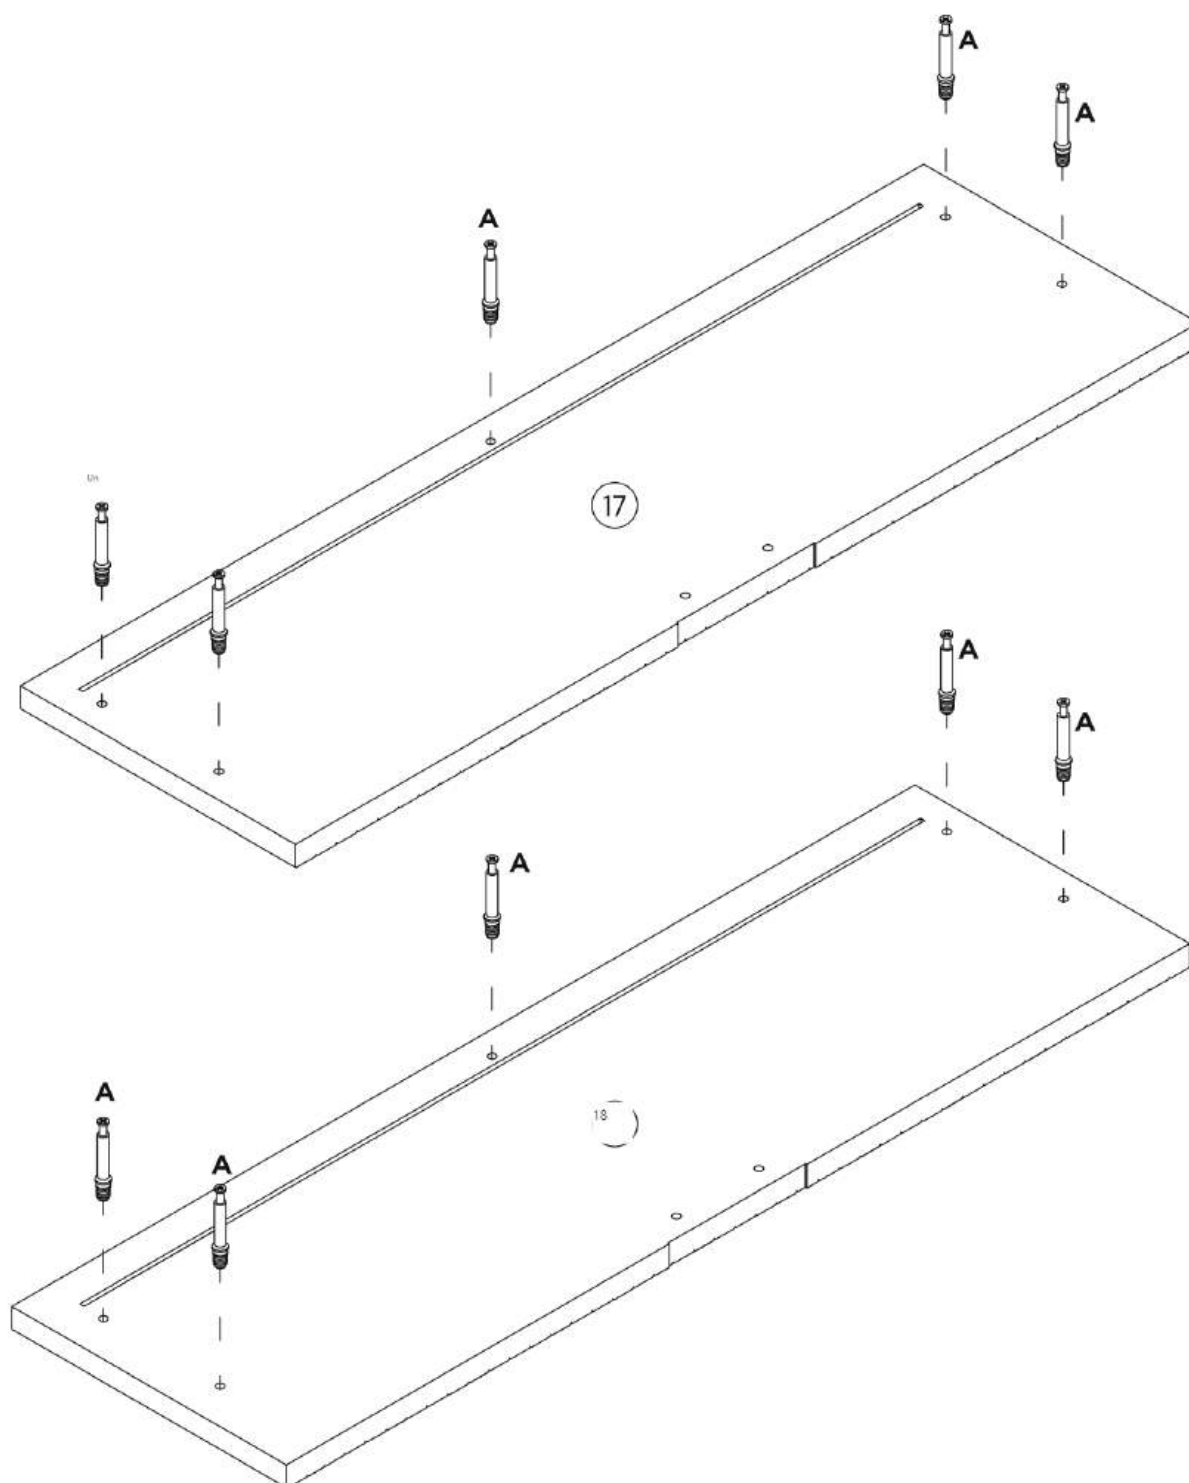


ÉTAPE 4

Insérez les verrous à came (B) dans les pièces 12, 14 et 15.






Fixez les pièces 17 et 18 aux pièces 12, 14, 15 et 16, comme illustré.

Tournez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

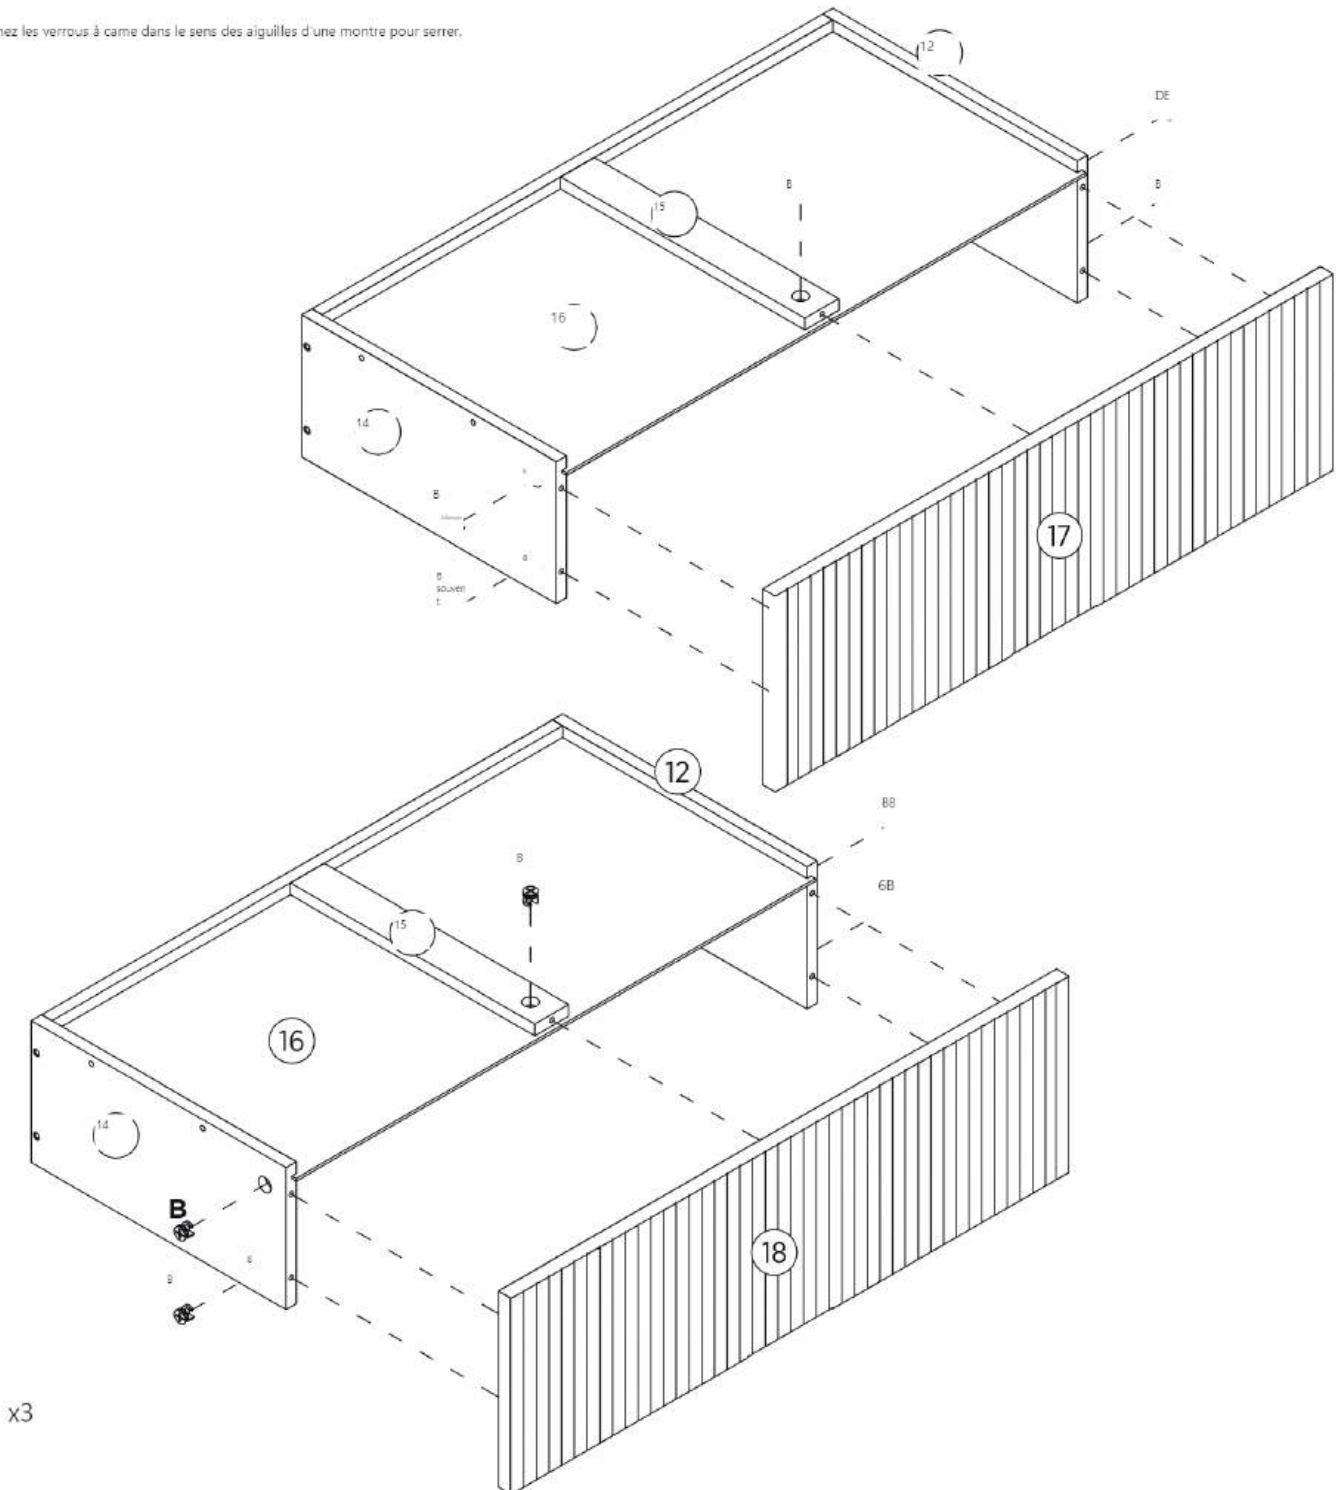

ÉTAPE 5




Fixez les glissières intérieures du tiroir (N) et (O) à l'aide de vis (G), comme indiqué.

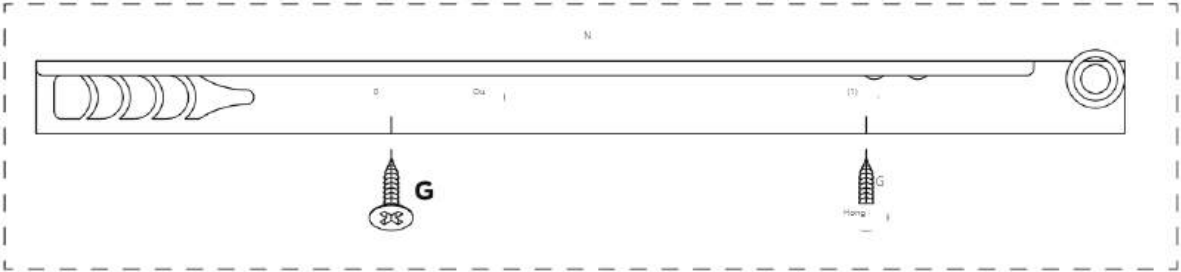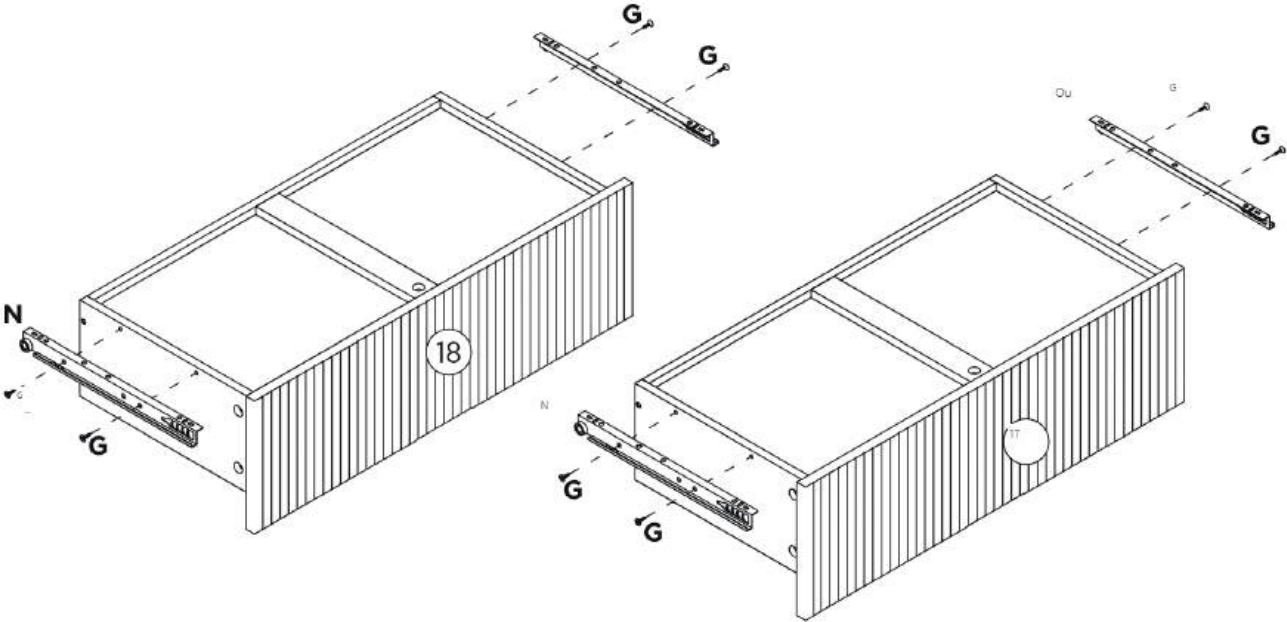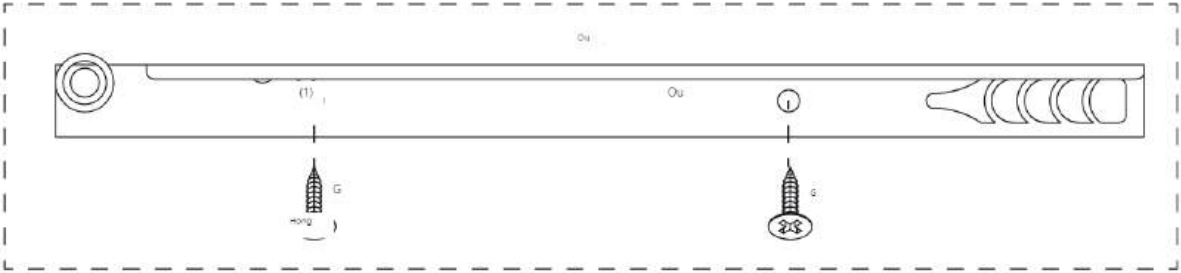

x3

ÉTAPE 6

Fixez les poignées (H) aux pièces 17 et 18 à l'aide des vis (G), comme indiqué.



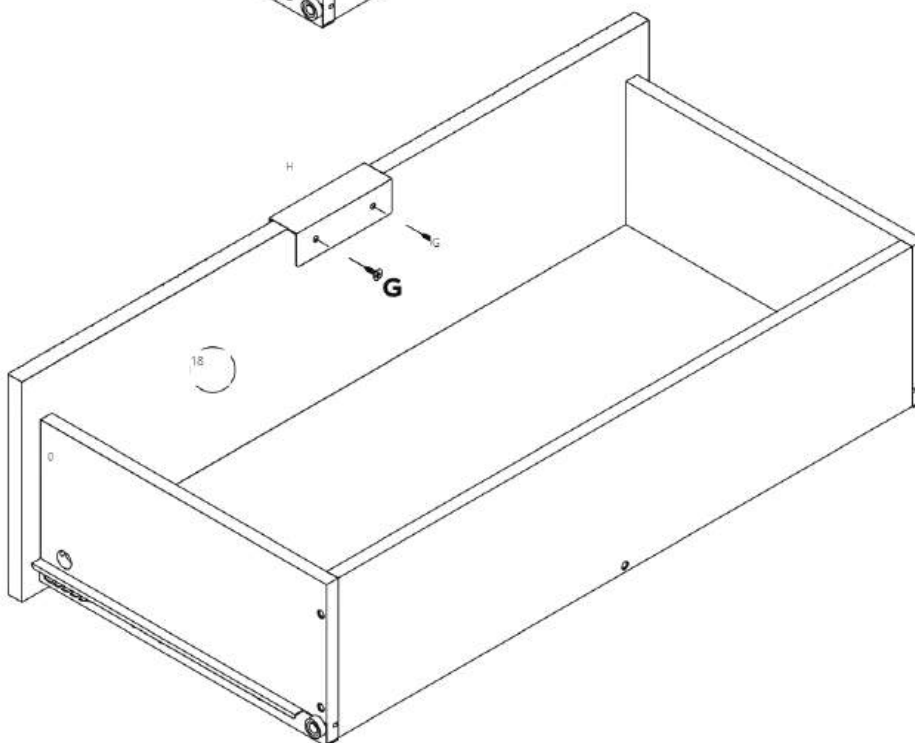
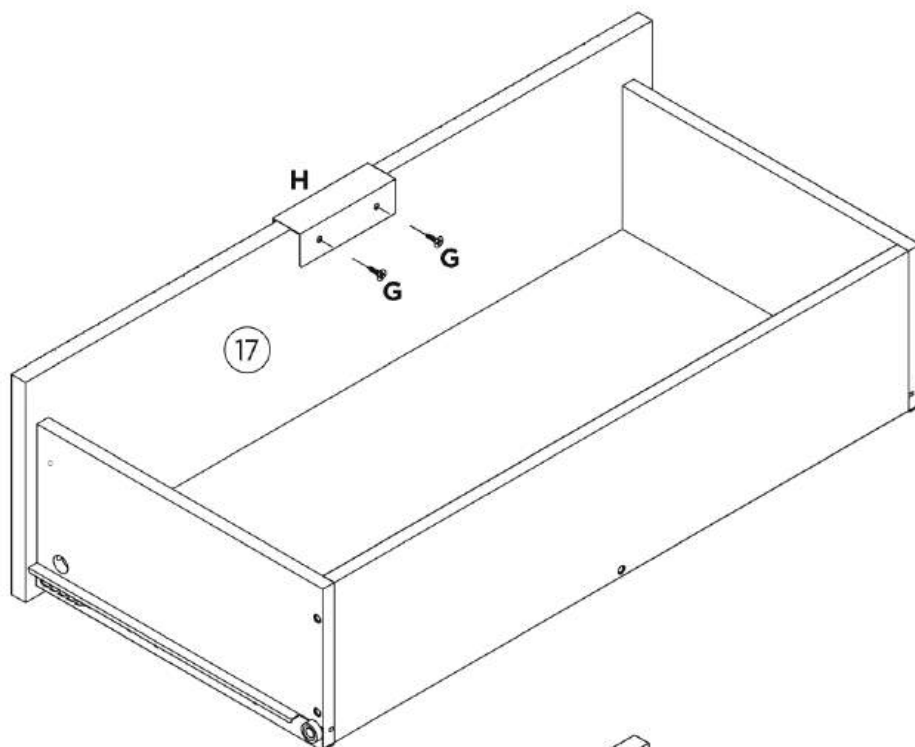



x3

ÉTAPE 7

Insérez les vis Quickfit (A) dans les pièces 1 et 2.






Fixez les glissières de tiroir extérieures (L) et (M) aux pièces 1 et 2 à l'aide des vis (G), comme illustré.

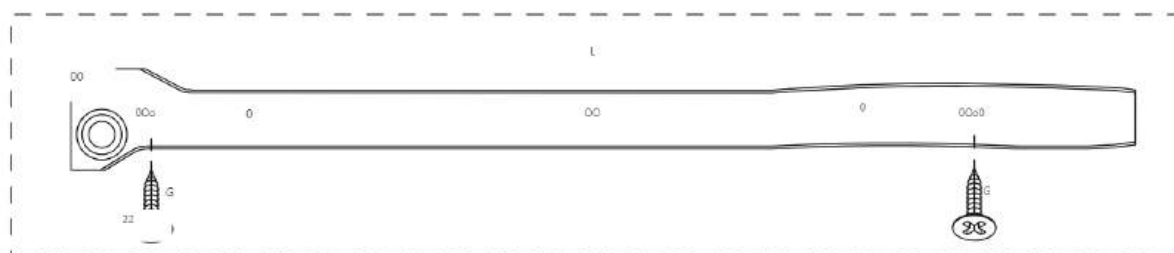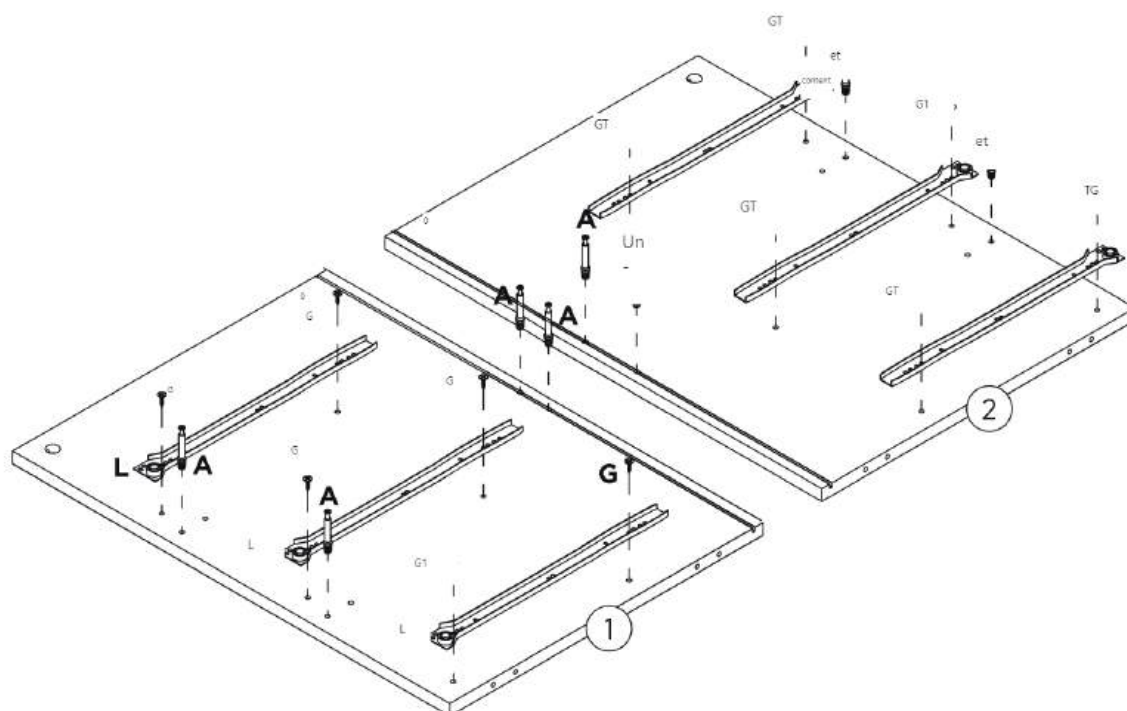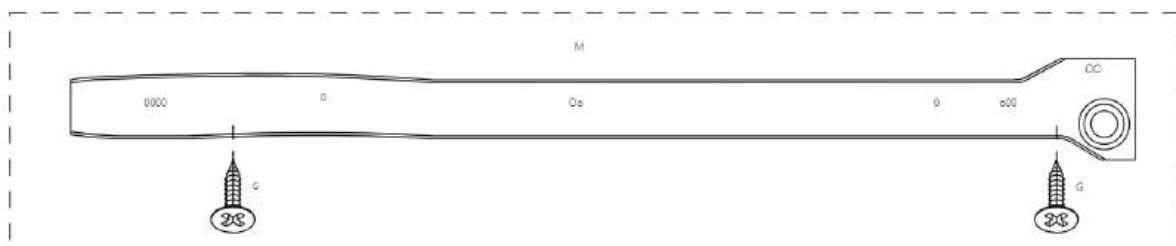

ÉTAPE 8

Insérez les vis d'ajustement rapide (A) dans la pièce 3.



Fixez les glissières extérieures du tiroir (L) et (M) aux pièces 3 à l'aide des vis (G), comme indiqué.

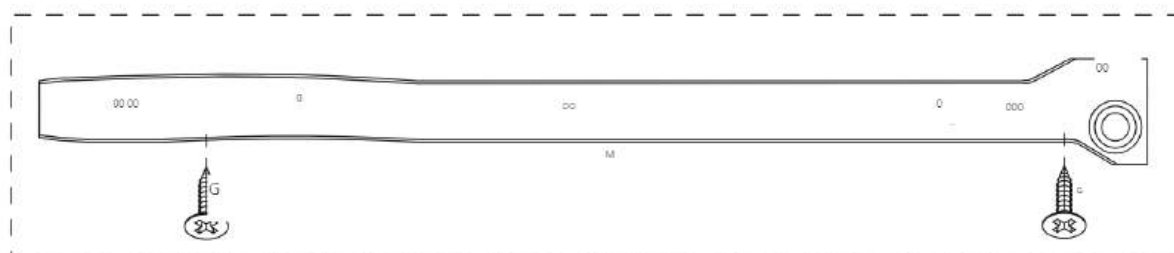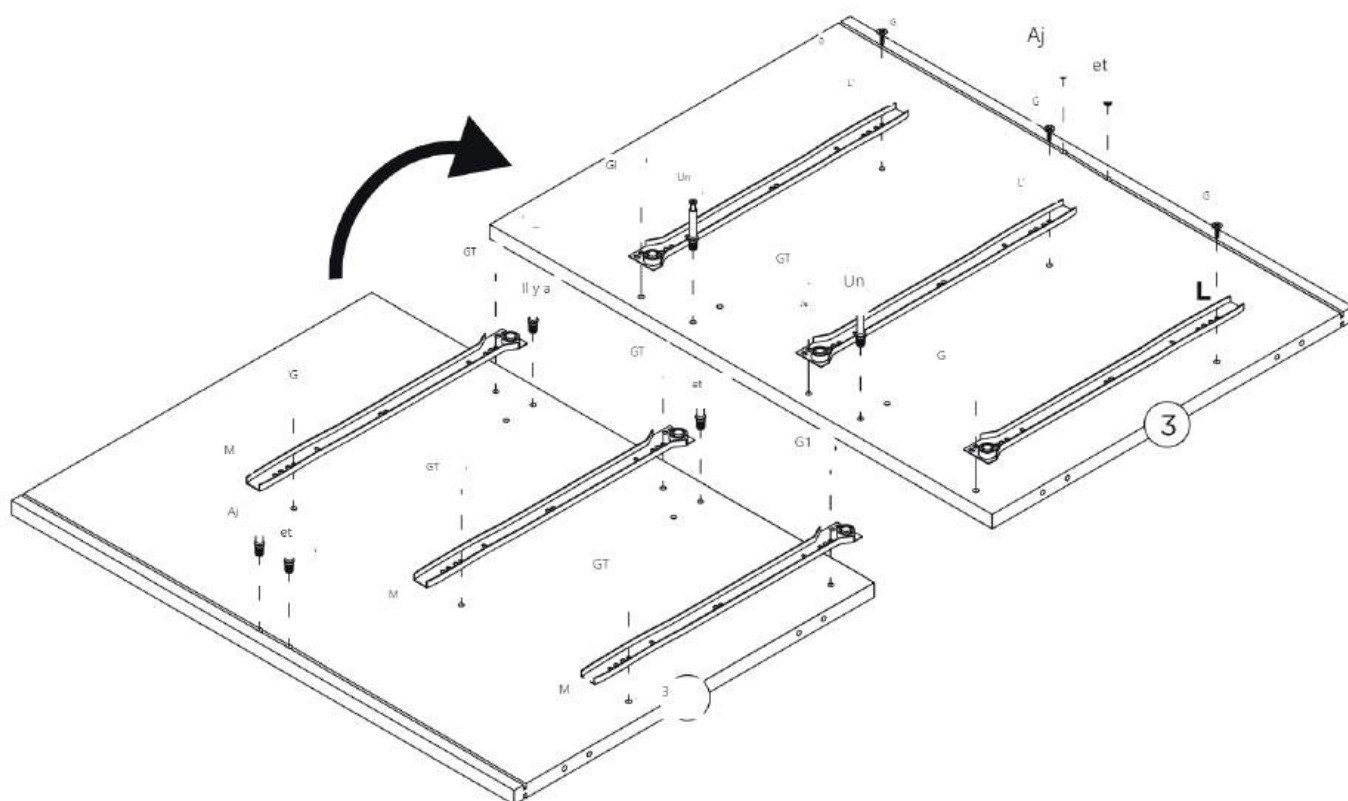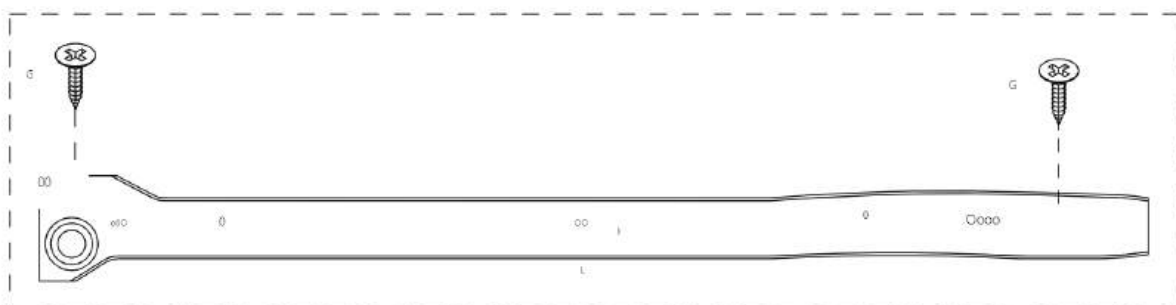

ÉTAPE 9

Insérez des chevilles en bois (C) dans la pièce 21.



Fixez la pièce 21 à la pièce 1 à l'aide des vis (D), comme indiqué.

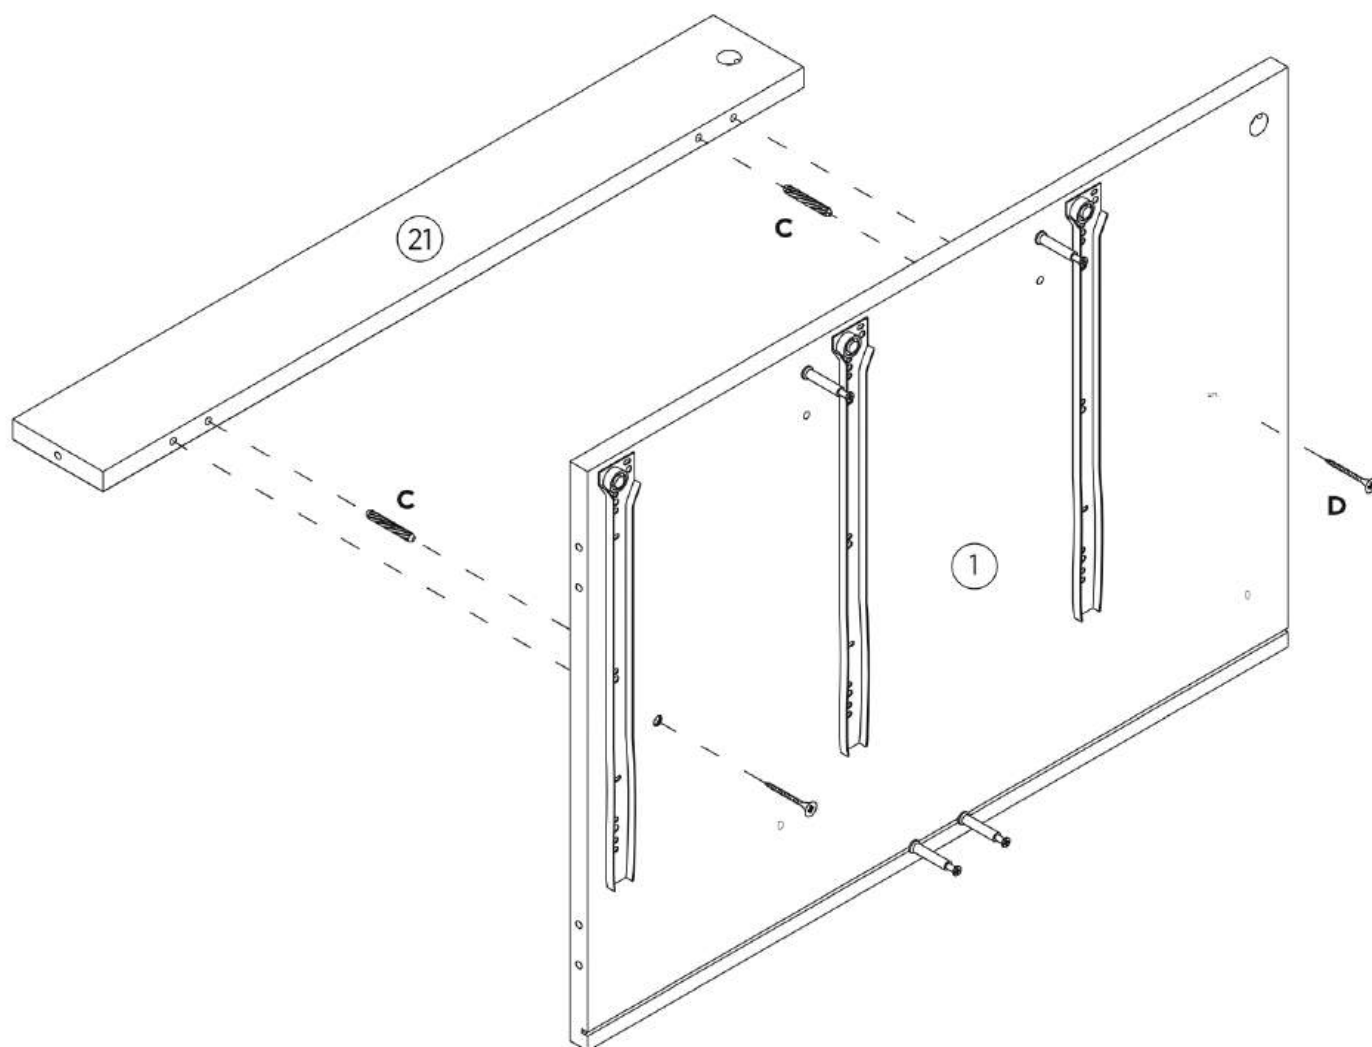

ÉTAPE 10

Insérez les chevilles en bois (C) dans la pièce 22.

Fixez la pièce 22 à la pièce 2 à l'aide des vis (D), comme indiqué.

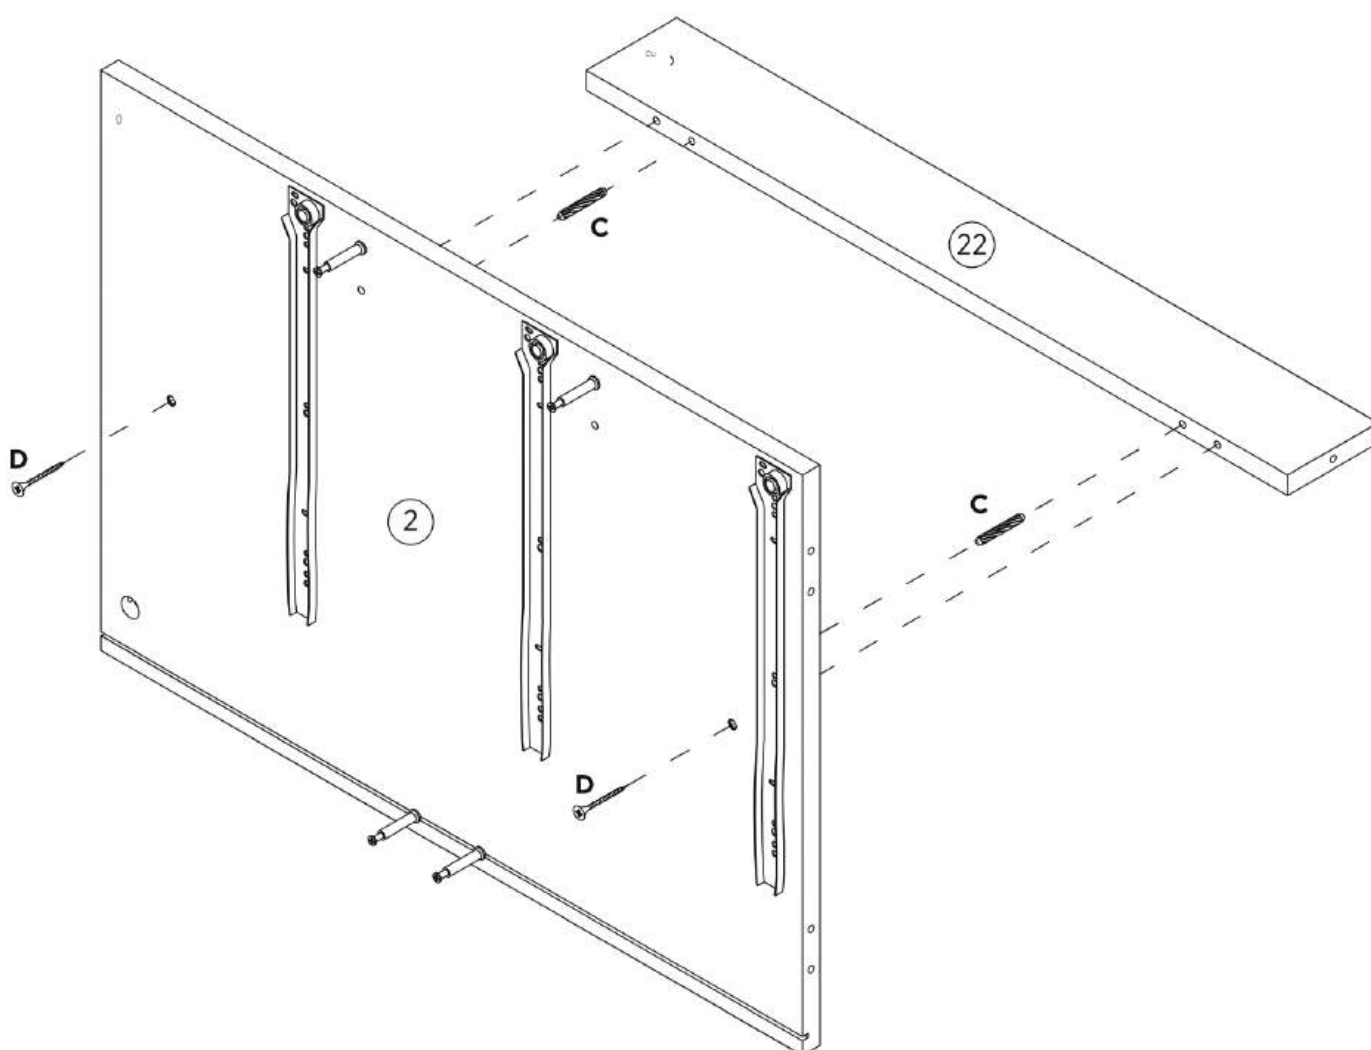


ÉTAPE 11

Insérez les verrous à came (B) dans les pièces 4, 5 et 6.

Insérez des chevilles en bois (C) dans les pièces 6.

Fixez les pièces 4, 5 et 6 à la partie 3, comme indiqué.

Tournez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

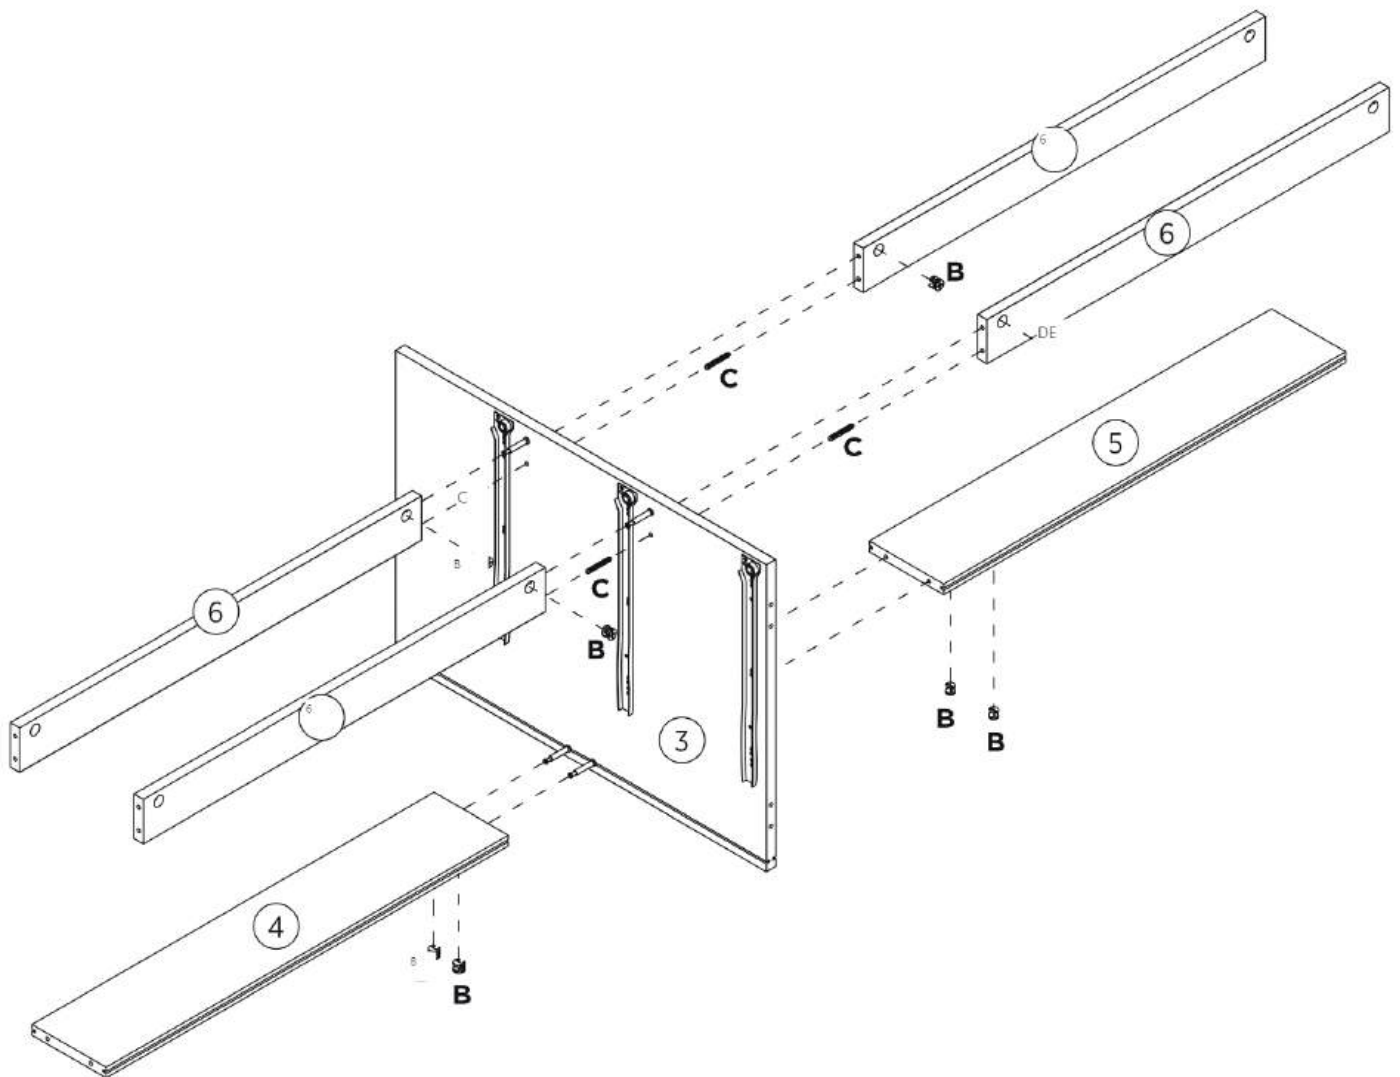



ÉTAPE 12

Insérez les verrous à came (B) dans les pièces 4, 5 et 6.

Insérez des chevilles en bois (C) dans les pièces 6.


Fixez les pièces 1 et 2 aux parties 4.

Tournez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

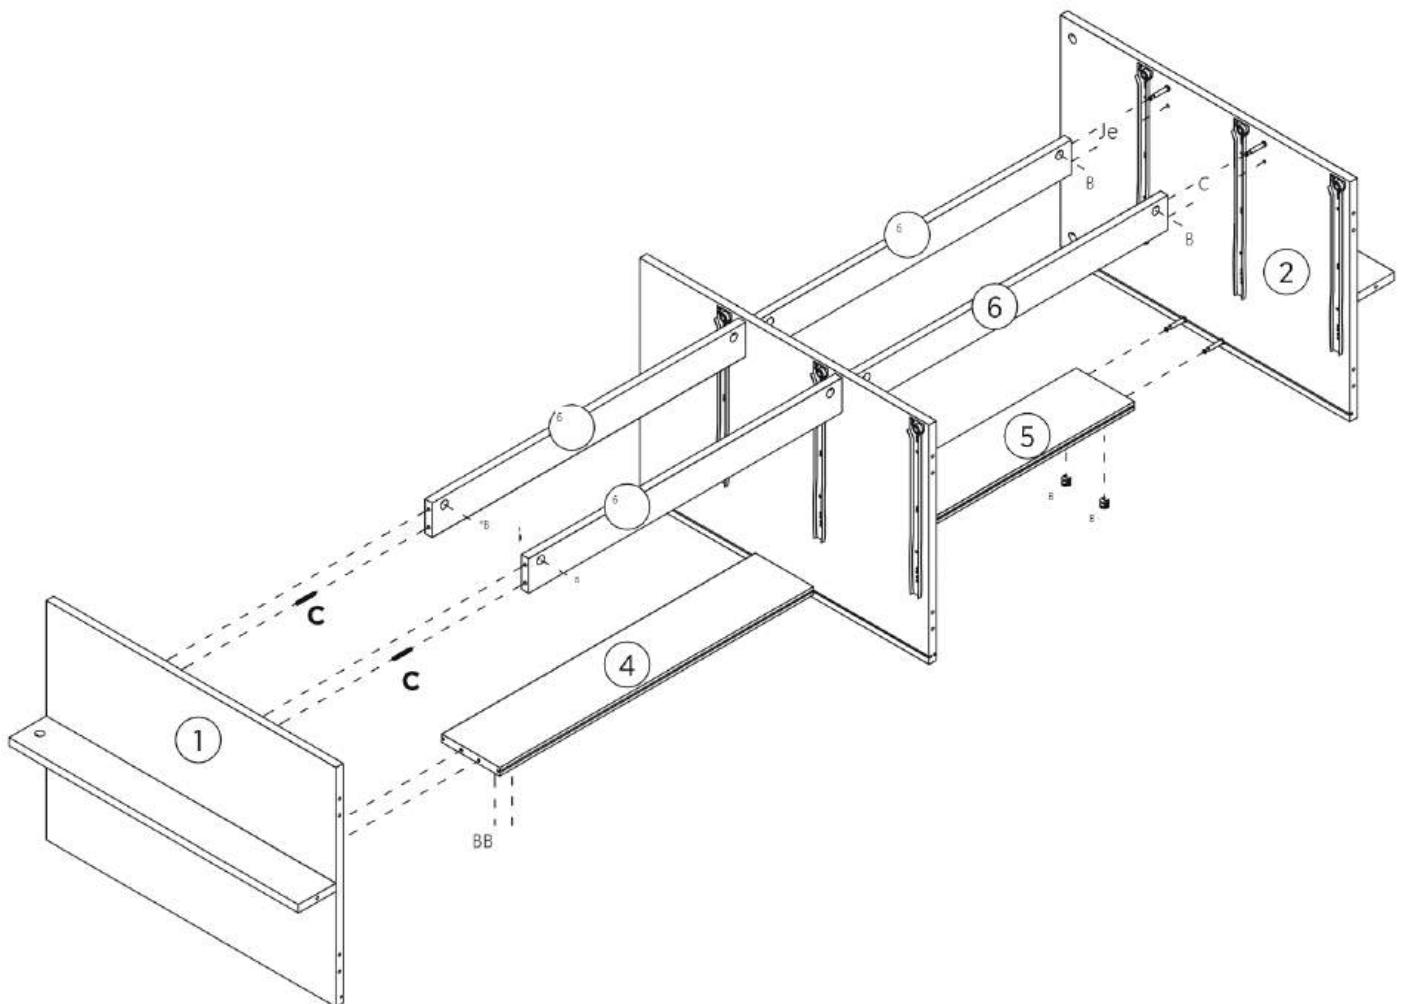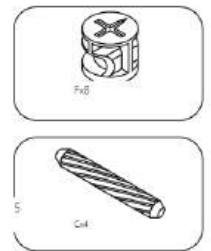

ÉTAPE 13




Insérez les pièces 8 dans les rainures entre les parties 1, 2, 3 et 4, 5, comme indiqué.

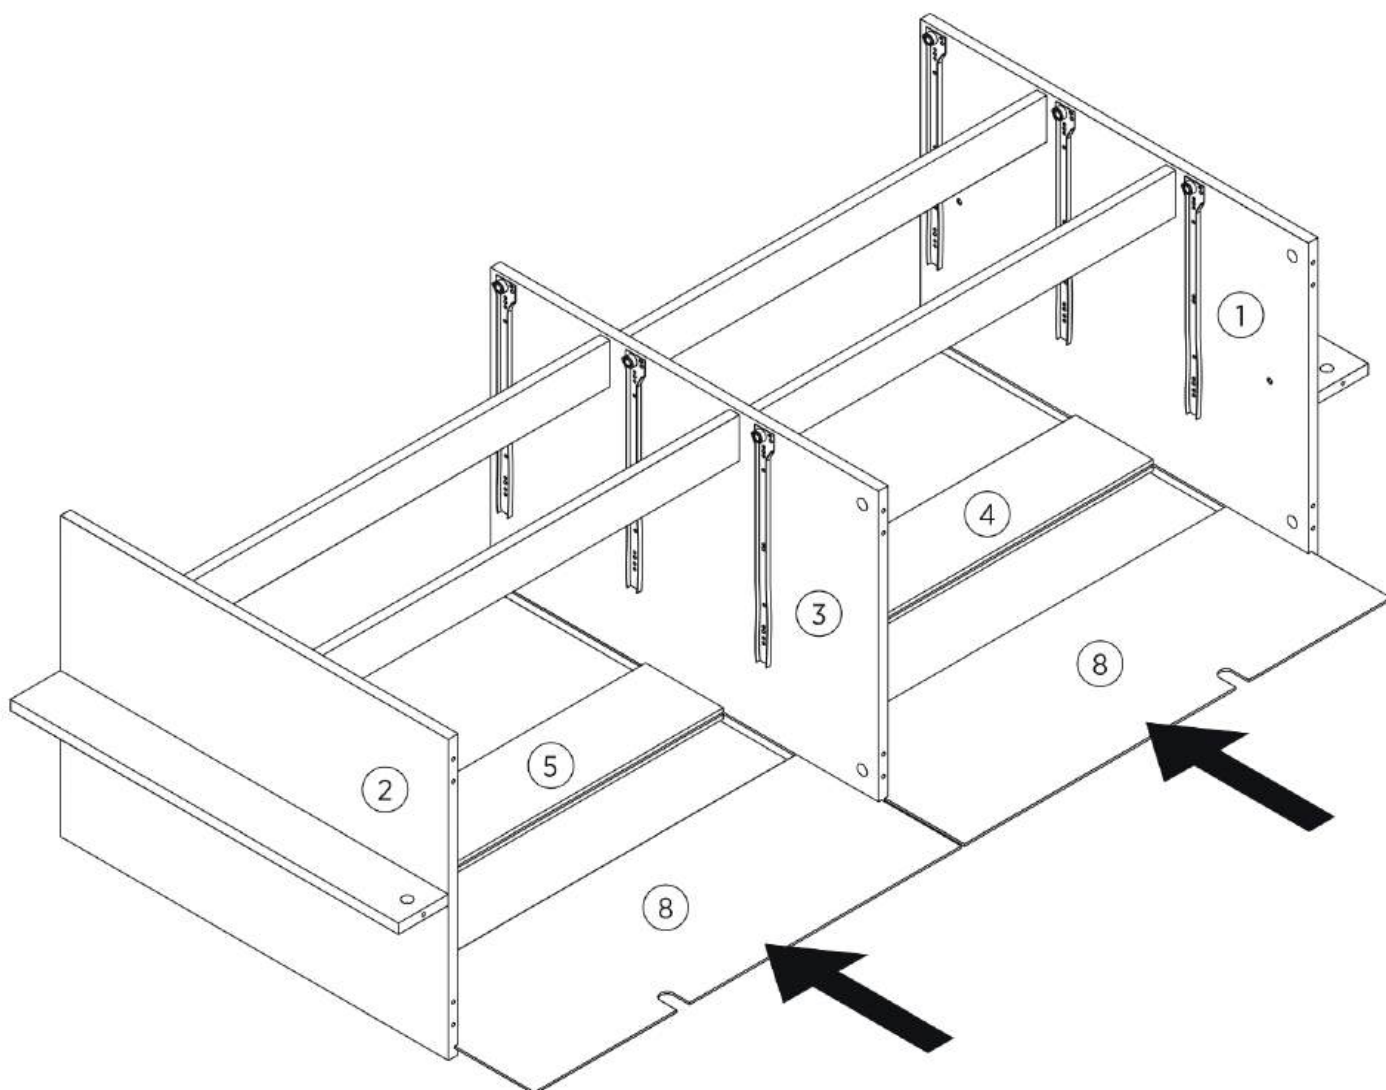

ÉTAPE 14

Insérez les vis d'ajustement (A) dans la pièce 10.

Fixez le support mural (F) à la pièce 10 à l'aide des vis (E), comme indiqué.

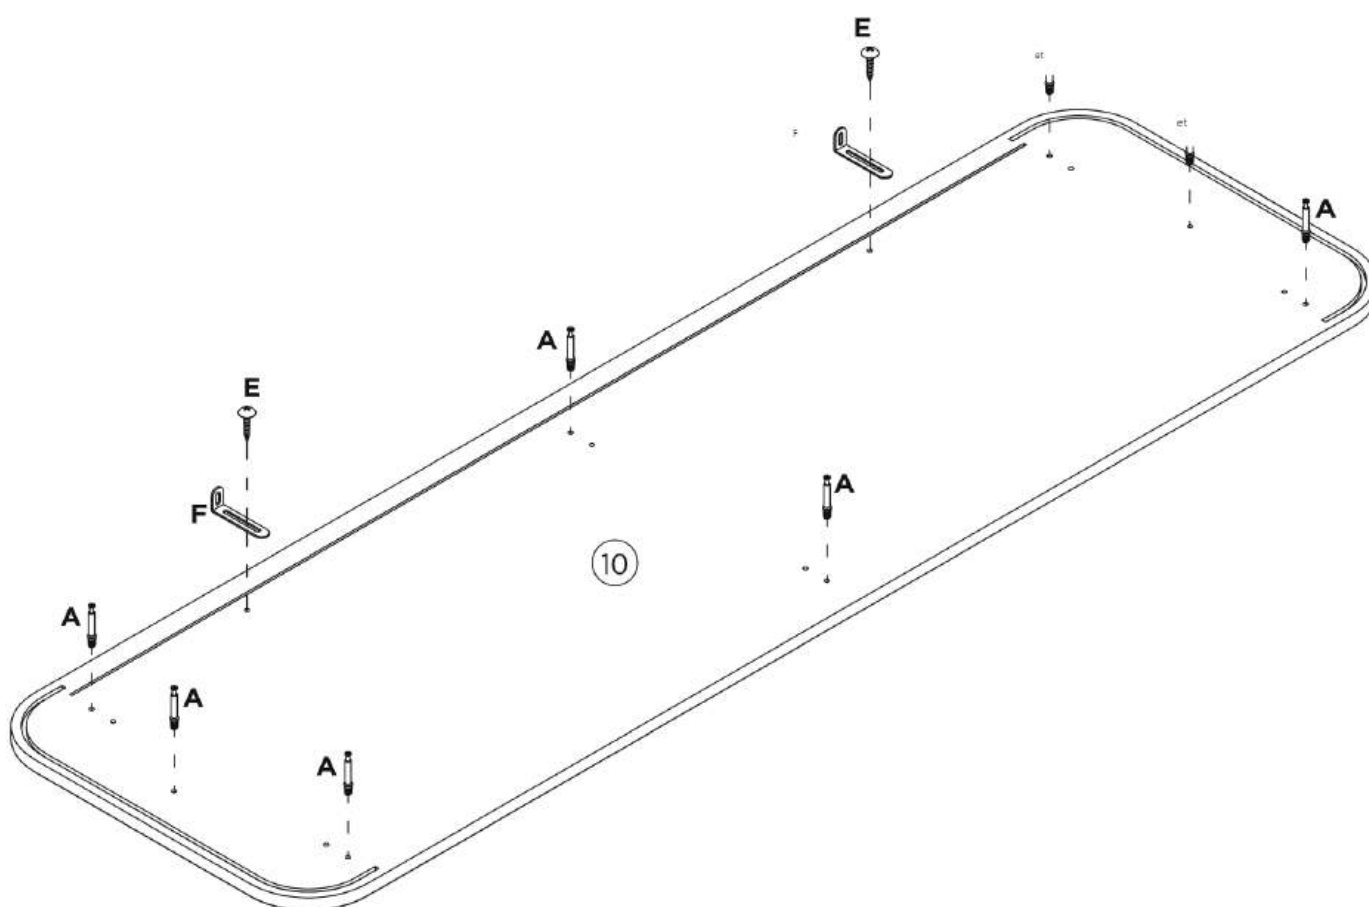


ÉTAPE 15

Insérez les verrous à came (B) dans les pièces 1, 2, 3, 21 et 22.

Insérez des chevilles en bois (C) dans les pièces 1, 2 et 3.


Fixez la pièce 10 aux pièces 1, 2, 3, 21 et 22, comme illustré.

Tournez les verrous à came dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

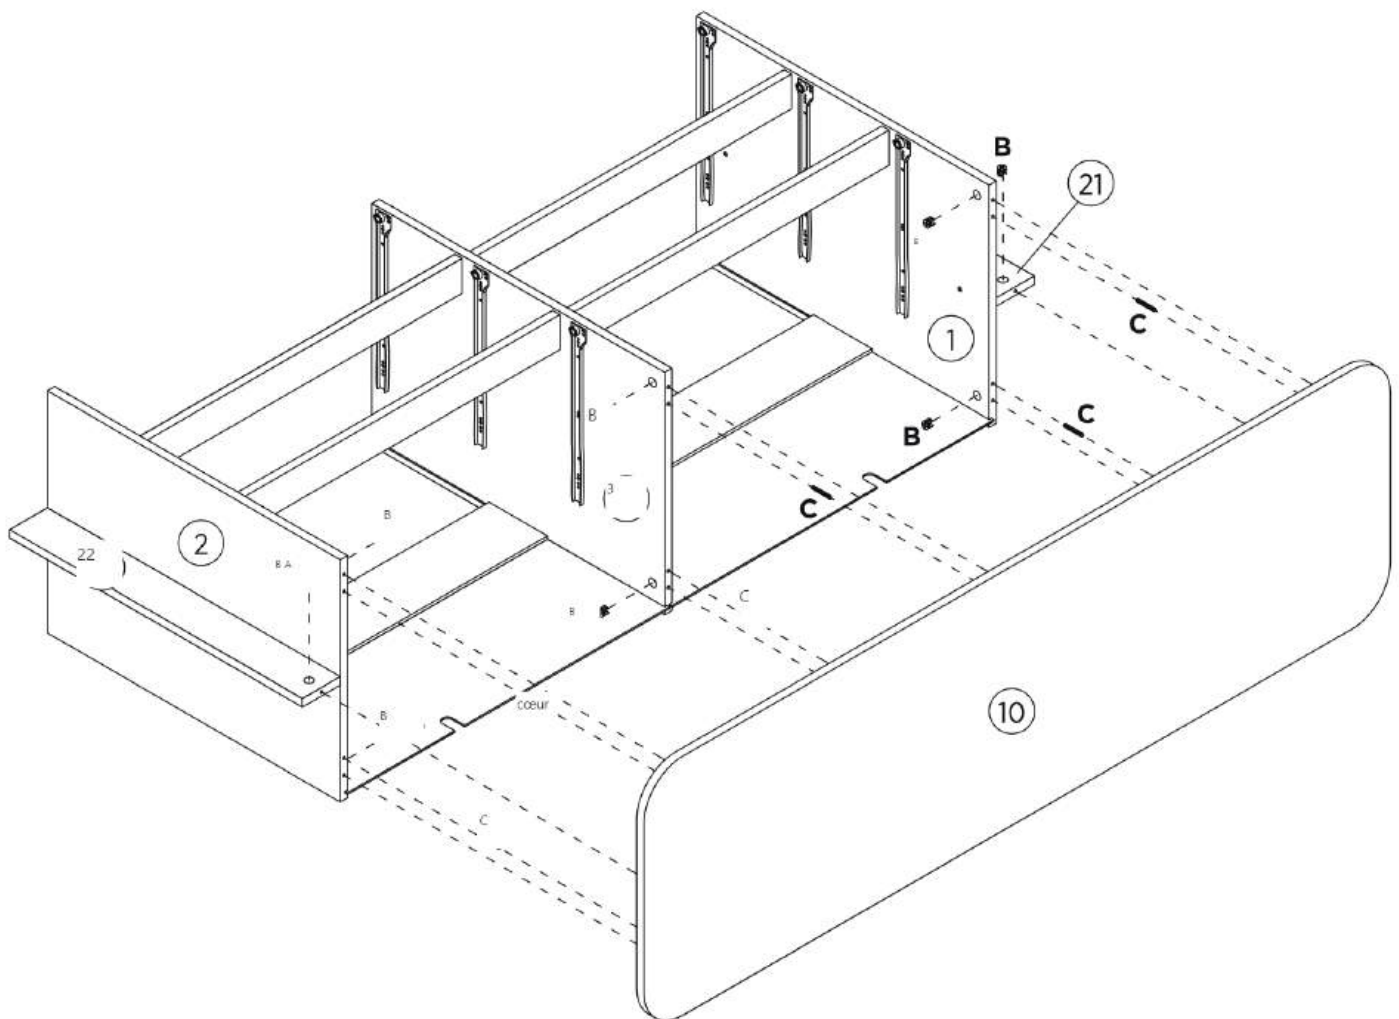


ÉTAPE 16

Insérez les pièces 7 dans les rainures entre les parties 1, 2, 3 et 4, 5 comme indiqué.

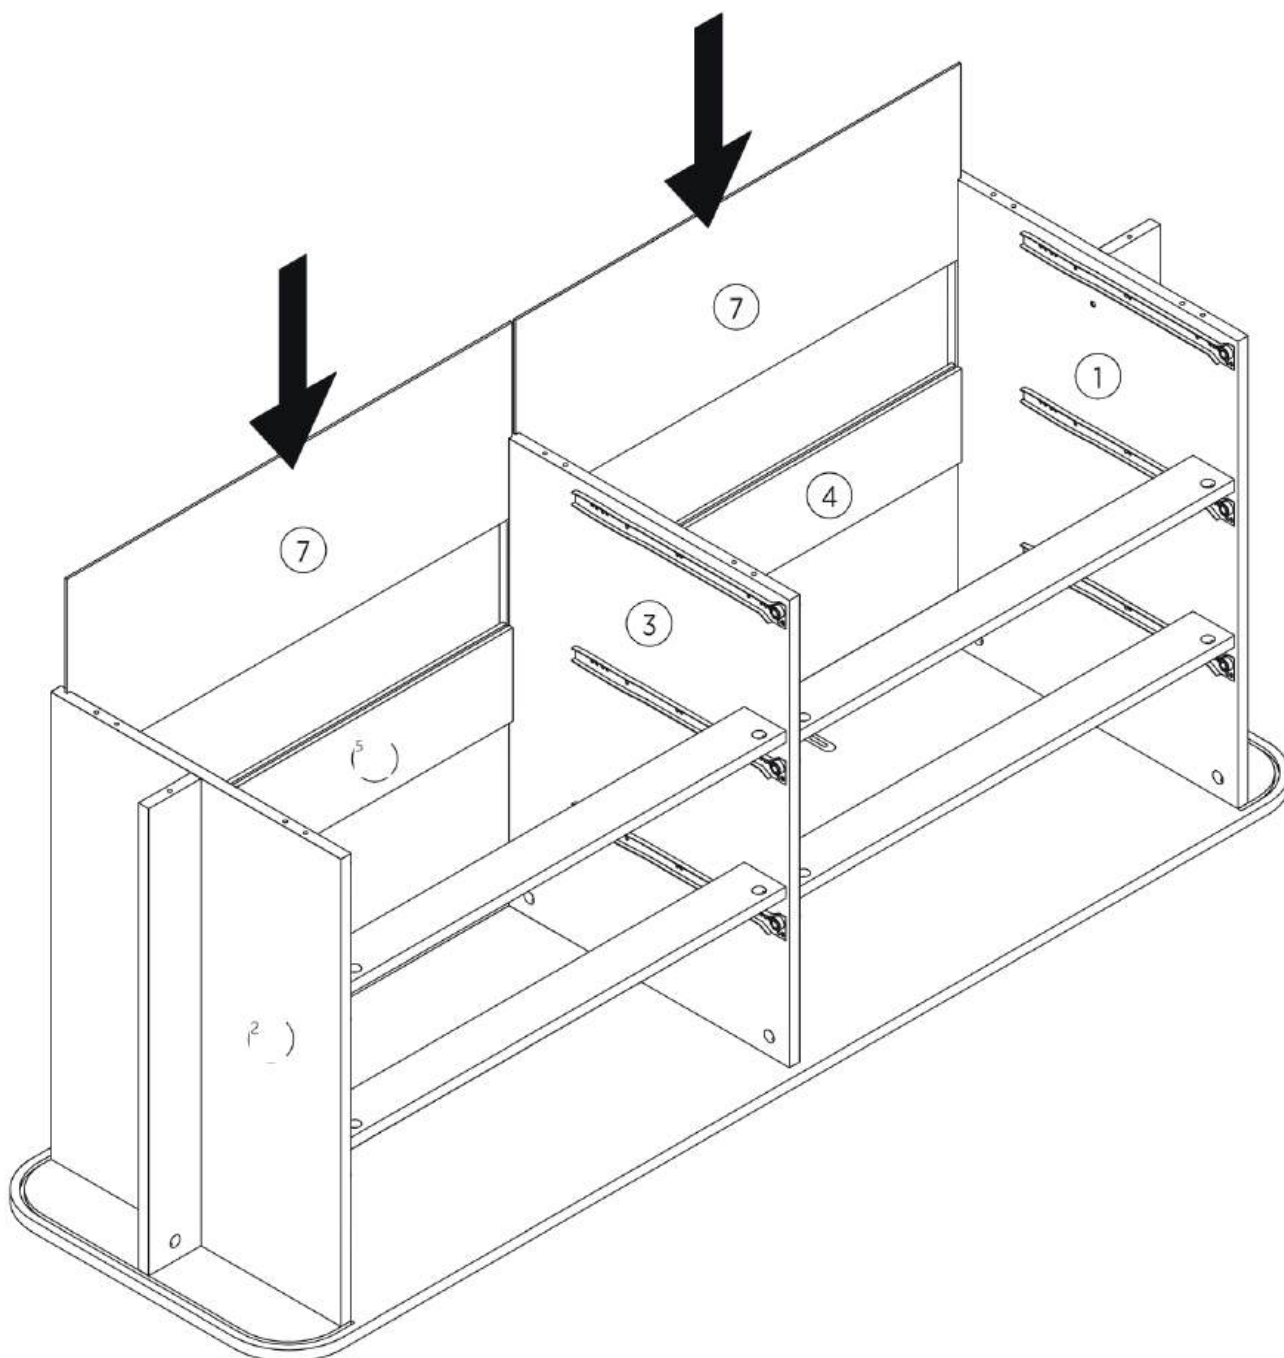

ÉTAPE 17



Insérez les pièces 11 dans les rainures de la pièce 10, comme indiqué.

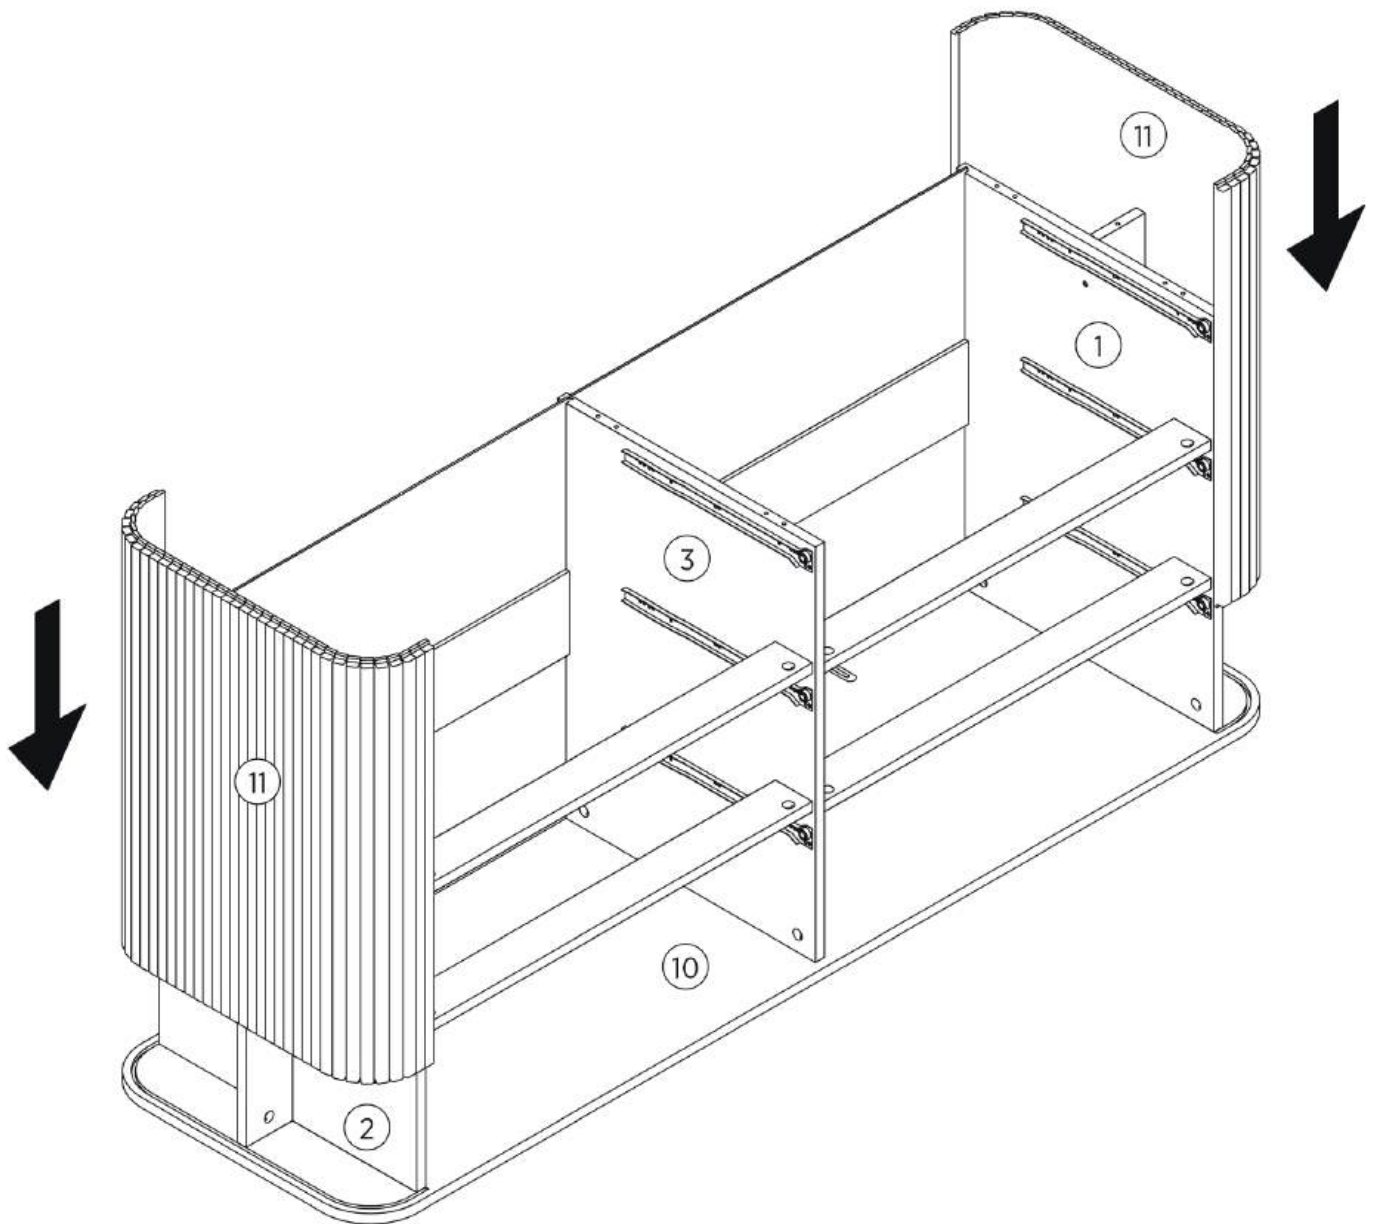

ÉTAPE 18



Insérez la cheville en bois (C) dans les pièces 1, 2 et 3.

Fixez la pièce 9 aux pièces 1, 2, 3, 21 et 22 à l'aide des vis (D), comme indiqué.

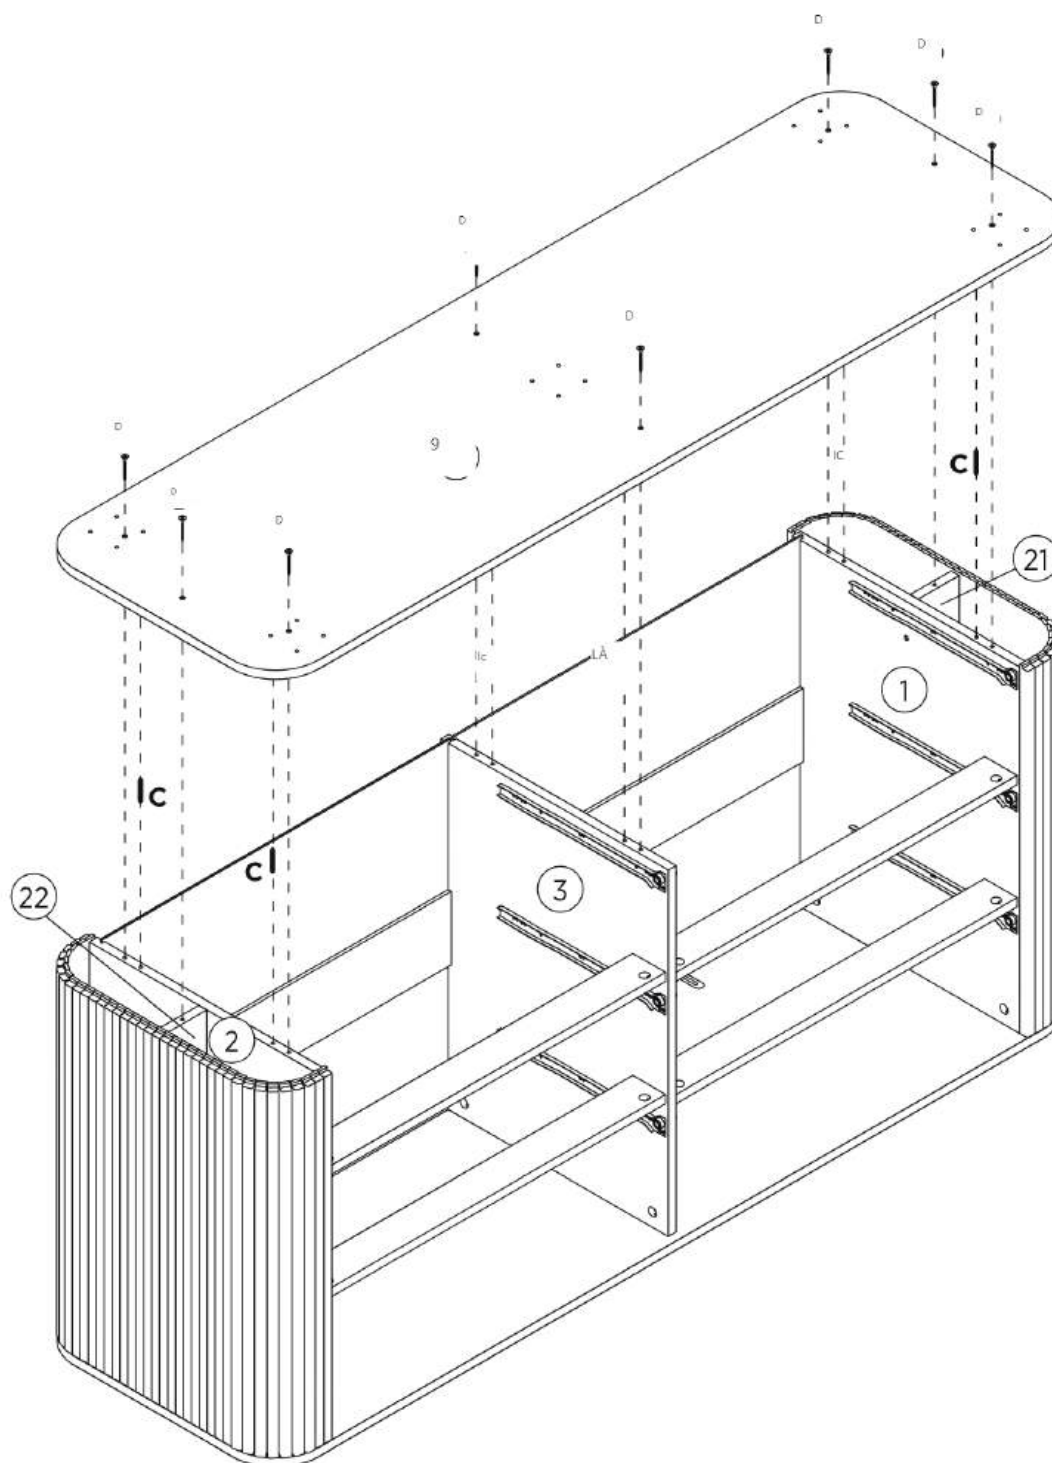



ÉTAPE 19

Fixez les pieds 19 et 20 à la pièce 9 à l'aide des vis (E), comme indiqué.

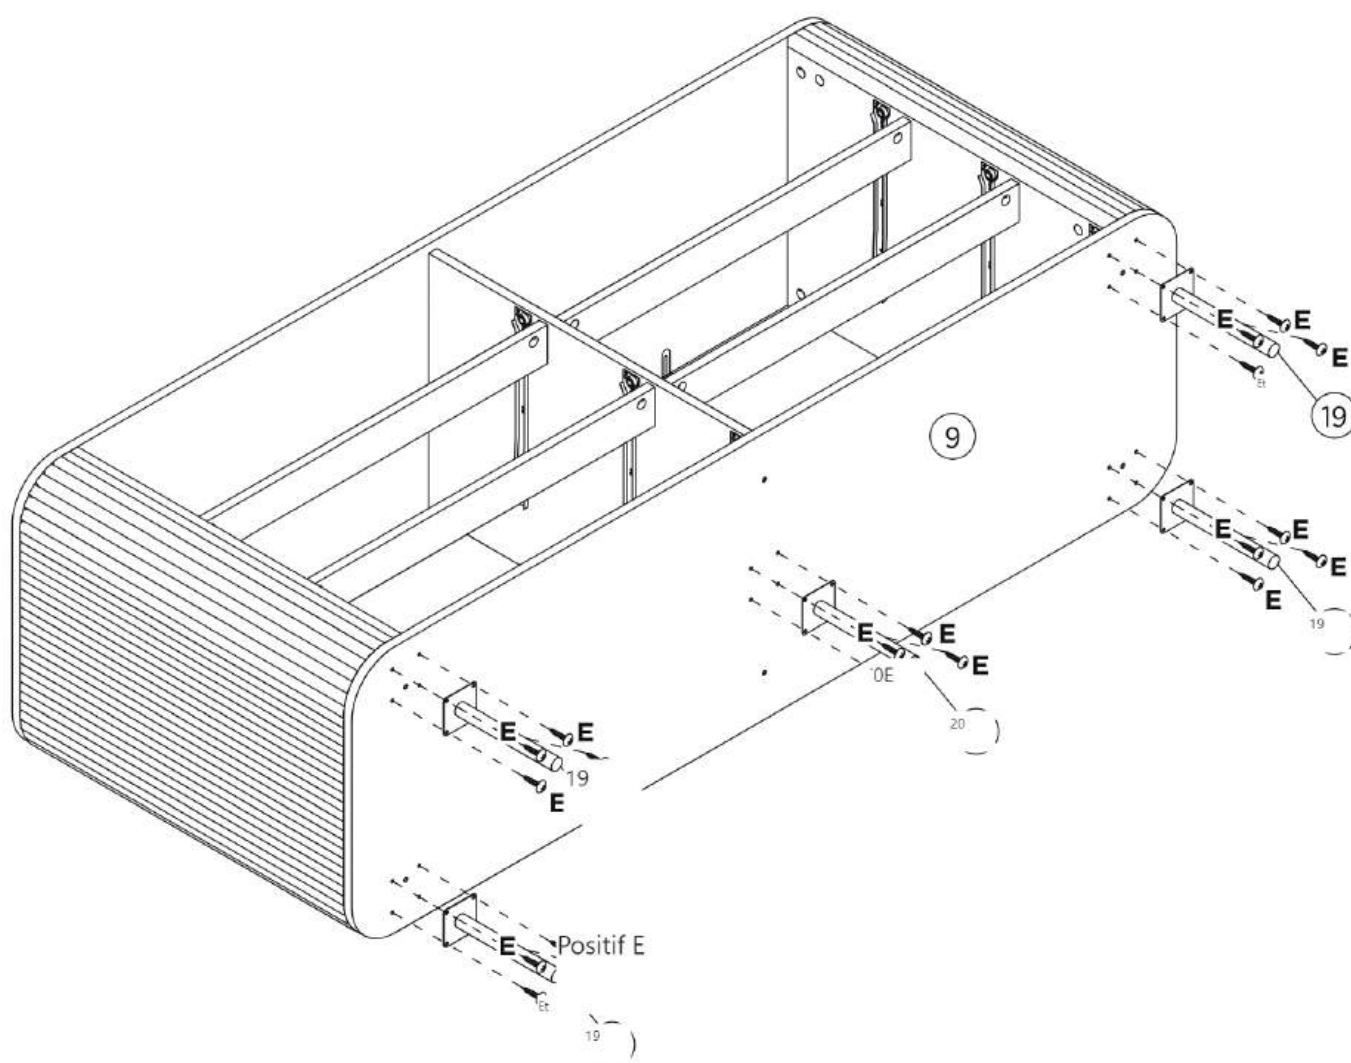

ÉTAPE 20

Pour fixer les panneaux de support, fixez les cales (K) à l'aide de vis (J), comme indiqué.

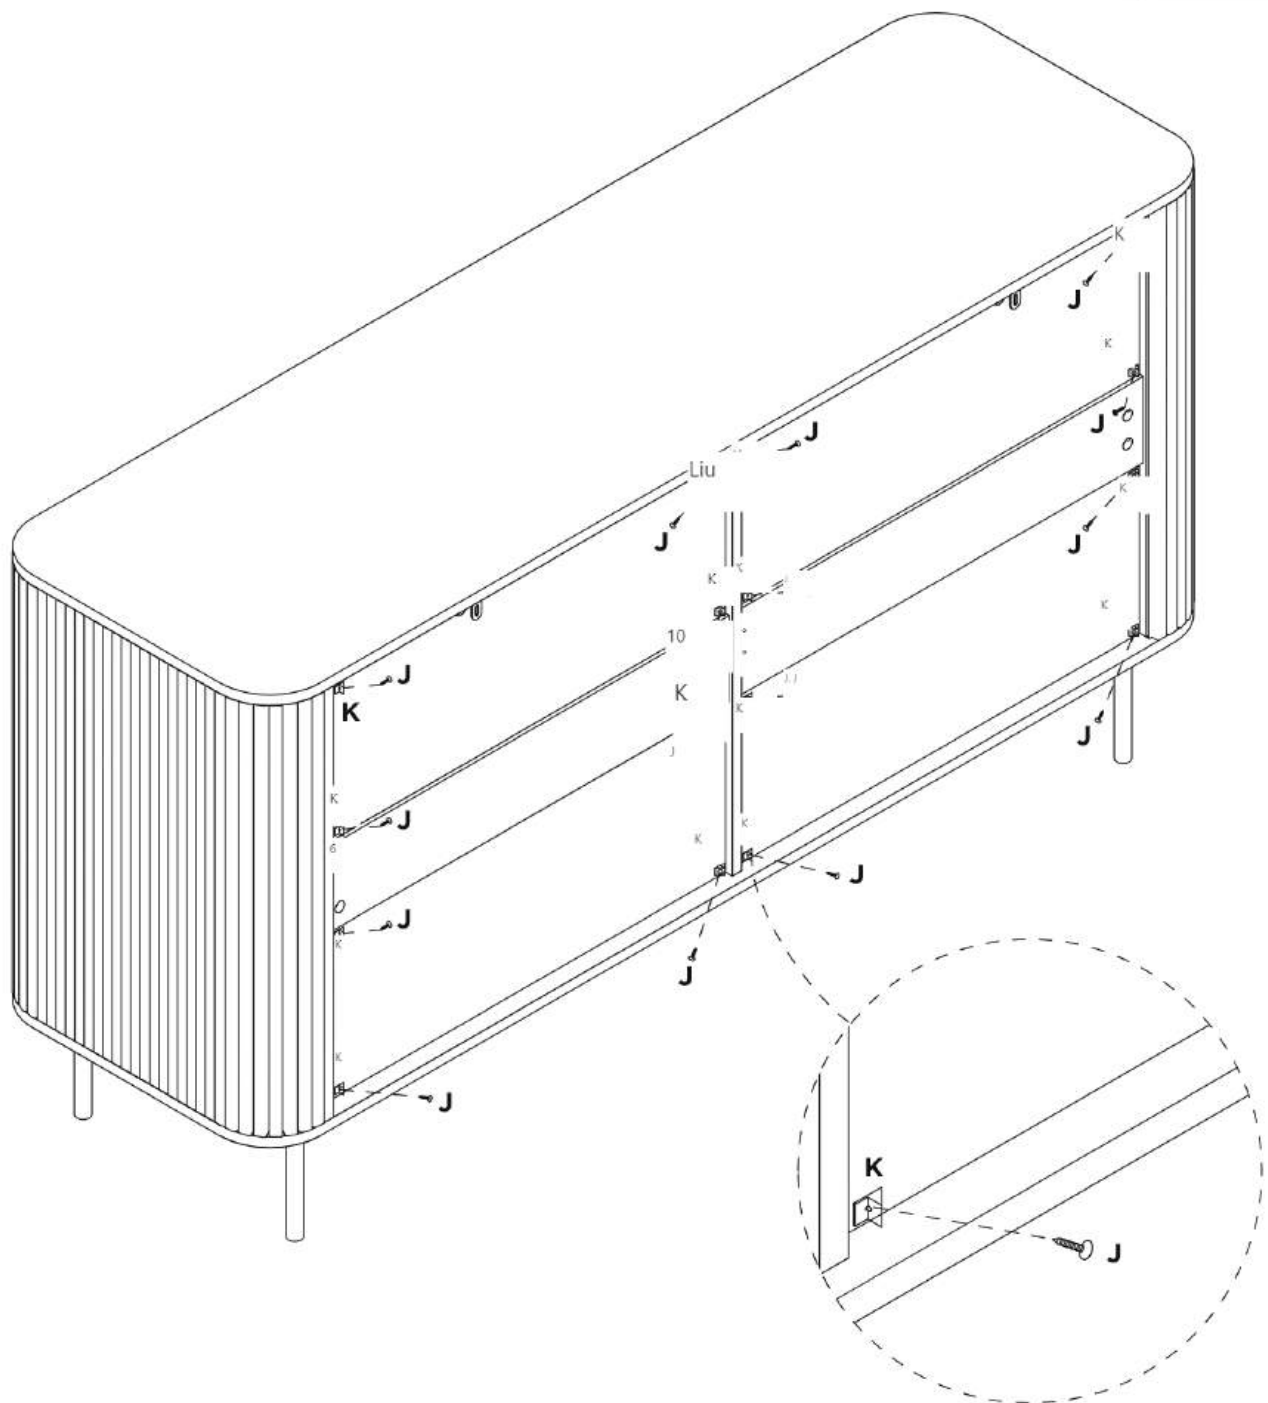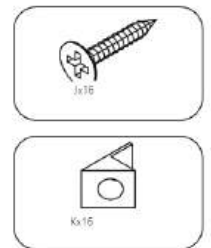


ÉTAPE 21

Pour plus de stabilité, vous devez fixer votre coffre au mur à l'aide du matériel supplémentaire (D) et (1), comme indiqué.

La vis (D) est fixée à travers le support (F) et dans la prise murale (1).


Si vous choisissez de ne pas fixer le produit au mur, des blessures graves peuvent être causées si le produit se renverse.

Veuillez tenir compte du guide de montage et de fixation mural lors de la sécurisation de votre coffre.

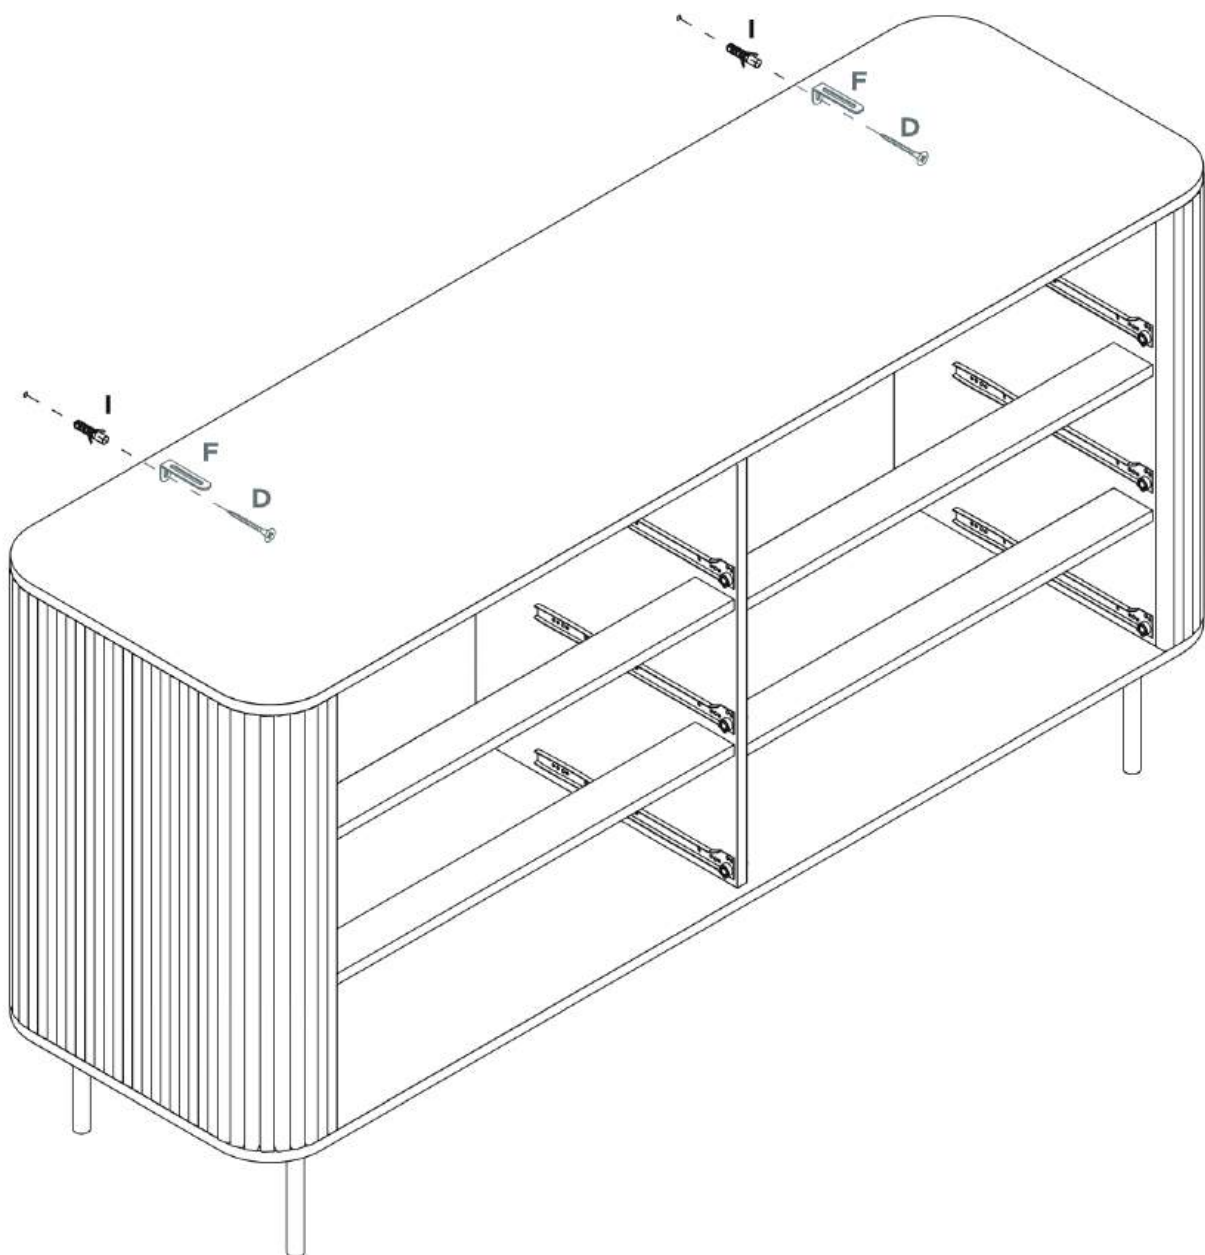


ÉTAPE 22

Insérez les tiroirs dans l'unité assemblée, comme indiqué.

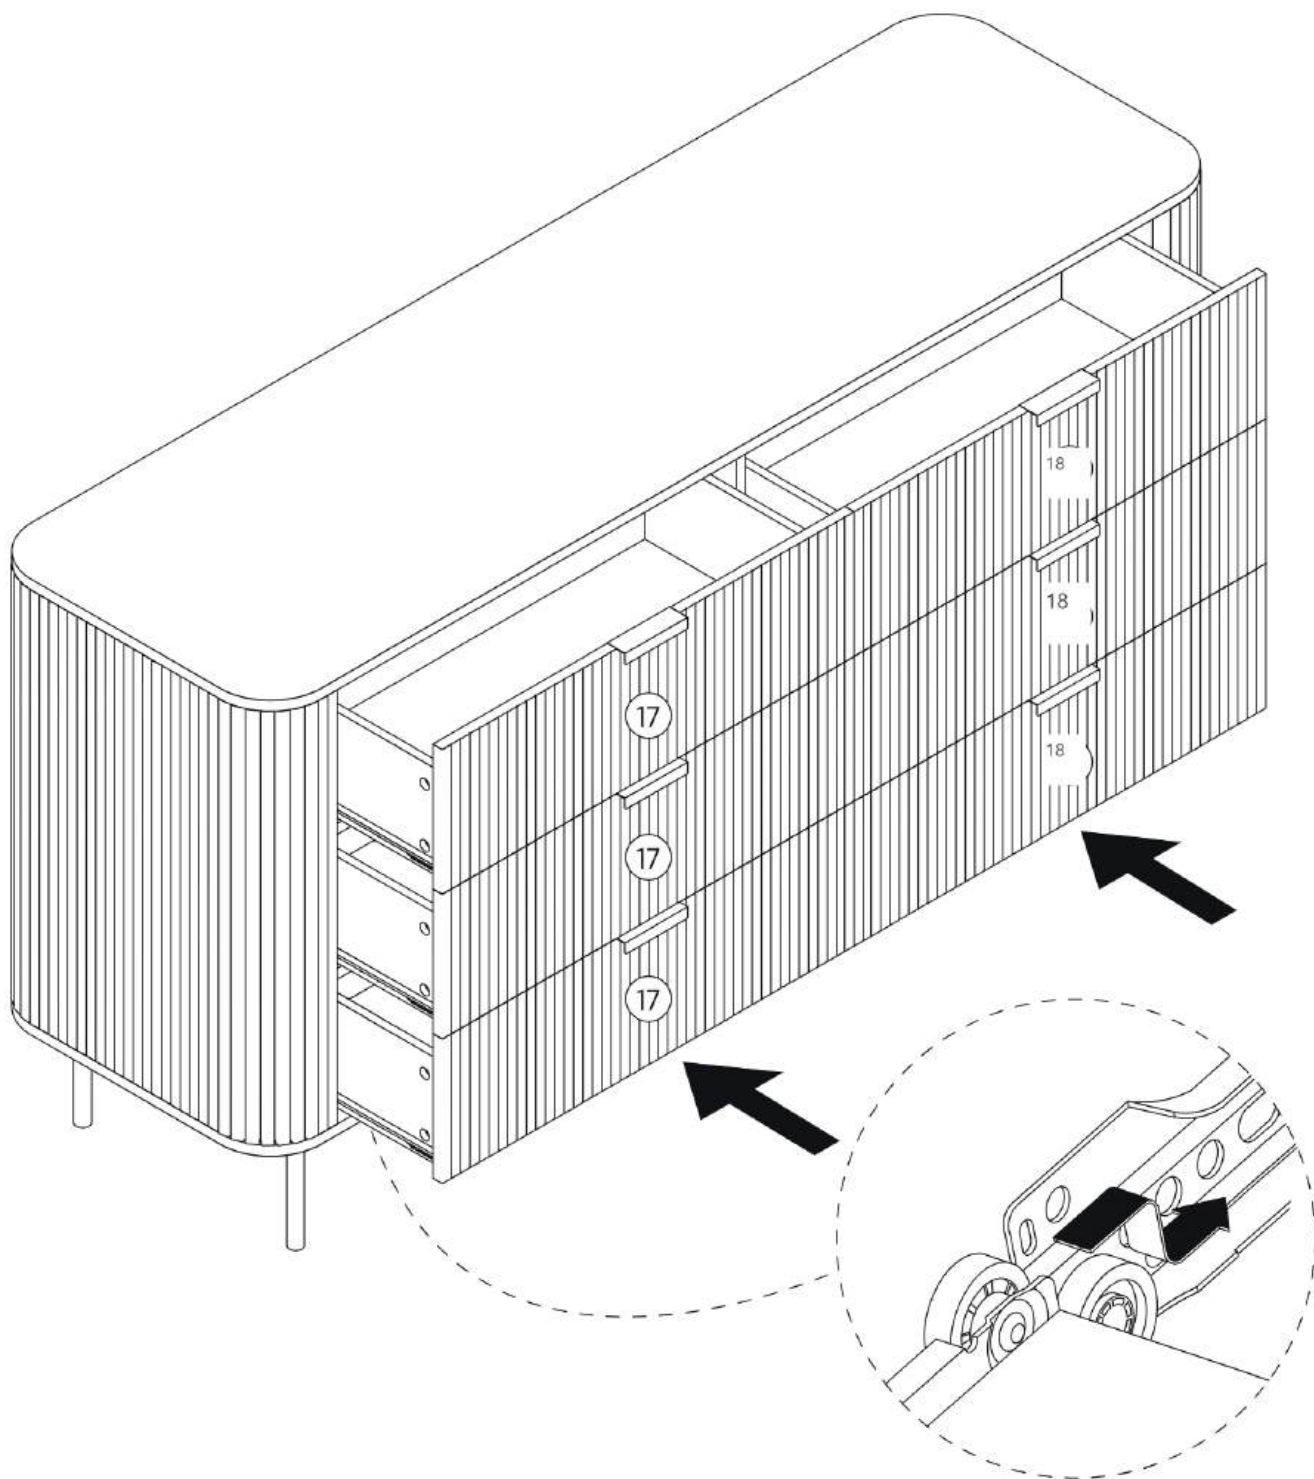

ÉTAPE 23

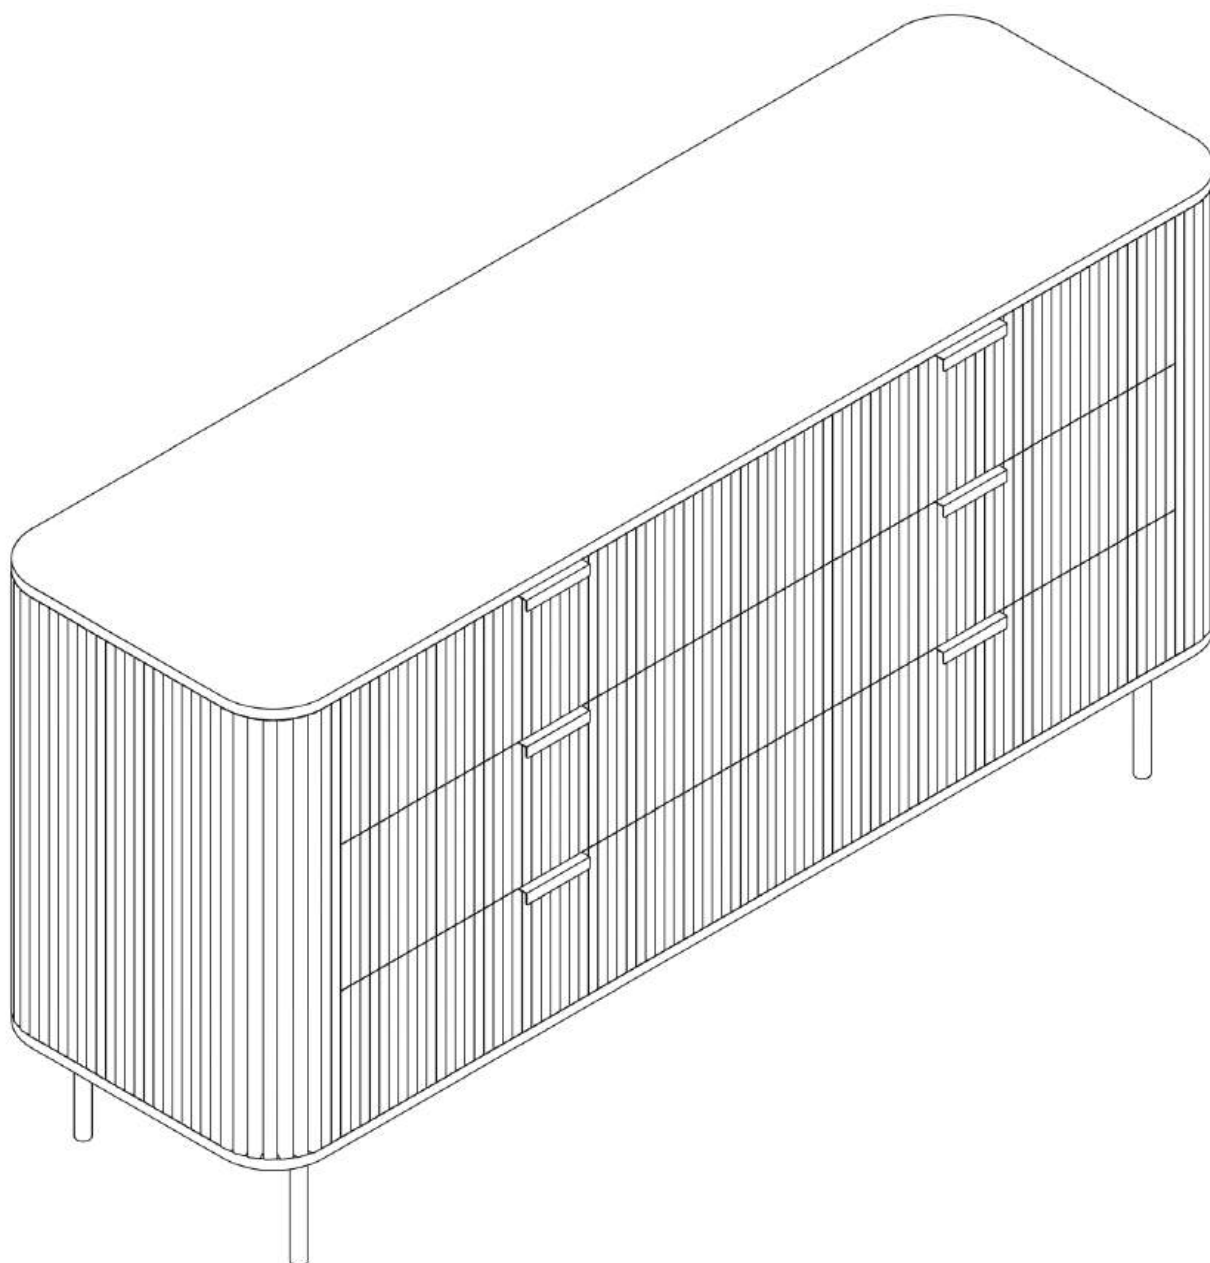

Le poids maximum recommandé est de 15 kg sur le dessus, 5 kg à l'intérieur de chaque tiroir

Votre commode à 6 tiroirs est prête à l'emploi.

REMARQUE : Les chevilles fournies ne conviennent qu'à une utilisation dans les murs en maçonnerie. Si vous avez des doutes sur l'utilisation de la bonne prise pour votre mur, louez voir possionl adice. La défaillance du produit due à l'utilisation de fixations incorrectes est de la responsabilité de l'installateur.



IMPORTANT:

Lorsque vous percez dans les murs, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fils ou de tuyaux cachés, etc.



Trucs et astuces

Assurez-vous que le matériel utilisé est adapté au support de votre unité. Veuillez consulter une personne de métier qualifiée en cas de doute.

Faites très attention lorsque vous séchez des attaches en céramique. Assurez-vous que les chevilles sont insérées au-delà de l'épaisseur des carreaux de céramique pour éviter qu'elles ne se fendent ou ne se fissurent.


Si vous n'êtes pas sûr, veuillez sélectionner une vis plus grande et une cheville.

Assurez-vous d'utiliser le foret recommandé pour correspondre à la cheville et à la taille du trou.

Assurez-vous que les chevilles sont bien ajustées et qu'elles sont bien ajustées dans le trou percé.


Types de murs

Utilisez l'un des types de prise murale suivants (non inclus) si vos murs sont faits de brique, de briques, de béton, de pierre ou de bois. Les vis peuvent être fixées directement sur les murs en bois massif car elles fourniront un point d'ancrage sûr.

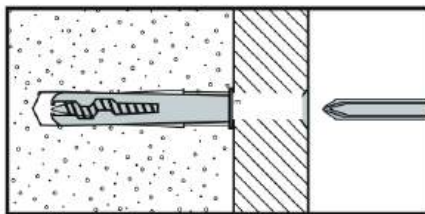


1. Ancrage à vis (général)

En règle générale, les blocs érigés ne doivent pas être utilisés pour supporter de lourdes charges, utilisez un raccord spécialisé dans ce cas. Pour les charges légères, des chevilles murales à usage général peuvent être utilisées.

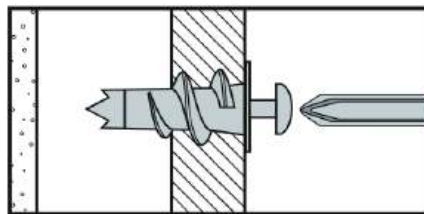


2. Ancrage à vis (général)

À utiliser lors de la fixation de charges légères sur des cloisons en plaques de plâtre.

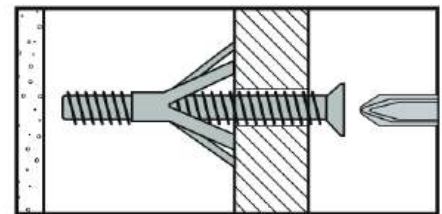


3. Ancrage à vis (général)

À utiliser avec des cloisons en plaques de plâtre ou des portes creuses en bois.

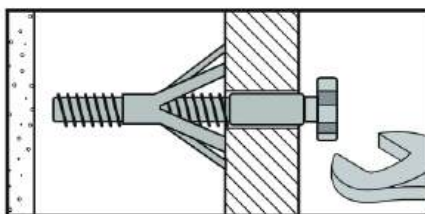


4. Cheville murale robuste de fixation de carité

À utiliser lors de l'installation ou du support de charges lourdes telles que des étagères et des armoires murales.

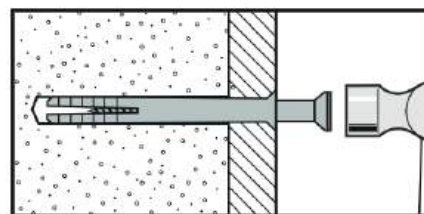

5. Cheville murale robuste de fixation de carité

Pour une utilisation avec des murs en blocs de béton ou en briques, ou des murs collés avec des plaques de plâtre. La fixation au marteau permet de le fixer au mur plutôt qu'à la plaque de plâtre. Vérifiez toujours que la fixation est bien fixée au mur de soutènement.

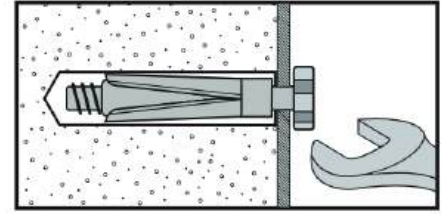

6. Cheville murale d'ancrage de bouclier Charges lourdes

Pour une utilisation avec des murs en béton ou en briques, ou pour une utilisation avec des charges plus lourdes telles que des haut-parleurs TV et HiFi, des antennes paraboliques, etc.